### HP Photosmart R817/R818 Camer Digitală cu HP Instant Share



Manualul Utilizatorului



#### Informatii juridice

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără preaviz. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt conținute în declarațiile exprese de garanție ce însoțesc aceste produse și servicii. Nici o informație inclusă în acest document nu poate fi considerată garanție suplimentară. HP nu poate fi făcută răspunzătoare pentru erori tehnice sau de editare sau pentru omisiuni în prezentul document.

Windows® este o marcă comercială a Microsoft Corporation înregistrată în SUA.

Sigla SD este o marcă comercială a proprietarului ei.

### Casarea echipamentelor uzate de către utilizatorii din gospodăriile particulare din Uniunea Europeană



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că nu este permisă casarea acestui produs împreună cu celelalte deșeuri menajere. În schimb, este responsabilitatea dvs. să casați echipamentul uzat prin predarea acestuia la un punct de colectare

destinat reciclării echipamentelor electrice și electronice uzate. Colectarea și reciclarea separată a echipamentului uzat în momentul evacuării va ajuta la conservarea resurselor naturale și va asigura reciclarea acestuia întromanieră care protejează sănătatea omului și a mediului. Pentru informații suplimentare despre locurile în care aveți posibilitatea să depuneți echipamentul uzat în vederea reciclării, luați legătura cu primăria locală, cu serviciul de salubritate sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Pentru referințe suplimentare, introduceți următoarele informații:		
Numărul modelului (inscripționat pe partea frontală a camerei)		
Numărul de serie (un număr din 10 cifre inscripționat pe partea inferioară a camerei)		
Data achiziționării camerei		

Tipărit în China

## Cuprins

Noțiuni introductive	. 11
Configurare	
1 Instalarea unui adaptor pentru cameră	
(Opțional)	. 13
2 Atașați cureaua de mână	
3 Instalați bateriile	14
4 Încărcarea acumulatorului	15
5 Porniți camera	16
6 Selectați limba	16
7 Setați regiunea	17
8 Setați data și ora	17
9 Instalarea și formatarea unei cartele de	
memorie	. 18
10 Instalarea software-ului	20
$Windows^{\texttt{@}} \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	20
Macintosh	21
Manualul utilizatorului de pe CD	21
Interactive User's Guide on the CD	
(Ghidul interactiv al utilizatorului,	
de pe CD)	22
Componentele camerei	23
Partea posterioară a camerei	23
Părțile frontală și inferioară ale camerei	26
Partea superioară a camerei	27
Soclul camerei	28
Stările camerei	29
Meniurile camerei	29
Vizionarea materialului demonstrativ	
încorporat	32

2	Realizarea fotografiilor și înregistrarea clipurilo	or 33
	Utilizarea Vizualizării directe	33
	Realizarea fotografiilor	35
		36
	Înregistrare audio atașată fotografiilor	
	Senzor de orientare	37
	Înregistrarea clipurilor video	37
	Focalizare automată	39
	Focalizarea subiectului	39
	Optimizarea focalizării	40
	Pentru intervalul de focalizare Normal	41
	Pentru intervalele de focalizare Macro	
	și Super Macro	42
	Utilizarea memorării focalizării	43
	Optimizarea expunerii	43
	Alte recomandări	44
	Utilizarea Intervalului de focalizare	45
	Utilizarea focalizării manuale	46
	Utilizarea transfocării	47
	Transfocarea optică	49
	Transfocarea d <sup>i</sup> gitală	49
	Transfocare și focalizare	50
	Setarea blitzului	51
	Utilizarea modurilor de expunere	53
	Reducerea granulației pentru timpii de	•
	expunere mari	57
	Utilizarea modului pentru secvențe	٥,
	panoramice	58
	Realizarea unei secvențe panoramice de	50
	fotografii	58
		61
	Utilizarea modului de expunere Manual	ΟI

Utilizarea Live View (Modul preferat)	62
Selectarea și salvarea preferințelor în	63
My Mode (Modul preferat)	03
salvate pentru modul preferat)	
Submeniu	64
Utilizarea setărilor pentru Temporizator	65
Utilizarea setărilor pentru Serie	67
Utilizarea meniului Captură	68
Compensarea expunerii	69
Luminozitate autoreglabilă	70
Incrementare	72
Calitatea imaginii	75
Calitate video	77
Nivelul tonurilor de alb	79
Nivel tonuri de alb – manual	80
Suprafața de focalizare automată	81
Măsurarea automată a expunerii	83
ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO)	84
Culoare	86
Nivelul de saturație	87
Claritatea	88 89
Contrastul	90
Asistență pentru opțiunile de meniu	91
Asisiența peniru opțiume de meniu	7 1
Vizionarea imaginilor și a clipurilor video	93
Utilizarea funcției Redare	93
Modul Redare și clipurile audio	96
Ecranul cu sumarul imaginilor	96
Salvarea cadrelor din clipuri video	96
Vizualizarea miniaturilor	97
Mărirea imaginilor	97

3

	Utilizarea meniului Playback Menu (Meniu	
	Redare)	. 98 100 102 103 103 105 106 107
4	Transferul și tipărirea imaginilor	109 109 111 114
5	Utilizarea HP Instant Share	115 116 118 119 121
6	Utilizarea Setup Menu (Meniu Configurare)	125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

Depanare și asistență tehnică	137
Resetarea camerei	138
Formatarea cartelei de memorie utilizând un	
calculator (Windows)	139
Software-ul HP Image Zone	140
Cerințe de sistem pentru calculatoare	
Macintosh	140
Cerințe de sistem pentru calculatoare cu	
sistem de operare Windows	140
HP Image Zone Express	141
Utilizarea camerei fără a instala programul	
HP Image Zone	142
Transferarea imaginilor pe un calculator,	
fără utilizarea programului HP Image Zone	143
Conectarea camerei la calculator drept	
cameră digitală	143
Conectarea camerei la calculator drept	
unitate de disc	144
Transferul imaginilor utilizând alte	
dispozitive	145
Probleme și soluții	147
Mesaje de eroare pe cameră	164
Mesaje de eroare pe calculator	180
Metode de obținere a asistenței tehnice	182
Site-ul Web HP Accessibility	182
Site-ul Web HP Photosmart	182
Procesul de asistență tehnică	183
Asistență telefonică	184
Asistența telefonică în alte părți ale lumii	186

Α	Intreținerea bateriilor	39
	Aspecte importante cu privire la baterii 1	89
	Prelungirea duratei de viață a bateriilor 1	90
		91
		92
	Performanțele bateriei 1	93
		94
		95
	Măsuri de siguranță pentru reîncărcarea	
	acumulatorilor litiu ion 1	97
В	Achiziționarea accesoriilor pentru cameră 1	99
$\overline{}$	Întreținerea camerei	7.3
_	Îngrijirea de bază a camerei	
	Curățarea camerei	
		05
	Curățarea carcasei camerei și a afișajului 2	
Ь	Connectional:	77
U	Specificații	
	Calitate de memorare	
	Calitatea imaginii	17
	Comme video /	. /

## 1 Noțiuni introductive

Vă felicităm pentru achiziționarea unei camere digitale HP Photosmart R817/R818 și vă urăm bun venit în lumea fotografiei digitale.

Acest manual descrie tehnologiile HP Real Life și alte caracteristici ale camerei care vă asigură cele mai bune rezultate pe parcursul experienței dvs. fotografice.

Camera digitală HP Photosmart R817/R818 prezintă un set complet de tehnologii exclusive HP Real Life care facilitează realizarea unor fotografii extraordinare. Acestea sunt:

- Eliminarea efectului de ochi roșii în cameră—Identificați și eliminați efectul de ochi roșii din fotografiile dvs. (consultați pagina 102).
- Tehnologia HP de reglare automată a luminozității Scoate automat în evidență detaliile umbrite (consultați pagina 70).
- Secvență panoramică cu opțiunea de combinare în cameră—Utilizați modurile Panorama (Secvență panoramică) pentru a captura până la cinci imagini consecutive și a le combina într-o singură imagine în cameră (consultați pagina 105).
- Tipărirea din clipuri video—Realizați clipuri video de înaltă calitate în format VGA la 30 de cadre pe secundă și selectați cu ușurință orice cadru pentru a-l salva ca fotografie. HP îmbunătățește cadrele extrase din clipuri video pentru rezultate mai bune la tipărire, până la 4 x 6 inch (consultați pagina 96).

 Sugestii imagine HP—Vă oferă sugestii pentru a realiza fotografii mai bune (consultați pagina 103).

Alte caracteristici pe care le prezintă camera dvs. R817/R818:

- 15 moduri de expunere—Alegeți un mod de expunere presetat pentru o expunere optimă pentru scene obișnuite sau definiți propriul mod de expunere cu cele mai uzuale setări (consultați pagina 53).
- Interactive User's Guide (Ghidul interactiv al utilizatorului)
  (Numai versiunea în engleză)—Vă prezintă cele mai
  obișnuite caracteristici ale camerei dvs. (consultați
  pagina 22).
- HP Instant Share—Vă permite să selectați cu ușurință
  fotografii din camera dvs. pentru a le trimite automat către
  diverse destinații, cum ar fi adrese de e-mail, albume online
  sau o imprimantă, la următoarea conectare a camerei la un
  calculator. Destinatarii pot vizualiza imaginile fără a fi
  nevoiți să descarce atașamente de dimensiuni foarte mari
  (consultați pagina 115).
- **Tipărire directă**—Tipăriți imagini direct din cameră pe orice imprimantă certificată PictBridge, fără a fi nevoiți să vă conectați la calculator (consultați pagina 111).
- Asistență în cameră—Utilizați instrucțiunile afișate pe ecran pentru asistență la utilizarea caracteristicilor camerei (consultați pagina 31).
- Soclu/Stație de andocare—Camera digitală R817/R818 este livrată cu un soclu sau o stație de andocare.
  Soclul permite reîncărcarea acumulatorului Litiu-lon al camerei și transferul facil al imaginilor pe un calculator sau trimiterea imaginilor către o imprimantă.

Stația de andocare HP Photosmart R-series vă permite în plus să vizualizați imagini pe un televizor și să reîncărcați un acumulator Litiu-lon de rezervă în baza stației, în timp ce acumulatorul Litiu-lon utilizat în mod curent este reîncărcat în cameră. Stația de andocare poate fi achiziționată și separat.

Consultați Achiziționarea accesoriilor pentru cameră la pagina 199 pentru informații despre alte accesorii pentru camera HP Photosmart R817/R818, inclusiv carcasa subacvatică, acumulatori, cartele de memorie, genți pentru cameră, încărcătoare rapide etc.

## Configurare

Pentru a localiza o componentă a camerei în timp ce urmați instrucțiunile din această secțiune, consultați **Componentele camerei** la pagina 23.

## Instalarea unui adaptor pentru cameră (Opțional)

În cazul în care cumpărați stația de andocare HP Photosmart R-series, veți observa unul sau mai multe adaptoare incluse în cutia stației de andocare. Atunci când instalați stația de andocare pentru a fi utilizată împreună cu camera, asigurați-vă că utilizați adaptorul cu eticheta galbenă. Urmați instrucțiunile din Manualul utilizatorului pentru a conecta adaptorul la stația de andocare.

#### 2. Atașați cureaua de mână

Prindeți cureaua de mână în locașul corespunzător din partea laterală a camerei.



#### 3. Instalați bateriile

Camera dvs. utilizează un acumulator Litiu-lon (L1812A/L1812B) HP Photosmart RO7.

 Deschideți capacul compartimentului pentru baterii/cartelă de memorie de la baza camerei deplasând ușița compartimentului în direcția indicată pe aceasta.



- 2. Introduceți bateria în slotul mai mare, conform ilustrației, și apăsați-o până când zăvorul se blochează.
- Închideţi compartimentul pentru baterii/cartelă de memorie împingând uşiţa în jos până când se fixează în locaş.

Pentru a scoate bateria din cameră, opriți mai întâi camera. Deschideți ușița compartimentului pentru baterii/cartelă de memorie și eliberați zăvorul pentru a permite ieșirea parțială a bateriei, apoi extrageți bateria din slot.

Consultați pagina 193 pentru informații despre performanța bateriilor cu această cameră. Pentru a afla numărul estimativ de fotografii pe care îl puteți realiza cu fiecare tip de baterie în parte, consultați pagina 194. Pentru sugestii cu privire la optimizarea performanțelor bateriei, consultați Anexa A, Întreținerea bateriilor, începând cu pagina 189.

NOTĂ: Este posibil ca acumulatorul livrat împreună cu camera dvs. să fie încărcat parțial. Înainte de a-l utiliza pentru prima dată, trebuie să îl încărcați complet (consultați pagina 15).

#### 4. Încărcarea acumulatorului

Puteți încărca acumulatorul în cameră (situație prezentată aici), în compartimentul pentru baterii din stația de andocare sau în încărcătorul rapid HP Photosmart (consultați **Achiziționarea accesoriilor pentru cameră** la pagina 199).

- Introduceți cablul de alimentare în adaptorul CA HP.
  Dacă în cutie se află mai multe cabluri de alimentare,
  utilizați cablul de alimentare corespunzător prizelor de
  alimentare din țara sau regiunea dvs. Introduceți celălalt
  capăt al cablului de alimentare într-o priză de alimentare.
- Conectați cablul subțire al adaptorului CA HP la soclu, conform ilustratiei.



 Instalaţi camera în soclu. Ledul de alimentare de pe partea posterioară a camerei începe să lumineze intermitent pentru a indica faptul că bateria se încarcă.

Când ledul de alimentare luminează continuu, bateria este încărcată complet. Reîncărcarea în cameră durează de obicei 4-6 ore. Puteți continua să utilizați camera în timpul încărcării acumulatorului.

NOTĂ: Camera se poate încălzi în timpul încărcării bateriei, precum și în cazul utilizării îndelungate pe bază de baterii. Acest lucru este normal.

#### 5. Porniți camera

Porniți camera deplasând comutatorul ▶ ON/OFF către dreapta, apoi eliberându-l.

Obiectivul se va extinde, iar ledul de alimentare din partea stângă a comutatorului De ON/OFF va lumina albastru continuu. De asemenea, sigla HP apare pe afișaj în momentul pornirii camerei.

#### Selectaţi limba

- Alegeți limba pe care doriți să o utilizați, cu ajutorul tastelor
   de pe Butonul de comandă .
- 2. Apăsați butonul Menu pentru a selecta limba evidențiată.



**SFAT:** Dacă doriți să schimbați limba ulterior, utilizați setarea **Language (Limbă)** din meniul **Setup (Configurare)** (consultați pagina 134).

#### 7. Setați regiunea

După ce selectați o limbă, vi se solicită să alegeți continentul unde locuiți. Setările **Language (Limbă)** și **Region (Regiune)** determină valorile prestabilite pentru formatul datei și formatul semnalului video pentru afișarea imaginilor din cameră pe un televizor (consultați pagina 133).

- Alegeți regiunea dorită utilizând butoanele
- **2.** Apăsați butonul Menu pentru a selecta regiunea evidențiată.



#### 8. Setați data și ora

Camera are un ceas care înregistrează data și ora la care realizați fiecare fotografie. De asemenea, puteți opta pentru imprimarea datei și a orei pe imagine (consultați pagina 90).



- Ajustaţi valoarea selecţiei evidentiate utilizând butoanele
- Utilizaţi butoanele ◆ ▶ pentru a vă deplasa la celelalte selectii.
- Repetați etapele 2 şi 3 până când data şi ora sunt setate corect.

5. Apăsați butonul Menu după ce ați introdus valorile corecte pentru dată și oră. Va apare un ecran de confirmare care vă va întreba dacă ați setat corect data și ora. Dacă data și ora sunt corecte, apăsați butonul Menu pentru a selecta Yes (Da).

Dacă data și ora sunt incorecte, apăsați butonul ve pentru a evidenția opțiunea **No (Nu)**, apoi apăsați Menu Repetați etapele 1 până la 5 pentru a seta corect data și ora.

Informațiile despre dată și oră sunt memorate în proprietățile imaginii, pe care le puteți vizualiza în modul **Playback (Redare)** când este afișat meniul **Playback (Redare)** (consultați pagina 98) sau meniul **HP Instant Share** (consultați pagina 116), la vizualizarea opțiunii **Image Info (Informații imagine)** (consultați pagina 103) și la vizualizarea imaginii pe calculator.

**SFAT:** Dacă trebuie să modificați ulterior setările pentru dată și oră, puteți efectua această operație utilizând setarea **Date & Time (Dată și oră)** din meniul **Setup (Configurare)** (consultați pagina 131).

#### Instalarea și formatarea unei cartele de memorie

1. Opriți întotdeauna camera și așteptați ca ledurile Alimentare și Memorie să lumineze continuu, apoi deschideți ușița compartimentului pentru baterii/cartelă de memorie.



- Introduceți cartela de memorie în slotul mic de deasupra bateriei, conform ilustrației. Asigurați-vă că ați introdus cartela de memorie în mod corespunzător.
- Închideți capacul de la baterii/cartela de memorie și porniți camera.

Pentru a preveni deteriorarea cartelelor și a imaginilor, trebuie să formatați cartelele de memorie înainte de prima utilizare.

- Cu camera pornită, apăsați butonul Menu , apoi utilizați butonul pentru a vă deplasa la meniul Playback (Redare)
- Utilizați butonul ▼ pentru a evidenția funcția îi Delete (Ștergere), apoi apăsați Menu OK
- Utilizaţi butonul ▼ pentru a evidenţia funcţia Format Card (Formatare cartelă), apoi apăsaţi Menu OK.
- 4. Apăsaţi butonul ▼ pentru a evidenţia opţiunea Yes (Da), apoi apăsaţi butonul Menu pentru a formata cartela. După încheierea formatării, va fi afişat ecranul cu sumarul imaginilor (consultaţi pagina 96).

După instalare, imaginile și clipurile video noi sunt stocate pe cartela de memorie, nu în memoria internă. Pentru informații despre cartelele de memorie acceptate, consultați **Stocare** la pagina 211.

Pentru a utiliza memoria internă și a vizualiza imaginile stocate aici, scoateți cartela de memorie (opriți camera, deschideți ușița compartimentului pentru baterii/cartelă de memorie și apăsați în jos cartela pentru a o elibera). Puteți, de asemenea, să transferați imaginile din memoria internă pe cartela de memorie (consultați pagina 135).

**NOTĂ:** Puteți să formatați cartela de memorie și utilizând un calculator (consultați pagina 139).

#### 10. Instalarea software-ului

Programul HP Image Zone vă permite să transferați imagini pe un calculator și să configurați meniul **HP Instant Share** al camerei.

Dacă nu instalați programul HP Image Zone, puteți utiliza în continuare camera, dar anumite funcții vor fi afectate. Pentru detalii, consultați **Utilizarea camerei fără a instala programul HP Image Zone** la pagina 142.

Dacă întâmpinați dificultăți la instalarea sau utilizarea programului HP Image Zone, consultați site-ul web HP de asistență pentru clienți: **www.hp.com/support** pentru informații suplimentare.

#### Windows®

Pentru a putea instala programul HP Image Zone, calculatorul dvs. trebuie să dispună de minim 64 MB memorie RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE sau Me și Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 sau o versiune ulterioară. Se recomandă utilizarea Internet Explorer 6. În cazul în care calculatorul dvs. îndeplinește aceste cerințe, procesul de instalare va instala versiunea completă a programului HP Image Zone; în caz contrar, procesul va instala programul HP Image Zone Express (consultați pagina 140).

 Închideți toate programele și dezactivați temporar programele antivirus care rulează pe calculatorul dvs. pentru ca software-ul HP Image Zone să se instaleze mai repede.

- introduceți discul care conține programul HP Image Zone în unitatea CD-ROM a calculatorului şi urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă nu apare ecranul de instalare, executați clic pe Start, Run (Rulare), scrieți D:\Setup.exe, unde D reprezintă unitatea CD-ROM, apoi executați clic pe OK.
- 3. După instalarea programului HP Image Zone, reactivați programul antivirus pe care l-ați dezactivat la etapa 1.

#### Macintosh

Pentru a instala programul HP Image Zone, calculatorul dvs. Macintosh trebuie să aibă un port USB încorporat, 128 MB memorie RAM fizică, sistem de operare Mac OSX v.10.2 sau o versiune ulterioară și 250 MB spațiu disponibil pe disc.

- Închideți toate programele și dezactivați temporar programele antivirus care rulează pe calculatorul dvs. pentru ca software-ul HP Image Zone să se instaleze mai repede.
- Introduceți discul care conține programul HP Image Zone în unitatea CD-ROM.
- Faceți dublu clic pe pictograma care reprezintă CD-ul de pe suprafața de lucru a calculatorului.
- Faceți dublu clic pe pictograma de instalare și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 5. După instalarea programului HP Image Zone, reactivați programul antivirus pe care l-ați dezactivat la etapa 1.

#### Manualul utilizatorului de pe CD

O copie a acestui manual este disponibilă în mai multe limbi pe discul care conține programul HP Image Zone. Pentru a vizualiza manualul utilizatorului corespunzător camerei dvs.:

 Introduceți discul care conține programul HP Image Zone în unitatea CD-ROM.

#### 2. Vizualizați Manualul utilizatorului:

- În sistemul de operare Windows: Pentru a vizualiza
   Manualul utilizatorului, faceți clic pe View User's
   Manual (Vizualizați Manualul utilizatorului), în pagina
   principală a ecranului de instalare de pe disc.
- Pentru Macintosh: Citiți fișierul readme din dosarul docs de pe discul care conține programul HP Image Zone pentru a localiza Manualul utilizatorului în limba dvs.

## Interactive User's Guide on the CD (Ghidul interactiv al utilizatorului, de pe CD)

The Interactive User's Guide (Ghidul interactiv al utilizatorului) (exclusiv în engleză) vă va prezenta cele mai uzuale funcții ale camerei dvs. și vă va oferi sugestii elementare privind fotografia digitală.

- Windows: Instalați și rulați tutorialul de pe CD-ul cu software.
- Macintosh: Accesați tutorialul din fila Devices (Dispozitive) din programul HP Image Zone.

## Componentele camerei

Pentru informații suplimentare despre aceste componente, consultați paginile indicate în parantezele din dreptul lor.

#### Partea posterioară a camerei




#	Nume	Descriere	
1	Difuzor	<ul> <li>Redă sunetele emise de cameră şi clipurile audio.</li> </ul>	
2	Led de alimentare	<ul> <li>Aprins—Camera este pornită.</li> <li>Aprindere intermitentă lentă—Camera este oprită sau în modul Sleep, iar bateria se încarcă.</li> <li>Închis—Camera este închisă.</li> </ul>	
3	Comutatorul ► ON/OFF (consultați pagina 16)	Permite pornirea și oprirea camerei.	

#	Nume	Descriere
4	Butonul Transfocare (consultați pagina 47)	Depărtare—În timpul realizării fotografiilor, permite depărtarea obiectivului în poziția panoramică.     Miniaturi—În timpul funcționării în modul Playback (Redare), vă permite să vizualizați fotografii și primele cadre ale clipurilor video aranjate într-o matrice de câte nouă imagini în miniatură per ecran.     Apropiere—În timpul realizării fotografiilor, permite apropierea obiectivului în poziția teleobiectiv.     Mărire—În timpul funcționării în modul Playback (Redare), vă permite să măriți o fotografie.
5	Orificiu pentru cureaua de mână (consultați pagina 14)	Permite atașarea la cameră a unei curele de mână.
6	⊕ Buton de comandă cu taste-săgeţi       ▼ şi       ↓	Vă permite să vă deplasați între meniurile și imaginile de pe afișaj.
7	Menu OK buton	Vă permite afișarea meniurilor camerei, selectarea opțiunilor din meniu și confirmarea unei anumite opțiuni pe afișaj.
8	Led memorie	<ul> <li>Aprindere intermitentă—Camera procesează imaginile. Puteți realiza o fotografie atunci când ledul luminează continuu.</li> <li>Aprindere continuă—Camera înregistrează un clip video.</li> <li>Închis—Camera nu procesează imagini. Puteți realiza fotografii imediat.</li> </ul>

#	Nume	Descriere	
9	Butonul	Dacă este afișat modul Live View (Vizualizare directă), puteți comuta la modul Playback (Redare). Dacă este afișat modul Playback (Redare), puteți comuta la modul Live View (Vizualizare directă). Puteți porni afișajul camerei dacă acesta este oprit în timp ce camera este pornită. Dacă este deschis un meniu pe afișaj, acesta poate fi închis. Vă permite accesarea materialelor demonstrative încorporate ale camerei (consultați pagina 32).	
10	Butonul 🖒 / 🔲 Temporizator/ Serie (consultați paginile 65, 67)	Vă permite să selectați una din opțiunile Timer Off (Temporizator dezactivat), Self- Timer (Temporizator), Self-Timer - 2 Shots (Temporizator - 2 fotografii) și Burst (Serie).	
11	Butonul MF Focus (Focalizare MF) (consultați pagina 45)	Vă permite să selectați una din opțiunile Normal, Macro, Super Macro, Infinity (Infinit) și Manual Focus (Focalizare manuală).	
12	Butonul <b>\$ Blit</b> (consultați pagina 51)	Vă permite să selectați una din opțiunile pentru bliț Auto (Automat), Red-Eye (Efect de ochi roșii), Flash Off (Bliț dezactivat), Flash On (Bliț activat) și Night (Nocturn).	
13	Afișaj (consultați pagina 33)	Permite încadrarea fotografiilor și a clipurilor video utilizând modul <b>Live View</b> (Vizualizare directă) și vizionarea lor în modul <b>Playback (Redare)</b> , precum și vizualizarea tuturor meniurilor.	

## Părțile frontală și inferioară ale camerei

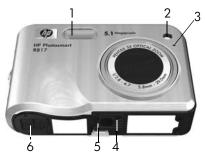

#	Nume	Descriere
1	Bliț (consultați pagina 51)	Furnizează lumină suplimentară pentru a îmbunătăți condițiile de realizare a fotografiei.
2	Ledul Temporizator/ Asistență focalizare (consultați pagina 65)	Luminează intermitent în cursul cronometrării inverse în modul Self-Timer (Temporizator) sau Self-Timer - 2 shots (Temporizator - 2 fotografii) sau în condiții de luminozitate redusă, dacă este activată asistența pentru focalizare. De asemenea, se aprinde când este realizată o fotografie.
3	Microfon (consultați pagina 36)	Permite înregistrarea clipurilor audio care vor fi atașate la fotografii și clipuri video.
4	Sistem pentru montarea pe trepied	Permite montarea camerei pe un trepied.
5	Sistem pentru montarea pe soclu	Permite conectarea camerei la soclu sau la stația de andocare, oferind acces la alimentarea CA și conectivitate USB.

#	Nume	Descriere
6	Ușița compartimentului pentru baterii/ cartelă de memorie (consultați paginile 14, 18)	Permite accesul pentru introducerea și scoaterea bateriilor și a unei cartele de memorie opționale.

## Partea superioară a camerei



#	Nume	Descriere
1	Butonul & Mode (consultați pagina 53)	Permite accesarea opțiunilor modului de expunere pentru realizarea fotografiilor.
2	Butonul  Declanșator (consultați pagina 35)	Vă permiteți să focalizați și să realizați o fotografie, precum și să înregistrați clipuri audio.
3	Butonul ☐ Video (consultați pagina 37)	Pornește și oprește înregistrarea unui clip video.

#### Soclul camerei



#	Nume	Descriere
1	Sistem pentru montare cameră/ Conector	Permite conectarea camerei la soclu, oferind acces la alimentarea CA și conectivitate USB.
2	Conector USB (consultați paginile 109, 111)	Permite conectarea cablului USB al camerei la orice calculator cu port USB sau la orice imprimantă certificată PictBridge.
3	Conector pentru adaptorul de alimentare	Permite conectarea adaptorului CA HP la cameră pentru operarea camerei pe baza alimentării CA sau pentru reîncărcarea acumulatorului Litiu-lon instalat în cameră.

#### Stările camerei

Camera dvs. prezintă două stări principale care vă permit să efectuați anumite operații, fiecare stare având un meniu asociat pe care îl puteți utiliza pentru a ajusta setările camerei sau pentru a efectua diverse operații în starea respectivă. Consultați sectiunea următoare **Meniurile camerei**.

Live View (Vizualizare directă)—Vă permite să realizați fotografii și să înregistrați clipuri video. Consultați Capitolul 2, Realizarea fotografiilor și înregistrarea clipurilor video, începând cu pagina 33.

▶ Playback (Redare) — Permite vizionarea fotografiilor și clipurilor video realizate de dvs. Consultați Capitolul 3, Vizionarea imaginilor și a clipurilor video, începând cu pagina 93.

Pentru a comuta între modul **Live View (Vizualizare directă)** și modul **Playback (Redare)**, apăsați butonul .

SFAT: Dacă vă aflaţi în modul Playback (Redare) sau într-un meniu şi doriţi să realizaţi o fotografie, apăsaţi rapid butonul Declanşator până la jumătate şi eliberaţi-l. Camera trece la Live View (Vizualizare directă).

#### Meniurile camerei

Camera dvs. are cinci meniuri care, la accesare, apar pe afișajul activ.

Pentru a accesa meniurile, apăsați butonul Menu când camera se află în modul Live View (Vizualizare directă) sau Playback (Redare), apoi utilizați butoanele ♠ pentru a vă deplasa la meniul dorit. Pentru a selecta o opțiune de meniu, utilizați butoanele ♠ pentru a o evidenția, apoi apăsați butonul Menu pentru a afișa submeniul aferent opțiunii de meniu și a modifica setările.

**SFAT:** În meniurile **Capture (Captură)** și **Setup (Configurare)**, puteți modifica setările, evidențiind opțiunile de meniu cu ajutorul butoanelor **♦** ▶.

Pentru a părăsi un meniu, efectuați una din următoarele operații:

- Apăsați ▲ / ■.
- Utilizați butoanele pentru a derula filele de meniu din partea superioară a ecranului. Puteți selecta alt meniu utilizând butoanele sau puteți apăsa butonul pentru a părăsi meniurile și a reveni în modul Live View (Vizualizare directă) sau Playback (Redare).
- Utilizați butoanele pentru a derula la opțiunea EXIT (IEȘIRE) și apăsați butonul Menu OK.

Meniul Capture (Captură) vă permite să specificați setările la realizarea unei fotografii, cum ar fi calitatea imaginii, luminozitatea și timpul de expunere, sensibilitatea virtuală ISO, setările culorilor și vă permite, de asemenea, să optați



pentru imprimarea datei și a orei pe imagini. Consultați **Utilizarea meniului Captură** la pagina 68.


Meniul **Playback (Redare)** vă permite să obțineți sugestii pentru asistență la realizarea fotografiilor, ștergerea imaginilor, eliminarea efectului de ochi roșii, afișarea informațiilor despre o imagine, combinarea secvențelor



panoramice, rotirea imaginilor și înregistrarea clipurilor audio. Consultați **Utilizarea meniului Playback Menu (Meniu Redare)** la pagina 98. Meniul HP Instant Share Menu 
vă permite să selectați imaginile
care vor fi trimise către imprimante,
adrese de e-mail și alte servicii
online, la următoarea conectare
a camerei la calculator. Consultați
Utilizarea meniului HP Instant Share
la pagina 116.



Meniul **Setup (Configurare)** % vă permite să modificați setările de configurare, cum ar fi luminozitatea afișajului, data și ora, limba, setarea TV etc. De asemenea, această opțiune vă permite să transferați imagini din memoria

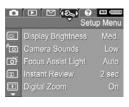

internă pe o cartelă de memorie. Consultați **Capitolul 6, Utilizarea Setup Menu (Meniu Configurare)**, începând cu pagina 125.

Meniul Help (Asistență) furnizează informații și sugestii utile despre anumite subiecte, cum ar fi durata de viață a bateriei, butoanele camerei, înregistrarea sunetului și trecerea în revistă a fotografiilor realizate.



# Vizionarea materialului demonstrativ încorporat

Această cameră are încorporată o prezentare a celor mai importante funcții ale sale. Puteți afișa în orice moment prezentarea, deschizând camera și menținând apăsat butonul timp de aproximativ trei secunde. Înainte de a începe prezentarea, afișajul se va înnegri pentru un moment. Pentru a părăsi în orice moment prezentarea, apăsați butonul Menu (Menu).


## 2 Realizarea fotografiilor şi înregistrarea clipurilor video

#### Utilizarea Vizualizării directe

Afișajul permite încadrarea fotografiilor și a clipurilor video utilizând opțiunea Live View (Vizualizare directă). Pentru activarea opțiunii Live View (Vizualizare directă), atunci când afișajul este inactiv, apăsați până când în colțul din stânga sus al afișajului apare

**SFAT:** Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, afișajul se oprește în timpul perioadelor de inactivitate. Pentru reactivarea afișajului, apăsați .

Următorul tabel descrie informațiile afișate în Live View (Vizualizare directă) atunci când setările camerei au valorile prestabilite și este instalat un card de memorie. Dacă schimbați setările camerei, pictogramele corespunzătoare acestora vor apărea, de asemenea, pe afișajul Live View (Vizualizare directă).

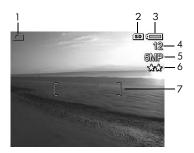

## # Pictogramă Descriere gramă

Se afișează pentru câteva secunde pentru a indica faptul că modul în care se află camera este **Live View** (Vizualizare directă).

<sup>2</sup> **SD** 

Indică faptul că este instalat un card de memorie.

- sau
- Indicator de nivel pentru baterie, atunci când se alimentează cu baterii (consultați pagina 192).
- **>**
- Indicator de alimentare atunci când se utilizează adaptorul pentru curent alternativ HP fie pentru soclu, fie pentru stația de andocare HP Photosmart R-series.
- 4 12 Numărul de fotografii care mai pot fi realizate, pe baza setărilor curente pentru Image Quality (Calitatea imaginii) și a spațiului disponibil de memorie.
- 5 **5MP** Setarea rezoluției imaginii; setarea prestabilită este **5 MP** (consultați pagina 75).

#	Picto- gramă	Descriere
6	**	Setarea comprimării; setarea prestabilită este ** (consultați pagina 75).
7		Paranteze de focalizare (consultați <b>Focalizare automată</b> la pagina 39).

## Realizarea fotografiilor

Puteți realiza o fotografie aproape oricând, indiferent ce vedeți pe afișaj, cu condiția ca aparatul să fie pornit.

- Apăsați până când în colțul din stânga sus al afișajului apare 🗖, apoi încadrați obiectul fotografiei.
- 2. Tineți camera nemișcată și apăsați
- butonul **Declansator** până la jumătate pentru a măsura și memora setările de focalizare și expunere. La blocarea focalizării, parantezele de focalizare de pe afișaj se colorează în verde (consultați pagina 39).
- 3. Apăsați butonul Declanșator până la capăt pentru a realiza fotografia. Veți auzi un clic în momentul în care camera realizează fotografia (consultați Sunetele emise de cameră la pagina 127).
- SFAT: Pentru a reduce mișcarea aparatului și a preveni fotografiile neclare, țineți camera cu ambele mâini când apăsați butonul Declanșator.

SFAT: Pentru a scoate un card de memorie după realizarea fotografiilor, opriți camera şi așteptați câteva secunde înainte de a scoate cardul pentru a vă asigura că imaginile au fost stocate integral.

Imaginea capturată va apărea în Instant Review (Trecere în revistă) (consultați pagina 129) de pe afișaj. În prima secundă, în cazul în care imaginea este focalizată se vor afișa paranteze de focalizare verzi, iar dacă imaginea nu este focalizată, se vor afișa paranteze roșii. Pentru ștergerea imaginii, apăsați ◀, apoi selectați This Image (Această imagine) din submeniul Delete (Ștergere).

**SFAT:** Puteți schimba durata de afișare a imaginilor din **Instant Review (Trecere în revistă)** (consultați pagina 129).

Puteți utiliza modul **Playback (Redare)** (consultați pagina 93) pentru a revedea fotografiile realizate.

## Înregistrare audio atașată fotografiilor

Puteți atașa un clip audio la o fotografie în timp ce realizați fotografia respectivă (metodă explicată în această secțiune) sau puteți adăuga sau șterge un clip audio după realizarea fotografiei (conform explicațiilor din Înregistrare audio la pagina 107).

Pentru a înregistra sunet în timp ce realizați o fotografie:

- După ce ați apăsat butonul Declanșator, țineți-l apăsat în continuare pentru a înregistra clipul audio. Pe parcursul înregistrării vor apărea pe afișaj un contor audio și pictograma Q.
- Pentru a opri înregistrarea audio, eliberați butonul Declanșator, în caz contrar înregistrarea se va prelungi cu încă 60 de secunde sau până la epuizarea memoriei.

NOTĂ: Pentru a realiza înregistrarea audio în modul Panorama (Secvențe panoramice) sau cu setările Self-Timer (Temporizator), Self-Timer - 2 Shots (Temporizator -2 fotografii), Burst (Serie), sau Bracketing (Incrementare), folosiți metoda descrisă la pagina 107.

# Senzor de orientare

Atunci când realizați o fotografie, un dispozitiv din cameră stabilește dacă aparatul este ținut în poziție orizontală sau verticală. În momentul salvării fișierului camera rotește automat imaginea în poziția corespunzătoare.

**SFAT:** Puteți roti manual fotografiile cu ajutorul opțiunii **Rotate (Rotire)** (consultați pagina 106).

NOTĂ: Senzorul de orientare nu este utilizat la înregistrarea clipurilor video și nici în modurile de expunere **Panorama** (Secvențe panoramice) sau **Document**.

# Înregistrarea clipurilor video

 Apăsați până când în colțul din stânga sus al afișajului apare , apoi încadrați obiectul fotografiei.

atişajulul apare , apol încadrăți oblectul fotografiei.

2. Pentru a începe înregistrarea, apăsați și eliberați butonul

Video : Se vor afișa un contor video, : REC și instrucțiuni pentru încheierea înregistrării video. Este posibil să se audă un sunet care indică faptul că

înregistrarea a început (consultați **Sunetele emise de cameră** la pagina 127).

- 3. Pentru a opri înregistrarea video, apăsați și eliberați butonul **Video** 亡; în caz contrar, înregistrarea video continuă până la epuizarea memoriei.
- NOTĂ: În cazul în care dețineți un card de memorie lent, este posibil ca înregistrarea video să se termine înainte ca dvs. să apăsați butonul Video : În acest caz, fie setați calitatea imaginii video la o valoare mai mică, (consultați pagina 77), fie achiziționați un card de memorie marcat High Performance, Pro, Ultra sau High-Speed.

După oprirea înregistrării, ultimul cadru al clipului video va apărea în Instant Review (Trecere în revistă) (consultați pagina 129). Pentru ștergerea clipului video apăsați ◀, apoi selectați This Image (Această imagine) din submeniul Delete (Ștergere). De asemenea, puteți utiliza opțiunea Playback (Redare) (consultați pagina 93) pentru a revedea sau șterge clipurile video sau pentru a extrage cadre din acestea (consultați pagina 96). Totuși, nu puteți schimba înregistrarea audio după înregistrarea unui clip video.

- NOTĂ: Dacă utilizați opțiunea Self-Timer (Temporizator) sau Self-Timer 2 Shots (Temporizator 2 fotografii) (consultați pagina 58) în timpul înregistrării clipurilor video, camera va înregistra numai un singur clip video.
- NOTĂ: Zgomotul motorului de la transfocarea optică poate fi înregistrat în componenta audio a clipului video. Pentru obținerea celei mai bune calități audio, setați transfocarea optică (consultați pagina 49) înainte de a înregistra clipul video.
- NOTĂ: Modurile Digital Zoom (Transfocarea digitală), Bracketing (Incrementare) și Burst (Serie) nu se aplică la înregistrarea clipurilor video.

## Focalizare automată

Atunci când apăsați butonul **Declanșator** până la jumătate, camera măsoară și memorează în mod automat focalizarea și expunerea. Aceasta este denumită focalizare automată. În următorul tabel sunt descriși indicatorii care apar pe afișaj atunci când focalizati automat:

Indicator	Soluții posibile
Paranteze de focalizare verzi	Camera a găsit obiectul de focalizare.
Paranteze de focalizare roșii	Camera nu poate găsi obiectul de focalizare (consultați <b>Optimizarea focalizării</b> la pagina 40).
reprezentând	Camera a stabilit faptul că imaginea necesită un timp de expunere mai mare (consultați <b>Optimizarea expunerii</b> la pagina 43)

#### Focalizarea subiectului

Atunci când camera este setată la setarea **Multi (Multiplă)** care este prestabilită pentru suprafața de focalizare (consultați pagina 81), pentru stabilirea focalizării se vor utiliza cinci regiuni cuprinse între parantezele de focalizare, afișate în dreapta.



Când apăsați butonul **Declanșator** până la jumătate, camera caută un subiect de focalizare pornind de la cea mai apropiată distanță. În cazul în care găsește puncte de focalizare într-o regiune, va examina ulterior și alte regiuni de focalizare pe care le va afișa ca



paranteze verzi. În imaginea din dreapta, camera a găsit puncte de focalizare în regiunile unu, doi și cinci.

Prin urmare, setarea **Multi (Multiple)** pentru suprafața de focalizare este utilă atunci când subiecții focalizării nu se află chiar în centrul imaginii.

În cazul în care camera continuă să focalizeze un subiect greșit, setați Auto Focus Area (Suprafață de focalizare automată) la Spot (Punctual) (consultați pagina 81), care focalizează numai centrul suprafeței de focalizare. Utilizați



apoi **Memorare focalizare** (consultați pagina 43) pentru a focaliza subiectul dvs. în mod special.

# Optimizarea focalizării

Atunci când camera nu poate focaliza automat, parantezele de focalizare devin roșii. Acestea indică faptul că imaginea nu poate fi focalizată, deoarece subiectul se află în afara intervalului de focalizare sau imaginea are un contrast scăzut (adică imaginea este întunecată sau subiectul are o singură culoare, fără contururi colorate).

#### Pentru intervalul de focalizare Normal

În cazul în care camera este setată la **Normal Focus** (Focalizare normală) **AF** (consultați pagina 45) și nu poate focaliza, camera va realiza totuși fotografia. Încercați să eliberați butonul **Declanșator**, încadrând din nou subiectul și apăsând din nou butonul **Declanșator** până la jumătate. Dacă parantezele de focalizare sunt încă roșii, eliberați butonul **Declanșator** și încercați una dintre următoarele actiuni:

- În cazul în care imaginea are un contrast scăzut, utilizați funcția Focus Lock (Memorare focalizare) (consultați pagina 43) și focalizați un subiect mai viu colorat.
- În cazul în care subiectul este prea aproape (mai puţin de 500 mm sau 20 inch), îndepărtaţi-vă de subiect sau utilizaţi modul Macro sau Super Macro pentru intervalul de focalizare (consultaţi pagina 45).
- În cazul în care soluțiile de mai sus nu conduc la îmbunătățirea focalizării, încercați să utilizați modul Manual Focus (Focalizare manuală) MF (consultați pagina 46).

### Pentru intervalele de focalizare Macro și Super Macro

În cazul în care camera este setată la modul Macro sau Super Macro si nu poate focaliza, funcția Live View (Vizualizare automată) va afișa un mesaj de eroare și camera nu va realiza fotografia.

În cazul în care subiectul fotografiei nu se află în intervalul **Macro** (de la 120 mm la 1 m sau de la 4,7 la 39,4 inch) sau **Super Macro** (de la 30 la o 200 mm sau de la 1,2 la 7,9 inch), încercați una dintre următoarele acțiuni:

- Deplasați camera în intervalul Macro sau Super Macro
- Setați camera la intervalul Normal Focus (Focalizare normală) AF (consultați pagina 45).
- Pentru imaginile cu contrast scăzut, utilizați funcția Focus Lock (Memorare focalizare) (consultați pagina 43) și focalizați un subiect mai viu colorat.
- În cazul în care soluțiile de mai sus nu conduc la îmbunătățirea focalizării, încercați să utilizați modul Manual Focus (Focalizare manuală) MF (consultați pagina 46).

#### Utilizarea memorării focalizării

Funcția Focus Lock (Memorare focalizare) vă permite să focalizați un subiect care nu se află în centrul imaginii sau să capturați imagini în mișcare, focalizând, în prealabil, în zona unde acestea vor avea loc. De asemenea, puteți utiliza funcția Focus Lock (Memorare focalizare) pentru a focaliza în condiții de iluminare sau contrast scăzute.

- Încadrați subiectul fotografiei dvs. sau un obiect de contrast și luminozitate mai mari în parantezele pentru focalizare.
- Apăsați butonul Declanșator până la jumătate, pentru a memora focalizarea și expunerea.
- Menţineţi apăsat până la jumătate butonul Declanşator, în timp ce reîncadraţi sau repoziţionaţi subiectul.
- Apăsați complet butonul Declanșator pentru a realiza fotografia.





# Optimizarea expunerii

Atunci când apăsați butonul **Declanșator** până la jumătate pentru focalizare automată, camera măsoară, de asemenea, nivelul luminii pentru a seta expunerea corespunzătoare și afișează pe ecran setările pentru expunere (deschiderea diafragmei și timpul de expunere). În cazul în care camera stabilește că este necesară o durată de expunere mare, va apărea pictograma (reprezentând o mână care temură).

Camera va realiza fotografia, dar este posibil ca aceasta să nu fie clară. Încercați una dintre următoarele acțiuni:

- Setaţi bliţul la Auto (Automat) sau Flash On (Bliţ activat) (consultaţi pagina 51) pentru a spori luminozitatea.
- Poziționați camera pe un trepied sau pe o suprafață stabilă.
- Aprindeți o lumină mai puternică.
- Dacă imaginea este luminată din spate sau subiectul este foarte întunecat sau foarte luminos în comparație cu fundalul, setați AE Metering (Măsurarea automată a expunerii) la Spot (Punctual) (consultați pagina 83).
- Utilizarea setărilor pentru Self-Timer (Temporizator).
   Urmați instrucțiunile din Utilizarea setărilor pentru
   Temporizator la pagina 65, dar apăsați butonul
   Declanșator până la capăt și luați mâinile de pe cameră.
   Camera va aștepta 10 secunde înainte de memorarea focalizării și a expunerii, eliminând orice posibilitate de mișcare a camerei.

# Alte recomandări

Dacă o imagine nu este focalizată sau nu are expunerea corespunzătoare, atunci când o revedeți în **Playback** (**Redare**) utilizați **Image Advice** (**Sugestii imagine**) (consultați pagina 103) pentru a afla cum să corectați aceste probleme pentru imagini asemănătoare, în viitor. Dacă doriți să capturați din nou o imagine, puteți să urmați sugestiile din **Image Advice** (**Sugestii imagine**) pentru a obține o calitate mai bună a imaginii.

Deoarece focalizarea și expunerea sunt extrem de importante pentru obținerea unor imagini de calitate, puteți să consultați și următoarele subiecte:

- Probleme şi soluţii pentru imagini neclare, întunecate, luminoase sau granulate în Depanare şi asistenţă tehnică, de la paginile 153 la 158 şi de la paginile 166 la 168
- Utilizarea Intervalului de focalizare la pagina 45
- Suprafața de focalizare automată la pagina 81
- Măsurarea automată a expunerii la pagina 83
- Utilizarea focalizării manuale la pagina 46

# Utilizarea Intervalului de focalizare

Pentru alegerea unui interval de focalizare apăsați **MF**, utilizați butoanele **P** pentru a selecta intervalul de focalizare dorit și apăsați Menu OK.

Setare	Descriere
Normal Focus (Focalizare normală) AF	Se utilizează atunci când subiectul se află la o distanță mai mare de 500 mm (20 inch). <b>Normal</b> Focus (Focalizare normală) este limitată la o distanță cuprinsă între 500 mm (20 inch) și infinit. Aceasta este setarea prestabilită pentru focalizare.
Macro	Este utilizat la realizarea fotografiilor de aproape pentru subiecte aflate la o distanță cuprinsă între 120 mm la 1 m (de la 4,7 la 39,4 inch). În modul <b>Macro</b> puteți să utilizați transfocarea optică. Pentru această setare camera nu va realiza fotografii dacă nu poate găsi puncte de focalizare (consultați pagina 42).

Setare	Descriere
Super Macro	Se utilizează la realizarea fotografiilor de aproape pentru subiecte aflate la o distanță cuprinsă între 30 și 200 mm (de la 1,2 la 7,9 inch). Transfocarea nu este disponibilă în modul <b>Super Macro</b> . Pentru această setare camera nu va realiza fotografii dacă nu poate găsi puncte de focalizare (consultați pagina 42).
Infinit	Se utilizează pentru fotografierea obiectelor aflate la distanță și a peisajelor. Distanța de focalizare este aproape infinită.
Manual Focus (Focalizare manuală) MF	Vă permite să reglați manual distanța de focalizare. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a ajusta focalizarea. Puteți stabili focalizarea urmărind imaginea pe afișajul Live View (Vizualizare directă) (consultați pagina 46).

#### Utilizarea focalizării manuale

Este recomandat să utilizați funcția Manual Focus (Focalizare manuală) în următoarele cazuri:

- În condiții de iluminare scăzută, atunci când focalizarea automată ar putea avea dificultăți în obținerea focalizării optime.
- După focalizarea automată, dacă doriți să memorați setările de focalizare pentru viteză și repetabilitate pentru realizarea următoarelor fotografii. În modul Normal Focus (Focalizare normală), apăsați butonul Declanșator până la jumătate pentru a găsi punctul optim de focalizare. Eliberați butonul Declanșator și comutați la modul Manual Focus (Focalizare manuală). Astfel, focalizarea va fi memorată la acea distanță până când o veți ajusta manual sau veți modifica setarea pentru focalizare.

 Dacă doriți să obțineți o focalizare fină a subiectelor aflate la distantă foarte mică.

Pentru a utiliza functia Manual Focus (Focalizare manuală):

- În Live View (Vizualizare directă), apăsați MF, utilizați butoanele ► pentru a selecta MF, apoi apăsați Menu (Nor apărea un contor de focalizare și o vizualizare mărită pentru a vă ajuta să reglați focalizarea.
- je 12
- Vizualizarea mărită se afișează timp de două secunde după reglarea focalizării.
- 2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a ajusta focalizarea.
- NOTĂ: Dacă sunteți în modul de expunere Manual și vizualizarea mărită nu se afișează, apăsați butoanele 

  → pentru a selecta setările pentru deschidere și timp de expunere. Pentru reglarea focalizării, apăsați 

  MF, apoi utilizați butoanele 

  ▼.
- SFAT: Pentru a găsi cea mai bună poziție de focalizare, reglați focalizarea astfel încât imaginea să apară focalizată. Apoi, apăsați butonul ▲ până când imaginea începe să devină neclară, apoi apăsați butonul ▼ până când imaginea începe să devină neclară. Setați poziția de focalizare la mijlocul distanței dintre cele două valori între care imaginea a început să devină neclară.

# Utilizarea transfocării

Camera dvs. dispune atât de transfocare optică, cât și de transfocare digitală. Transfocarea optică funcționează după principiul transfocării la aparatele foto tradiționale, unde lentilele se deplasează în interiorul obiectivului, făcând subiectul fotografiei să pară mai aproape.

După extinderea completă a obiectivului cu ajutorul transfocării optice, camera activează transfocarea digitală. Puteți utiliza transfocarea digitală când transfocarea optică nu este suficientă și doriți să capturați numai o parte din imaginea de pe afișaj. Transfocarea digitală nu utilizează componentele mobile ale obiectivului.

Atunci când utilizați transfocarea, pe afișaj va apărea un indicator pentru transfocare. Simbolul verde indică poziția. de transfocare și se deplasează la stânga sau la dreapta, dacă dvs. apăsați [].

Indicator de transfocare	Descriere
(XX ————)	Se afișează pentru setările de transfocare în modurile <b>Normal, Manual</b> și <b>Infinity (Infinit)</b> , atunci când este activată transfocarea digitală (consultați pagina 130). Bara albă indică punctul de intersecție dintre transfocarea optică și cea digitală.
000 <u> </u>	Se afișează pentru setările de transfocare în modul <b>Macro</b> , atunci când este activată transfocarea digitală (consultați pagina 130). Bara albă groasă indică punctul de intersecție dintre transfocarea optică și cea digitală.
(() () () () () () () () () () () () ()	Se afișează pentru setările de transfocare în modurile <b>Normal</b> , <b>Manual</b> și <b>Infinity (Infinit)</b> , atunci când transfocarea digitală este dezactivată (consultați pagina 130).
000 <b>===</b>	Se afișează pentru setările de transfocare în modul <b>Macro</b> atunci când transfocarea digitală este dezactivată (consultați pagina 130). Bara albă din dreapta indică zona de transfocare digitală dezactivată.

# Transfocarea optică

Prin transfocarea optică, obiectivul se deplasează între pozițiile Panoramic (1x) și Teleobiectiv (5x).

Din Live View (Vizualizare directă), apăsați •• și [•] de pe Zoom lever (butonul Transfocare). Se va afișa un indicator de transfocare (consultați pagina 48) în timp ce apropiați sau depărtați.



# Transfocarea digitală

După extinderea completă a obiectivului cu ajutorul transfocării optice, camera activează transfocarea digitală, afișând un cadru galben în jurul imaginii. Puteți utiliza transfocarea digitală pentru a elimina porțiunile nedorite din imagine.

- Din Live View (Vizualizare directă), apăsați [4] de pe Zoom lever (butonul Transfocare) pentru a transfoca optic la nivelul maxim, apoi eliberați butonul.
- 2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat [♣] până când imaginea pe care doriţi să o capturaţi se încadrează în chenarul galben. În cazul în care apropiaţi prea mult, apăsaţi ♣♣. Pe afişaj apare un indicator de transfocare (consultaţi



pagina 48) în timp ce apropiați sau depărtați, iar numărul din dreapta ecranului indică rezoluția la care va fi capturată imaginea.

- 3. Când imaginea pe care doriți să o capturați s-a încadrat în chenarul galben, apăsați butonul **Declanșator** până la jumătate pentru a memora focalizarea și expunerea, apoi apăsați-l complet pentru a realiza fotografia.
- 4. Pentru a reveni la transfocarea optică, apăsați până când transfocarea digitală se oprește. Eliberați , apoi apăsați din nou.
- NOTĂ: Transfocarea digitală reduce rezoluția unei imagini, iar imaginea este mai granulată decât în cazul transfocării optice. Dacă doriți să obțineți o imagine de calitate superioară, limitați utilizarea transfocării digitale.
- NOTĂ: Transfocarea digitală nu este disponibilă la înregistrarea clipurilor video, în modul Panorama (Secvențe panoramice) sau pentru setările focalizării Super Macro.

# Transfocare și focalizare

Cu cât apropiați mai mult subiectul imaginii, cu atât mișcările ușoare ale camerei sunt amplificate mai mult (acest fenomen este denumit tremur al camerei). Dacă pictograma apare atunci când apăsați butonul **Declanșator** până la jumătate, înseamnă că mișcați camera sau că imaginea necesită o luminozitate mai mare; este posibil ca fotografia rezultată să fie neclară. Încercați să mențineți camera cât se poate de aproape de corp sau pe un obiect fix, sau plasați camera pe un trepied sau pe o suprafață stabilă. Încercați, de asemenea, să porniți blitzul sau să luminați scena pe care o fotografiați.

**SFAT:** Creșterea parametrului **ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO)** poate reduce tremurul camerei, dar poate genera imagini cu granulație mai mare (consultați pagina 84).

De asemenea, atunci când camera a fost setată pentru intervalele de focalizare **Normal**, **Manual** sau **Infinity** (**Infinit**), indicatorul de transfocare are o gradație. Când simbolul verde se află în partea dreaptă a gradației, asigurați-vă că subiectul este în intervalul de focalizare **Normal** (consultați pagina 45); în caz contrar, fotografia nu va fi clară.

# Setarea blitzului

Pentru a selecta o setare pentru bliţ, apăsaţi ફ , utilizaţi butoanele ◀ ▶ pentru a selecta modul dorit pentru bliţ, apoi apăsaţi ⊸ ok .

Setare	Descriere
Auto Flash (Blitz automat)	(Prestabilit) Camera măsoară nivelul luminozității și folosește blițul, dacă este necesar.
Red-Eye (Ochi roșii)	Camera măsoară nivelul luminozității și activează blițul cu reducerea efectului ochi roșii (consultați pagina 52) dacă este necesar.
A4	
Flash On (Blit activat)	Blitzul camerei este activat permanent. Dacă subiectul este luminat din spate, puteți utiliza această setare pentru a crește luminozitatea din fața acestuia. Aceasta este denumită blitz de umplere.
Flash Off (Blit) dezactivat)	Camera nu folosește blițul. Utilizați această setare pentru a fotografia subiecte luminate slab care se află în afara razei blițului sau pentru a captura scene fără bliț. Timpii de expunere pot fi măriți; de aceea, este recomandat să poziționați camera pe un trepied sau pe o suprafață stabilă, pentru a evita imaginile neclare rezultate în urma mișcării camerei.

#### Setare Descriere

#### Night (Nocturn)



Dacă este necesar, camera folosește blițul cu reducerea efectului de ochi roșii (consultați pagina 52) pentru a ilumina obiectele din fundal, iar apoi expunerea va continua ca și cum blițul nu s-ar fi activat, cu scopul de a capta lumina. Timpii de expunere pot fi măriți; de aceea, este recomandat să poziționați camera pe un trepied sau pe o suprafață stabilă, pentru a evita imaginile neclare rezultate în urma mișcării camerei.

Dacă setarea pentru Flash (Bliţ) diferă de cea prestabilită, pictograma corespunzătoare setării va apărea pe ecranul Live View (Vizualizare directă). Setarea Flash (Bliţ) este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Pentru a salva setările modificate utilizaţi My Mode (Modul preferat) (consultaţi pagina 63).

NOTĂ: Bliţul nu este disponibil în modurile Panorama (Secvenţe panoramice), Sunset (Asfinţit), Document sau Theatre (Teatru), cu setarea Burst (Serie) şi nici la înregistrarea clipurilor video.

#### Red Eye (Ochi roșii)

Fenomenul de ochi roșii este cauzat de o parte din lumina blițului care se reflectă din ochii subiectului și creează impresia de ochi roșii la oameni și ochi verzi sau albi la animale pe imaginea fotografiată. Când utilizați setarea blițului cu reducerea efectului de ochi roșii, camera descarcă blițul de trei ori rapid, pentru a micșora pupilele subiectului, astfel reducând efectul fenomenului de ochi roșii, înainte ca aceasta să utilizeze blițul principal. Realizarea unei fotografii utilizând reducerea efectului de ochi roșii va dura mai mult, deoarece declanșarea este întârziată pentru blitzul adițional. De aceea, asigurați-vă că subiecții vor aștepta blițurile suplimentare.

**SFAT:** De asemenea, puteți elimina efectul de ochi roșii din fotografiile pe care le-ați realizat deja (consultați pagina 102).

# Utilizarea modurilor de expunere

Modurile de expunere vă permit să optimizați viteza ISO, deschiderea diafragmei și timpul de expunere. Anumite moduri de expunere (cum ar fi Action (Mișcare), Landscape (Panoramic) și Sunset (Asfințit)) predefinesc aceste setări pentru anumite tipuri de imagini, permițându-vă să realizați rapid fotografii atunci când nu aveți timp să specificați dvs. setările. Alte moduri (cum ar fi Aperture Priority (Prioritate de diafragmă), Shutter Priority (Prioritate de timp de expunere) și Manual) vă permit să specificați setările, oferind posibilitatea de a avea control complet în cazul unor imagini dificile sau pentru efecte speciale.

# Mod automat (Prestabilit) Utilizați acest mod atunci când trebuie să realizați rapid o fotografie bună și nu aveți timp să selectați un mod special de expunere al camerei. Auto Mode (Modul automat) funcționează bine pentru majoritatea fotografiilor realizate în condiții normale. Camera selectează automat deschiderea diafragmei, sensibilitatea virtuală ISO și timpul de expunere optime pentru o anumită situație.

Setare	Descriere
Panoramic	Utilizați acest mod pentru a captura scene cu perspective adânci, precum munți sau blocuri înalte, astfel încât să fie focalizate atât prim-planul, cât și fundalul. Camera combină o deschidere mai largă a diafragmei pentru o adâncime mai mare a câmpului vizual cu o saturație superioară, creând astfel un efect mai viu.
Portret	Utilizați acest mod pentru fotografii cu una sau mai multe persoane drept subiect principal. Camera combină o deschidere mai mică a diafragmei pentru o impresie de neclaritate în fundal, cu o claritate inferioară, creând astfel un efect mai natural.
Teatru	Utilizați acest mod pentru a captura fotografii la școală, concerte sau evenimente sportive care se desfășoară în interior. Modul Teatru optimizează timpul de expunere și expunerea pentru obținerea unor rezultate focalizate și luminate corespunzător. Bliţul, lumina de asistență pentru focalizare și sunetele emise de cameră sunt setate la Off (Dezactivat). AE Metering (Măsurare automată expunere) și ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO) sunt dezactivate (consultați paginile 51, 83, 84, 127 și 128).

Setare	Descriere
Secvențe panoramice   Secvențe panoramice	Utilizați aceste moduri pentru peisaje vaste, cum ar fi lanțuri muntoase sau pentru fotografii în grup, unde trebuie să captați o arie mai largă care nu pot fi captate printr-o singură fotografie. Aceste moduri vă permit să capturați o serie de cadre succesive care se lipesc pentru a crea o singură imagine panoramică. Puteți captura cadrele fie de la stânga la dreapta (Panorama (Secvențe panoramice) (Panorama (Secvențe panoramice) (Consultați pagina 58). În acest mod, blițul este setat la Flash Off (Bliț dezactivat).
Mișcare &	Utilizați acest mod pentru a fotografia evenimente sportive, mașini în mișcare sau orice scenă în care doriți să surprindeți mișcarea. Camera utilizează timpi de expunere scurți pentru a captura mișcarea.
Plajă	Utilizați acest mod pentru a captura scene pe plajă. Acest mod permite capturarea scenelor luminoase de pe plajă, cu un balans bun între lumini și umbre.
Zăpadă ©	Utilizați acest mod pentru a captura scene cu zăpadă. Acest mod permite capturarea scenelor cu zăpadă strălucitoare, păstrând luminozitatea corectă a zăpezii.
Asfințit	Utilizați acest mod pentru a captura scene exterioare la asfințit. Acest mod activează focalizarea la infinit și setează blițul la <b>Off</b> ( <b>Dezactivat</b> ). Acest mod îmbunătățește saturația culorilor la asfințit și reține căldura scenei cu o înclinație spre culorile portocalii ale asfințitului.

#### Setare Descriere

#### Document



Utilizați acest mod pentru a fotografia elemente plane, textuale sau grafice. Acest mod utilizează o setare de contrast puternic și o setare de saturație redusă, cu blițul setat la **Off (Dezactivat)**, iar senzorul de orientare este dezactivat.

#### Prioritate de diafragmă



Utilizați acest mod atunci când doriți să aveți un control specific asupra diafragmei (de exemplu, utilizați o deschidere mică a diafragmei pentru a obține un fundal neclar sau o deschidere mai mare a diafragmei pentru o adâncime mai mare a câmpului). Acest mod vă permite să selectați setări pentru deschiderea diafragmei utilizând butoanele . nî în timp ce camera selectează durata optimă de expunere. Dacă imaginea va fi subexpusă sau supraexpusă mai mult de 0,5 trepte de diafragmă, diafragma, timpul de expunere și săgeata gradației de expunere devin roșii. Reglați diafragma astfel încât aceste elemente să devină albe.

#### Prioritate de timp de expunere



Utilizați acest mod atunci când doriți să aveți control asupra timpului de expunere (de exemplu, utilizați timp de expunere mai mic atunci când doriți să surprindeți un subiect care se mișcă cu rapiditate sau un timp de expunere mai mare atunci când doriți să capturați mișcarea). Acest mod vă permite să selectați timpul de expunere utilizând butoanele • , în timp ce camera selectează deschiderea optimă a diafragmei. Dacă imaginea va fi subexpusă sau supraexpusă mai mult de 0,5 trepte de diafragmă, diafragma, timpul de expunere și săgeata gradației de expunere devin roșii. Reglați timpul de expunere astfel încât aceste elemente să devină albe.

Setare	Descriere
Manual M	Utilizați acest mod atunci când doriți să aveți control atât asupra diafragmei, cât și asupra timpului de expunere (consultați pagina 61).  EV Compensation (Compensare expunere) (consultați pagina 69) este dezactivată în acest mod.
Modul preferat	Utilizați acest mod de expunere pe care îl puteți personaliza atunci când doriți să selectați, salvați și apoi să utilizați în mod repetat un grup de setări preferate (consultați pagina 62).

**NOTĂ:** Modurile de expunere nu sunt valabile atunci când înregistrați clipuri video.

Dacă modul de expunere diferă de cel prestabilit, pictograma corespunzătoare setării va apărea pe ecranul Live View (Vizualizare directă).

Modul de expunere este păstrat până la următoarea modificare a acestuia sau până la oprirea camerei. Pentru a salva setările modificate, utilizați **My Mode (Modul preferat)** (consultați paginile 63 și 64).

# Reducerea granulației pentru timpii de expunere mari

Pentru timpi de expunere mai mari, camera va reduce zgomotul (aspectul granulat) într-un timp mai mare. În aceste cazuri, timpul de expunere va părea de două ori mai mare decât în mod normal. Ca urmare, nu veți putea realiza fotografii în serie, dar imaginile nu vor avea un aspect granulat.

# Utilizarea modului pentru secvențe panoramice

Modul **Panorama (Secvențe panoramice)** permite realizarea unei secvențe de 2–5 fotografii care pot fi combinate pentru a captura o scenă amplă, imposibil de cuprins într-o singură fotografie. În modul **Panorama (Secvențe panoramice)** fiecare fotografie este adăugată panoramei, până la încheierea secvenței sau până la epuizarea celor cinci fotografii. Ulterior puteți combina secvența panoramică pe cameră cu ajutorul opțiunii **Stitch Panorama (Combinare secvențe panoramice)** (consultați pagina 105). Alternativ, puteți transfera în calculator secvențele panoramice utilizând HP Image Zone (consultați pagina 109) pentru combinarea automată și le puteți vizualiza sau tipări.

NOTĂ: Transfocarea digitală nu este disponibilă în modul Panorama (Secvențe panoramice).

# Realizarea unei secvențe panoramice de fotografii

Apăsați x Mode..., utilizați butoanele
 ♦ pentru a selecta fie Panorama (Secvențe panoramice) (de la stânga la dreapta) sau Panorama (Secvențe panoramice) (de la dreapta la stânga), apoi apăsați Monu.





- Poziționați camera pentru a realiza a doua fotografie.
  Utilizați stratul transparent al primei imagini suprapus
  peste o treime din afișajul Live View (Vizualizare directă)
  pentru a alinia a doua fotografie cu prima.
- Apăsați butonul Declanșator pentru a realiza a doua fotografie. După Instant Review (Trecere în revistă), camera afișează Live View (Vizualizare directă) cu sau s. Stratul transparent al imaginii



- precedente este suprapus peste o treime din afișajul **Live View (Vizualizare directă)** pentru a permite alinierea celei de-a treia fotografii.
- 5. Continuați să adăugați mai multe fotografii la secvența panoramică sau apăsați Meru pentru a finaliza secvența panoramică. Secvența panoramică se finalizează automat după cea de-a cincea fotografie.

Puteți combina secvențe panoramice în modul Instant Review (Trecere în revistă) (consultați pagina 129) apăsând ¶, apoi selectând Stitch Now (Combinare) din submeniul Panorama Options (Opțiuni secvențe panoramice). Se va afișa o imagine de previzualizare a secvențelor panoramice combinate și un alt submeniu. Puteți utiliza [¶] pentru a mări secvența panoramică și pentru a deplasa imaginea utilizând butoanele ▲▼ ¶ . Pentru a reveni la dimensiunea normală a secvenței panoramice combinate, apăsați ∰ până la afișarea submeniului. Pentru a salva secvențele panoramice combinate, selectati Save Stitchina (Salvare combinare).

NOTĂ: Atunci când selectați Save Stitching (Salvare combinare), camera creează o fotografie a secvențelor panoramice combinate. Secvențele panoramice nu sunt afectate.

De asemenea, puteți șterge secvența panoramică, selectând Delete Entire Sequence (Ștergere secvență panoramică integrală) din submeniul Panorama Options (Opțiuni secvențe panoramice).

NOTĂ: Atunci când efectuați combinarea pe cameră, imaginile individuale din secvență care sunt mai mari de 2 MP sunt redimensionate temporar în memorie la 2 MP (imaginile din secvență sunt reținute la dimensiunea originală). Ca urmare, este posibil ca secvențele panoramice combinate pe cameră să aibă o rezoluție mai mică. Pentru a combina o imagine panoramică la rezoluția la care a fost realizată secvența panoramică, transferați secvența panoramică în calculator, care va combina automat secvența într-o singură imagine panoramică. Pentru aceasta aveți nevoie de versiunea completă a software-ului HP Image Zone (consultați Transferarea imaginilor pe un calculator la pagina 109 și Software-ul HP Image Zone la pagina 140).

# Utilizarea modului de expunere Manual

Modul **Manual** vă permite să specificați atât deschiderea diafragmei, cât și timpul de expunere. Utilizați modul **Manual** atunci când doriți să aveți un control complet al deschiderii diafragmei și al timpului de expunere.

Modificările pe care le efectuați în modul de expunere Manual se reflectă în modurile Aperture Priority (Prioritate de diafragmă) și Shutter Priority (Prioritate de timp de expunere). De exemplu, dacă schimbați diafragma la f/8, în modul Aperture Priority (Prioritate de diafragmă) va fi f/8. În mod asemănător, schimbările pe care le efectuați în modurile Aperture Priority (Prioritate de diafragmă) și Shutter Priority (Prioritate de timp de expunere) se reflectă în modul de expunere Manual.

- Apăsați x Mode de litrați butoanele 
   M pentru a selecta M, apoi apăsați Menu or litrați.
- Apăsaţi butoanele pentru a comuta între diafragmă şi timpul de expunere.
- 3. Utilizați butoanele ◀▶ pentru a regla valoarea opțiunii selectate. Săgeata de pe gradația de expunere indică nivelul de subexpunere sau supraexpunere. Dacă imaginea va fi subexpusă sau supraexpusă mai mult de trei trepte de diafragmă, diafragma, timpul de expunere și săgeata gradației de expunere devin roșii. Reglați fie diafragma, fie timpul de expunere astfel încât aceste elemente să devină albe.
- **4.** După ce ați terminat, puteți realiza o fotografie cu aceste setări (consultați pagina 35).

NOTĂ: Dacă utilizați modul Manual Focus (Focalizare manuală) (consultați pagina 46), apăsați ₩ MF pentru a afișa imaginea mărită. Apoi puteți utiliza butoanele ▼ pentru reglarea focalizării. Atunci când imaginea mărită dispare, puteți utiliza butoanele ▼ pentru a comuta între diafragmă și timpul de expunere.

Setările modului **Manual** sunt păstrate până la următoarea modificare a acestora, chiar dacă opriți camera.

# Utilizarea Live View (Modul preferat)

My Mode (Modul preferat) este un mod de expunere pe care îl puteți personaliza și care vă permite selectarea, salvarea și apoi utilizarea repetată a unui grup de setări preferate. Puteți specifica un mod de expunere (consultați pagina 53), opțiuni din meniul Capture (Captură) (consultați pagina 68) și setările care să se păstreze în My Mode (Modul preferat).

Utilizați acest mod atunci când realizați frecvent fotografii ale aceluiași tip de scenă sau subiect și doriți să aveți camera setată cu aceleași particularități de fiecare dată. De exemplu, puteți să realizați fotografii în mișcare ale copilului dvs. care se joacă afară, în zile însorite cu lumină puternică. Puteți să selectați și să salvați modul Action (Acțiune) drept modului de expunere și Sun (Soare) ca setare a opțiunii White Balance (Nivel tonuri de alb) din My Mode (Modul preferat), iar apoi setați camera modul de expunere My Mode (Modul preferat) de fiecare dată când doriți să realizați fotografii similare.

Setările din My Mode (Modul preferat) sunt independente de toate celelalte setări ale modurilor de expunere. Setările din My Mode (Modul preferat) sunt salvate implicit când opriți camera.

## Selectarea și salvarea preferințelor în My Mode (Modul preferat)

Apăsaţi \* Mode ..., utilizaţi butoanele pentru a selecta pentru a pe

My Mode Capture Menu

My Shooting Mode Auto

My Adaptive Lighting

00

Off

My EV Comp.

My Bracketing

- Apăsați Menu pentru a afișa My Mode Capture Menu (Meniul Captură Mod preferat).
- **3.** Pentru a modifica setările pentru o anumită opțiune din meniu:
  - a. Utilizați butoanele 
    pentru a vă deplasa între
    opțiunile din My Mode Capture Menu (Meniul Captură
    Mod preferat).
  - Apăsați Menu (OK). Se va afișa submeniul pentru opțiunea de meniu respectivă.
  - c. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a evidenția noua setare pe care o doriți pentru această opțiune de meniu.
  - d. Apăsați Menu pentru a selecta setarea respectivă şi reveni la My Mode Capture Menu (Meniul Captură Mod preferat).
- Repetați etapa 3 pentru fiecare setare de opțiune de meniu pe care doriți să o modificați.
- 5. La terminarea schimbării setărilor, apăsați pentru a ieşi din My Mode Capture Menu (Meniul Captură Mod preferat). Dacă ieşiți în modul Live View (vizualizare directă), se vor afișa MY și pictogramele pentru setările selectate pentru My Mode (Modul preferat).
  - Setările selectate sunt salvate automat și rămân setate în **My Mode (Modul preferat)**.
- Pentru a modifica oricare dintre setările din My Mode (Modul preferat), repetați etapele 1 până la 5.

## Utilizarea My Mode Saved Settings (Setări salvate pentru modul preferat) Submeniu

Submeniul My Mode Saved Settings (Setări salvate pentru modul preferat) vă permite să specificați setările care sunt salvate în My Mode (Modul preferat) și setările care revin la valorile prestabilite la oprirea camerei. Puteți, de asemenea, să setați camera pentru a porni în My Mode (Modul preferat) în loc de Auto Mode (Modul Auto) de fiecare dată când porniți camera.

- Apăsaţi x<sup>Mode</sup> , utilizaţi butoanele ◀▶ pentru a selecta MY, apoi apăsaţi Menu OK.
- 2. Utilizați butoanele Pentru a derula la opțiunea de meniu My Mode Saved Settings (Setări salvate pentru modul preferat) și apoi apăsați Menu (Na fi afișat submeniul My Mode Saved Settings (Setări salvate pentru modul preferat). Opțiunile bifate în submeniul My Mode Saved Settings (Setări salvate pentru modul preferat) vor fi salvate în My Mode (Modul preferat) de fiecare dată când opriți camera.
- Pentru a specifica revenirea la valoarea prestabilità a unei setări atunci când opriți camera sau pentru a seta camera să pornească de fiecare dată în My Mode (Modul preferat):
  - utilizați butoanele pentru a vă deplasa la acea setare.
  - b. Apăsați fie pentru a debifa setarea care astfel va reveni la valoarea prestabilită după oprirea camerei, fie pentru a seta Start in My Mode (Pornire în modul preferat) la Yes (Da).
- Repetați etapa 3 pentru fiecare setare pe care doriți să o modificați.
- Apăsaţi Menu OK pentru a reveni la My Mode Capture Menu (Meniul Captură Mod preferat).

 Pentru a ieși din My Mode Capture Menu (Meniul Captură Mod preferat), apăsați .

# Utilizarea setărilor pentru Temporizator

Setarea pentru **Self-Timer (Temporizator)** vă permite să realizați o imagine sau un clip video la 10 secunde după ce ați apăsat fie butonul **Declansator**, fie butonul **Video** 7.

- Fixați camera pe un trepied sau așezați-o pe o suprafață stabilă.
- Apăsați ☼ / ☐, utilizați butoanele ♠ pentru a selecta Self-Timer (Temporizator) ॐ sau Self-Timer - 2 Shots (Temporizator - 2 fotografii) ॐ, apoi apăsați <sup>Menu</sup><sub>OK</sub>.
- 3. Încadrați subiectul în afișaj (consultați pagina 33).
- 4. Următoarele etape depind de ceea ce doriţi să capturaţi: una sau două fotografii, sau să înregistraţi un clip video. Pentru fotografii:
  - a. Apăsați butonul **Declanșator** până la jumătate. Camera măsoară și memorează focalizarea și expunerea, apoi păstrează aceste setări până la realizarea fotografiei.
  - b. Apăsați butonul Declanșator până la capăt. Este afișat un contor de 10 secunde iar ledul Self-Timer/Focus Assist (Temporizator/Asistență focalizare) clipește până la realizarea fotografiei. Dacă setați camera la Self-Timer - 2 Shots (Temporizator - 2 fotografii), ledul Self-Timer/Focus Assist (Temporizator/Asistență focalizare) va mai lumina intermitent timp de câteva secunde înainte a realiza cea de-a doua fotografie.

- SFAT: Dacă apăsați imediat pe butonul Declanșator până la capăt, camera va memora setările pentru focalizare şi expunere chiar înainte de expirarea celor 10 secunde. Această opțiune este utilă atunci când mai mulți subiecți intră în fotografie înainte de expirarea celor 10 secunde.
- **SFAT:** Când utilizați setările pentru temporizator, nu puteți realiza înregistrări audio în cazul imaginilor statice, dar puteți adăuga un clip audio ulterior (consultați pagina 107).

#### Pentru clipuri video:

Pentru a porni înregistrarea video, apăsați butonul **Video**; și apoi eliberați-l. Este afișat un contor de
10 secunde, iar ledul Self-Timer/Focus Assist
(Temporizator/Asistență focalizare) clipește până la înregistrarea clipului video.

Pentru a opri înregistrarea video, apăsați din nou butonul **Video** 石; în caz contrar, înregistrarea video continuă până la umplerea memoriei.

După oprirea înregistrării, 🔁 rămâne pe afișaj timp de câteva secunde.

NOTĂ: Indiferent dacă setarea este Self-Timer (Temporizator) sau Self-Timer - 2 Shots (Temporizator – 2 fotografii) după expirarea celor 10 secunde va fi înregistrat un singur clip video.

Setarea **Self-Timer (Temporizator)** este resetată la valoarea prestabilită **Timer Off (Temporizator dezactivat)** după realizarea fotografiei.

# Utilizarea setărilor pentru Serie

Setarea Burst (Serie) vă permite să realizați două sau mai multe fotografii (în funcție de spațiul de memorie disponibil) cât se poate de rapid atunci când apăsați complet și mențineți apăsat butonul **Declanșator** 

- Apăsați 
   ✓ ☐, utilizați butoanele 
   ▶ pentru a selecta
   Burst (Serie) ☐, apoi apăsați
- 2. Încadraţi subiectul şi apăsaţi butonul Declanşator până la jumătate, pentru a memora setările de focalizare şi expunere. Apoi apăsaţi complet butonul Declanşator şi menţineţi-l apăsat. Camera realizează fotografii cu viteză maximă până când eliberaţi butonul Declanşator sau camera rămâne fără spaţiu disponibil în memorie.

Afișajul nu va fi activat în timpul fotografierii în serie. După realizarea fotografiilor în serie, fiecare imagine va fi afișată pe rând în Instant Review (Trecere în revistă) (consultați pagina 129). Puteți șterge imaginea din Instant Review (Trecere în revistă) apăsând ¶, apoi selectând Entire Burst Sequence (Secvență panoramică integrală) din submeniul Delete (Ștergere).

Setarea **Burst (Serie)** rămâne activă până când este schimbată sau până când este resetată la valoarea prestabilită **Timer Off (Temporizator dezactivat)**, atunci când opriți camera. Pentru a salva setările modificate utilizați **My Mode (Modul preferat)** (consultați pagina 63).

NOTĂ: Setarea Burst (Serie) nu este disponibilă în timpul înregistrărilor clipurilor video și nici în modurile Panorama (Secvențe panoramice) sau Document. De asemenea, nu puteți înregistra sunet dacă utilizați setarea Burst (Serie), dar puteți adăuga un clip audio ulterior (consultați pagina 107). Blitzul nu funcționează în timpul utilizării cu setarea Burst (Serie).

NOTĂ: În cazul în care ați setat Bracketing (Incrementare) (consultați pagina 72) cu Burst (Serie), camera va captura un set de 3 imagini utilizând setările specificate în Bracketing (Incrementare).

# Utilizarea meniului Captură

**Capture Menu (Meniul Captură)** permite ajustarea diferitelor setări ale camerei care influențează caracteristicile fotografiilor și ale clipurilor video pe care le capturați.

Pentru a afișa **Capture Menu (Meniu Captură)**, apăsați Menu dacă afișajul **Live View (Vizualizare directă)** este activat. Dacă afișajul **Live View (Vizualizare directă)** nu este activ, apăsați , apoi apăsați Menu Pentru informații despre selectarea opțiunilor de meniu, setarea proprietăților pentru opțiuni și părăsirea meniurilor, consultați **Meniurile camerei** la pagina 29.







SFAT: Pentru a păstra setările modificate utilizați My Mode (Modul preferat) (consultați pagina 63).

# Compensarea expunerii

Puteți utiliza EV (Exposure Value) Compensation (Compensare expunere) pentru a suprascrie setarea automată a camerei. Compensarea expunerii este utilă în cazul scenelor care conțin multe obiecte luminoase (precum un obiect alb pe un fundal alb) sau multe obiecte întunecate (precum un obiect întunecat pe un fundal întunecat). Astfel de scene pot deveni gri dacă nu se utilizează funcția EV Compensation (Compensare expunere). Pentru o scenă cu multe obiecte iluminate, măriți valoarea funcției EV Compensation (Compensare expunere) la un număr pozitiv. Pentru o scenă cu multe obiecte întunecate, descreșteți valoarea funcției EV Compensation (Compensare expunere).

- SFAT: Pentru a vizualiza efectele modificărilor efectuate asupra funcției EV Compensation (Compensare expunere) asupra unei scene, utilizați opțiunea Exposure (Expunere) din Bracketing (Incrementare) (consultați pagina 72).
- În Capture Menu (Meniu Captură) (consultați pagina 68), selectați opțiunea EV Compensation (Compensare expunere).
- 2. Utilizați butoanele ◀▶ pentru a modifica setarea pentru valoarea expunerii în trepte incrementale de la -3,0 la +3,0. Noua setare se aplică scenei din spatele meniului, astfel încât să puteți vedea efectele setării.



3. Apăsați Menu pentru a salva setarea.

În cazul în care setarea diferă de cea prestabilită (**0,0**), valoarea apare în dreptul pictogramei . Setarea este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Pentru a salva setările modificate utilizați **My Mode (Modul preferat)** (consultați pagina 63).

SFAT: Puteți vizualiza rezultatele setărilor pentru EV Compensation (Compensare expunere) cu ajutorul opțiunii Exposure (Expunere) din opțiunea Bracketing (Incrementare) (consultați pagina 72).

NOTĂ: Funcția EV Compensation (Compensare expunere) nu este disponibilă în modul de captură Manual.

# Luminozitate autoreglabilă

Această setare echilibrează relația dintre zonele luminoase și cele întunecate dintr-o fotografie, păstrând contrastele subtile, dar reducându-le pe cele evidente. În cazul utilizării unui bliț, funcția Adaptive Lighting (Luminozitatea autoreglabilă) poate mări nivelul de luminozitate al zonelor în care blițul nu a putut ajunge. lată un exemplu despre cum poate îmbunătăți Luminozitatea autoreglabilă o imagine:

# Fără Luminozitate autoreglabilă:



# Cu Luminozitate autoreglabilă:



#### Luminozitatea autoreglabilă este utilă în situații precum:

- Scene exterioare cu un amestec de soare şi umbră
- Zile noroase în care există o strălucire puternică de la soare
- Scene interioare în care se utilizează blitzul (pentru a diminua sau chiar elimina efectul de blitz)

 Scene luminate din spate în care subiectul este prea îndepărtat pentru a fi luminat de un bliţ sau este luminat din spate în exces (de exemplu, în faţa unui geam)

Puteți utiliza **Luminozitatea autoreglabilă** cu sau fără blitz, dar nu este recomandată pentru înlocuirea blitzului. Spre deosebire de bliţ, **Luminozitatea autoreglabilă** nu influențează setările de expunere, astfel încât zonele luminoase pot apărea cu zgomot sau granulate, iar imaginile interioare sau nocturne pot fi neclare dacă sunt realizate fără blit sau trepied.

- În Capture Menu (Meniul Captură) (consultați pagina 68), selectați Adaptive Lighting (Luminozitate autoreglabilă).
- Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta o setare.
- **3.** Apăsați Menu pentru a salva setarea.



Setare	Descriere
Off (Dezactivat)	(Prestabilit) Camera va procesa imaginea ca normală.
Low (Scăzut)	Camera va crește subtil luminozitatea regiunilor întunecate ale imaginii fără a modifica zonele cu luminozitate puternică.
High (Ridicat)	Camera va aplica o luminozitate puternică regiunilor întunecate ale imaginii fără a modifica semnificativ zonele cu luminozitate ridicată.

Dacă noua setare diferă de cea prestabilită, pictograma corespunzătoare setării va apărea pe ecranul **Live View** (Vizualizare directă).

Dacă este selectat alt mod decât My Mode (Modul preferat) (consultați pagina 62), funcția Adaptive Lighting (Luminozitate autoreglabilă) rămâne activă până când este schimbată, chiar dacă opriți camera.

SFAT: Puteți vizualiza rezultatele setărilor funcției Adaptive Lighting (Luminozitate autoreglabilă) cu ajutorul opțiunii Adaptive Lighting (Luminozitate autoreglabilă) din Bracketing (Incrementare) (consultați pagina 72).

NOTĂ: Când funcția Adaptive Lighting (Luminozitate autoreglabilă) este activată, camera va stoca o imagine în memorie într-un timp mai mare, deoarece imaginea este procesată mai mult înainte de a fi stocată.

NOTĂ: Setarea Adaptive Lighting (Luminozitate autoreglabilă) nu se aplică la înregistrarea clipurilor video, dacă Bracketing (Incrementare) este setată la Adaptive Lighting (Luminozitate autoreglabilă) și nici în modurile Panorama (Secvențe panoramice).

#### Incrementare

Această setare vă permite să creați un set de imagini prin simpla apăsare a butonului **Declanșator**, cu fiecare imagine setată la o valoare diferită, pe baza opțiunii selectate pentru **Bracketing (Incrementare)**. Utilizați **Bracketing (Incrementare)** atunci când doriți să încercați variații asupra unei imagini. De exemplu, utilizând opțiunea **Color (Culoare)**, puteți captura o imagine în culori, în alb și negru și în sepia, pentru un aspect învechit.

1. Din Capture Menu (Meniul Captură) (consultați pagina 68), selectați Incrementare.

Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta o opţiune de Bracketing (Incrementare). Dacă selectaţi Exposure (Expunere), utilizaţi butoanele ◀▶ pentru a selecta o valoare (0,3,0,7 sau 1,0).



- **3.** Apăsați Menu pentru a salva setarea.
- Apăsați o singură dată complet butonul Declanșator pentru a realiza toată secvența de 3 fotografii.

NOTĂ: Dacă utilizați Flash (Bliţ) cu Bracketing (Incrementare) este posibil să apară o întârziere între cele 3 fotografii, în funcție de luminozitate. Dacă utilizați Self-Timer - 2 Shots (Temporizator - 2 fotografii) cu Bracketing (Incrementare) veți obține o singură secvență de 3 fotografii dintre care prima este realizată cu o întârziere de 10 secunde.

După realizarea setului de imagini, fiecare imagine apare în Instant Review (Trecere în revistă) (consultați pagina 129). Pentru ștergerea setului de imagini, apăsați ◀, apoi selectați Entire Bracketing Sequence (Toată secvența de incrementare) din submeniul Delete (Stergere).

NOTĂ: Bracketing (Fotografierea repetată) nu se aplică în modurile Panorama (Secvențe panoramice) și nici în cazul înregistrărilor clipurilor video. Burst (Serie) este ignorat atunci când se utilizează Bracketing (Incrementare).

Setare	Descriere
Off (Dezactivat)	(Prestabilit) <b>Bracketing (Incrementare)</b> este dezactivată.
	Camera realizează o imagine, apoi o procesează și o salvează cu setările pentru luminozitate autoreglabilă (consultați pagina 70) în ordinea următoare: Off (Dezactivat), Low (Joasă), High (Ridicată).

### Expunere



Camera realizează prima imagine cu setul de valori pentru EV Compensation (Compensare expunere) (consultați pagina 69) și următoarele două subexpuse sau supraexpuse, conform valorii selectate. De exemplu, dacă setați Exposure (Expunere) la 0,3 și EV Compensation (Compensare expunere) este setată la 0,0, prima imagine este realizată la 0,0, cea de a doua la -0,3, iar cea de-a treia la +0,3. Valorile pentru Exposure (Expunere) nu pot depăși intervalul de EV Compensation (Compensare expunere) (de la -3,0 la 3,0). De exemplu, dacă setați Exposure (Expunere) la 1,0 și EV Compensation (Compensare expunere) este setată la 2,33, cele trei imagini vor fi realizate la 2,33, 1,33 și 3,0.

### Culoare



Camera realizează o imagine, apoi o procesează și o salvează cu trei setări diferite pentru culoare (consultați pagina 86) în ordinea următoare: Full Color (Integral color), Black & White (Alb-negru), Sepia.

Dacă setarea pentru **Bracketing (Incrementare)** diferă de cea prestabilită, pictograma corespunzătoare setării va apărea pe ecranul **Live View (Vizualizare directă)**.

Setarea **Bracketing (Incrementare)** este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Pentru a salva setările modificate utilizați **My Mode (Modul preferat)** (consultati pagina 63).

# Calitatea imaginii

Setarea pentru Image Quality (Calitate imagine) identifică atât rezoluția (de exemplu, 5MP) cât și comprimarea (de exemplu,  $\bigstar$ ) pentru imagini. (Pentru a seta rezoluția și comprimarea pentru clipuri video, consultați pagina 77.) Cu cât numărul de megapixeli este mai mare, cu atât este mai mare rezoluția; cu cât sunt mai multe stele, cu atât comprimarea este mai mică. Pentru setarea VGA, rezoluția este de 640 x 480 pixeli.

Dacă doriți să măriți o imagine la o dimensiune mai mare de 27,9 x 35,6 cm (11 x 14 inch) sau să tipăriți o imagine decupată la acea dimensiune sau mai mare, selectați Custom... (Personalizat...), apoi 5MP \*\*\*.

- 1. Din Capture Menu (Meniu Captură) (consultați pagina 68), selectați Image Quality (Calitate imagine).
- Utilizaţi butoanele pentru a selecta o setare predefinită sau opțiunea de meniu Custom... (Personalizat...).
   Numărul pentru Fotografii rămase afișat în partea inferioară a ecranului este



actualizat la fiecare selectare a unei setări. Consultați Capacitate de memorare la pagina 216 pentru informații cu privire la modul în care setarea opțiunii Image Quality (Calitate Imagine) influențează numărul de imagini care pot fi salvate în memoria internă.

 Dacă ați selectat opțiunea de meniu Custom... (Personalizat...), utilizați butoanele ▲▼ pentru a vă deplasa între opțiunile Resolution (Rezoluție) și Compression (Compresie) și butoanele ◀ ▶ pentru a specifica o setare.



**4.** Apăsați Menu pentru a salva setarea.

Setare	Descriere
5MP ★★★	Produce imagini de cea mai bună calitate, dar utilizează multă memorie. Această setare este recomandată pentru mărirea sau tipărirea imaginilor de până la 27,9 x 35,6 cm (11 x 14 inch) sau mai mari.
5MP ★★	(Prestabilit) Această setare produce imagini de înaltă calitate, dar utilizează mai puțină memorie decât setarea de 5 MP ★★★ de mai sus. Această setare este recomandată pentru tipărirea imaginilor de până la 27,9 x 35,6 cm (11 x 14 inch).
3MP ★★	Această setare produce imagini de înaltă calitate, dar utilizează mai puțină memorie decât setarea 5 MP de mai sus. Această setare este recomandată pentru tipărirea imaginilor cu dimensiuni de până la 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 inch).
1MP ★★	Această setare produce imagini care nu consumă mult spațiu din memorie. Această setare este recomandată pentru tipărirea imaginilor de până la 10,2 x 15,2 cm (4 x 6 inch).
VGA ★★	Această setare produce imagini care nu consumă mult spațiu din memorie, dar sunt de calitate slabă. Această setare este recomandată pentru trimiterea imaginilor prin e-mail sau pentru postarea acestora pe Internet.

Setare	Descriere
(Persona-	Vă permite să specificați o combinație personalizată între rezoluție (5MP, 3MP, 1MP, VGA) și compresie.  • —Compresie maximă; eficiență maximă memorie; calitate slabă  • —Compresie medie  • ———————————————————————————————————

Setarea Image Quality (Calitate imagine) va apărea în ecranul Live View (Vizualizare directă). Dacă se utilizează alt mod decât My Mode (Modul preferat) (consultați pagina 62), Image Quality (Calitate imagine) rămâne activă până când este schimbată, chiar dacă opriți camera.

## Calitate video

Această setare vă permite să selectați rezoluția, compresia și numărul de cadre per secundă (fps) pentru clipuri video. (Pentru a seta rezoluția și comprimarea pentru fotografii, consultați pagina 75.) Setările pentru Video Quality (Calitate video) oferă un echilibru optim pentru clipurile video în vederea extragerii cadrelor individuale pe baza clipurilor video mai lungi.

- Din Capture Menu (Meniul Captură) (consultați pagina 68), selectați Video Quality (Calitate video).
- Utilizați butoanele pentru a selecta o setare. Consultați Capacitate de memorare la pagina 216 pentru informații cu privire la modul în care setările



influențează numărul de imagini care pot fi salvate în memoria internă

3. Apăsați Menu pentru a salva setarea.

	-	•
Setare	Desci	riere

### VGA ★★★

(Prestabilit) Capturează cadre de 640 x 480 pixeli la 30 fps și compresie mică. Această setare produce clipuri video de cea mai bună calitate, dar utilizează multă memorie. Este recomandată pentru clipuri video realizate în aer liber sau pentru tipărirea cadrelor video individuale cu dimensiuni de până la 10,2 x 15,2 cm (4 x 6 inch).

### VGA ★★

Captează cadre de 640 x 480 pixeli la 24 fps și compresie medie. Această setare produce clipuri video de calitate foarte bună și utilizează mai puțină memorie decât VGA \*\* \*\* . Este recomandată pentru clipuri video realizate în interior sau pentru tipărirea cadrelor video individuale cu dimensiuni de până la 7,6 x 12,7 cm (3 x 5 inch).

### QVGA ★

Captează cadre de 320 x 240 pixeli la 30 fps și compresie ridicată. Este recomandată pentru înregistrarea clipurilor video lungi. Această setare nu este recomandată pentru tipărirea cadrelor video individuale.

Setările pentru rezoluție și compresie apar pe afișaj atunci când înregistrați clipuri video. Dacă utilizați alt mod decât My Mode (Modul preferat) (consultați pagina 62), setarea pentru Video Quality (Calitate video) rămâne activă până când este schimbată, chiar dacă opriți camera.

## Nivelul tonurilor de alb

Condițiile de iluminare diferite determină culori diferite. Această setare permite compensarea acestei situații, astfel încât camera să poată reproduce culorile mai exact și nuanțele de alb să apară în imaginea finală. De asemenea, puteți ajusta nivelul tonurilor de alb pentru a obține diverse efecte. De exemplu, utilizarea setării **Sun (Soare)** poate crea un aspect mai cald al imaginii.

- Din Capture Menu (Meniul Captură) (consultați pagina 68), selectați opțiunea White Balance (Nivel tonuri de alb).
- Utilizați butoanele pentru a selecta o setare. Noua setare este aplicată pe ecranul Live View (Vizualizare directă) din spatele meniului, astfel încât puteți vedea efectul fiecărei setări asupra fotografiei.



3. Apăsați Menu pentru a salva setarea.

Setare	Descriere
Auto (Automat)	(Prestabilit) Camera identifică și corectează automat iluminarea scenei.
Sun (Soare)	Camera reglează culorile în condițiile în care subiectul se află la lumina soarelui sau în condiții de înnorare slabă, cu luminozitate crescută.
Shade (Umbră)	Camera reglează culorile pornind de la premisa că subiectul se află în exterior, în condiții de cer înnorat sau în amurg.

Setare	Descriere
Tungsten (Iluminare de interior)	Camera reglează culorile pe baza condițiilor de iluminare cu incandescență sau halogen (specifice interioarelor).
Fluorescent (Lumină fluorescentă)	Camera reglează culorile pe baza luminii fluorescente.
Manual	Camera calculează o valoare personalizată a setării White Balance (Nivel tonuri de alb) pe baza subiectului (consultați subsecțiunea următoare).

Dacă noua setare diferă de cea prestabilită, pictograma corespunzătoare setării va apărea pe ecranul **Live View** (Vizualizare directă).

Setarea White Balance (Nivel tonuri de alb) este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Pentru a salva setările modificate utilizați My Mode (Modul preferat) (consultați pagina 63).

## Nivel tonuri de alb – manual

Dacă selectați opțiunea Manual, va apărea afișajul Manual White Balance (Nivel tonuri de alb – manual). În porțiunea de ecran pentru Live View (Vizualizare directă) vor fi afișate nuanțele de culori de la setarea precedentă



Manual White Balance (Nivel tonuri de alb – manual).

Pentru a modifica setarea Manual White Balance (Nivel tonuri de alb – manual):

- Îndreptați camera spre o țintă de culoare albă sau gri (de exemplu, o bucată de hârtie), asigurându-vă că întreaga imagine cuprinde porțiunea albă sau gri.
- Apăsați butonul Declanșator (camera nu va realiza nici o fotografie). Camera calculează o setare personalizată pentru White Balance (Nivel tonuri de alb).
- Dacă este necesar, reluați etapele 1 și 2 până la obținerea setării dorite pentru Manual White Balance (Nivel tonuri de alb – manual).
- Dacă sunteți mulțumit de setarea Manual, apăsați Menu pentru a salva setarea.
- SFAT: Pentru a restaura setările pentru Manual White Balance (Nivel tonuri de alb - manual), apăsați Menu a apăsa butonul Declanșator.

## Suprafața de focalizare automată

Această setare vă permite să selectați o regiune de focalizare extinsă cu mai multe zone și o secțiune de focalizare punctuală. Consultați Focalizarea subiectului la pagina 39 pentru exemple de focalizare Multi și Spot (Punctual).

- Din Capture Menu (Meniul Captură) (consultați pagina 68), selectați Auto Focus Area (Suprafață focalizare automată).
- Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta o setare.
- Apăsați Menu pentru a salva setarea.



Setare	Descriere
Multi	(Prestabilit) Utilizați această setare pentru realizarea unor fotografii generice sau pentru a focaliza pe un subiect care nu este în centrul imaginii. Camera va căuta să focalizeze în fiecare dintre cele cinci zone, pornind de la cea mai mică distanță.
Spot (Punctual)	Utilizați această setare cu Focus lock (Memorare focalizare) (consultați pagina 43) în cazul în care camera focalizează subiectul greșit. Camera utilizează o suprafață foarte mică din centrul regiunii scenei pentru a realiza focalizarea.

Dacă noua setare diferă de cea prestabilită, pictograma corespunzătoare setării va apărea pe ecranul **Live View** (Vizualizare directă).

Setarea Auto Focus (Focalizare automată) este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Pentru a salva setările modificate utilizați My Mode (Modul preferat) (consultați pagina 63).

NOTĂ: Setarea Auto Focus Area (Suprafață focalizare automată) nu se aplică în modul Manual Focus (Focalizare manuală).

## Măsurarea automată a expunerii

Această setare vă permite să specificați zona din scenă pe care camera o va utiliza pentru calcularea expunerii.

- Din Capture Menu (Meniul Captură) (consultați pagina 68), selectați opțiunea AE Metering (Măsurare automată expunere).
- Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta o setare.
- Apăsați Menu pentru a salva setarea.



#### Descriere Setare Average Calculează expunerea utilizând toată scena. Această (Mediu) setare este recomandată dacă doriti ca toate elementele din scenă să fie folosite în mod egal la calcularea expunerii. (Prestabilit) Calculează expunerea utilizând o zonă mai Center-Weighted mare din centrul imaginii. Această setare este (Centralrecomandată atunci când subiectul fotografiei se află în ponderat) centrul imaginii. Calculul expunerii se va baza mai mult pe subiect decât pe zona din jurul acestuia. Spot Calculează expunerea utilizând o zonă mică din (Punctual) centrul imaginii. Această setare este recomandată pentru scenele cu iluminare din spate sau pentru scenele al căror subiect este foarte întunecat sau foarte luminat în comparație cu restul imaginii. Este posibil ca anumite zone din imagine să fie subexpuse sau supraexpuse. Pentru rezultate optime, utilizati Focus Lock (Memorare focalizare) (consultați pagina 39) cu opțiunea Spot (Punctual).

Dacă noua setare diferă de cea prestabilită, pictograma corespunzătoare setării va apărea pe ecranul **Live View** (Vizualizare directă).

Setarea **AE Metering (Măsurarea automată expunere)** este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Pentru a salva setările modificate utilizați **My Mode (Modul preferat)** (consultați pagina 63).

NOTĂ: Opțiunea AE Metering (Măsurarea automată expunere) nu este disponibilă în modul de expunere Theatre (Teatru).

# ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO)

Această setare reglează sensibilitatea camerei la lumină. Opțiunea ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO) este setată în mod implicit la Auto (Automat), permițând camerei să aleagă cea mai bună sensibilitate virtuală pentru scena în cauză.

Valorile mai scăzute pentru sensibilitatea virtuală ISO vor determina captura imaginilor cu cel mai scăzut nivel al granulației (sau zgomotului), dar cu timpi de expunere mai mari. Dacă realizați o fotografie în condiții de iluminare scăzută, fără bliţ, cu sensibilitatea virtuală setată la ISO 100 sau o valoare inferioară, este recomandat să utilizați un trepied.

Valorile mai mari pentru sensibilitatea ISO permit timpi de expunere mai mari și pot fi utilizate la realizarea fotografiilor în zone întunecoase fără bliț sau a fotografiilor reprezentând obiecte în mișcare. Sensibilitățile ISO ridicate generează fotografii cu un nivel de granulație (sau zgomot) mai mare și, de aceea, oferă o calitate mai scăzută.

- 1. Din Capture Menu (Meniul Captură) (consultați pagina 68), selectați ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO).
- 2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta o setare.
- 400 ISO 400 Camera selects the best ISO speed for 3. Apăsați Menu pentru a salva

ISO Speed

200 - ISO 200

✓ Auto 50 - 150 50

setarea și a reveni în Capture Menu (Meniu Captură).

Dacă setarea diferă de cea prestabilită, pictograma corespunzătoare acesteia va apărea pe ecranul Live View (Vizualizare directă).

Setarea ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO) este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Pentru a salva setările modificate utilizati My Mode (Modul preferat) (consultați pagina 63).

NOTĂ: Setarea ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO) nu se aplică în modul Theatre (Teatru) sau la înregistrarea clipurilor video.

## Culoare

Această setare permite selectarea culorilor în care vor fi capturate imaginile.

- Din Capture Menu (Meniul Captură) (consultați pagina 68), selectați opțiunea Color (Culoare).
- Utilizaţi butoanele pentru a selecta o setare. Noua setare este aplicată pe ecranul Live View (Vizualizare directă) din spatele meniului, astfel încât puteţi vedea efectul fiecărei setări asupra fotografiei.



3. Apăsați Menu pentru a salva setarea.

Setare	Descriere
Integral color	(Prestabilit) Imaginile sunt capturate cu toate culorile. Imaginea poate fi schimbată ulterior la <b>Black</b> & <b>White (Alb-negru)</b> sau <b>Sepia</b> utilizând software-ul HP Image Zone.
Black & White (Albnegru)	Imaginile sunt capturate în nuanțe de gri. Imaginea nu mai poate fi schimbată ulterior la <b>Full Color</b> (Integral color).
Sepia	Imaginile sunt capturate în nuanțe de maro care conferă un aspect învechit. Imaginea nu mai poate fi schimbată ulterior la <b>Full Color (Integral color)</b> .

Setarea Color (Culoare) este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Pentru a salva setările modificate utilizați My Mode (Modul preferat) (consultați pagina 63).

SFAT: Puteți vedea efectele setărilor Color (Culoare) pentru o singură imagine utilizând Color Bracketing (Incrementare - Culoare) (consultați pagina 72).

## Nivelul de saturație

Această setare vă permite să stabiliți gradul de saturație al culorilor din imagine.

- Din Capture Menu (Meniul Captură) (consultați pagina 68), selectați opțiunea Saturation (Saturare).
- 2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta o setare.
- **3.** Apăsați Menu pentru a salva setarea.



Setare	Descriere
Low (Scăzut)	Atenuează culorile pentru a da un aspect mai cald, mai natural subiectului.
Medium (Mediu)	(Prestabilit) Culorile vor fi saturate normal.
High (Ridicat)	Accentuează culorile vii din scenă. Este recomandată la fotografierea peisajelor exterioare, pentru a accentua albastrul cerului sau portocaliul apusului de soare.

Dacă noua setare diferă de cea prestabilită, pictograma corespunzătoare setării va apărea pe ecranul **Live View** (Vizualizare directă).

Setarea **Saturation (Saturație)** este păstrată până la următoarea modificare a acesteia, chiar dacă opriți camera.

## Claritatea

Această setare vă permite să stabiliți claritatea detaliilor din imaginile dvs.

- Din Capture Menu (Meniul Captură) (consultați pagina 68), selectați opțiunea Sharpness (Claritate).
- 2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta o setare.
- **3.** Apăsați Menu pentru a salva setarea.



Setare	Descriere
Low (Scăzut)	Produce contururi mai estompate, cu granulație (sau zgomot) redusă. Utilizați această setare pentru a realiza portrete cu contururi mai estompate, mai naturale.
	(Prestabilit) Produce contururi cu un nivel normal de claritate.
High (Ridicat)	Produce contururi mai pronunțate. Această setare este recomandată pentru peisajele exterioare, dar imaginile vor fi mai granulate (sau cu zgomot).

Dacă noua setare diferă de cea prestabilită, pictograma corespunzătoare setării va apărea pe ecranul **Live View** (Vizualizare directă).

Setarea **Sharpness (Claritate)** este păstrată până la următoarea modificare a acesteia, chiar dacă opriți camera.

**NOTĂ:** Setarea **Sharpness (Claritate)** nu poate fi setată în cazul clipurilor video.

## Contrastul

Această setare vă permite să controlați nivelul de contrast dintre culorile închise și cele deschise din imaginea captată, inclusiv gradul de detaliere a zonelor luminate sau umbrite din imagine.

- Din Capture Menu (Meniul Captură) (consultați pagina 68), selectați opțiunea Contrast.
- Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta o setare.
- **3.** Apăsați Menu pentru a salva setarea.



Setare	Descriere
Low (Scăzut)	Imaginile au un nivel scăzut al contrastului. Culorile întunecate și deschise din imagine se disting mai puțin, iar umbrele sunt mai pronunțate.
Medium (Mediu)	(Prestabilit) Imaginile au un nivel normal al contrastului.
High (Ridicat)	Imaginile au un nivel ridicat al contrastului. Culorile întunecate și deschise din imagine se disting mai clar, iar umbrele mai puțin.

Dacă noua setare diferă de cea prestabilită, pictograma corespunzătoare setării va apărea pe ecranul **Live View** (Vizualizare directă).

Setarea **Contrast** este păstrată până la următoarea modificare a acesteia, chiar dacă opriți camera.

**NOTĂ:** Setarea **Contrast** nu se aplică în cazul înregistrării clipurilor video.

## Imprimarea datei și orei

Această setare imprimă fie data, fie data și ora la care a fost capturată imaginea. Setarea pentru **Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră)**:

- Afectează numai fotografiile care au fost realizate după setarea acesteia.
- Este permanentă. Nu o puteți elimina dintr-o fotografie.
- Se rotește odată cu imaginea (consultați pagina 98).

**SFAT:** Asigurați-vă că setarea pentru dată și oră este corectă înainte de a utiliza această caracteristică (consultați pagina 131).

- Din Capture Menu (Meniul Captură) (consultați pagina 68), selectați opțiunea Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră).
- 2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta o setare.
- **3.** Apăsați Menu pentru a salva setarea.



Setare	Descriere
Off (Dezactivat)	(Prestabilit) Nu se imprimă data sau ora pe fotografie.
Date Only (Numai data)	Data se imprimă permanent în colțul din stânga jos al imaginii.
Date & Time	Data și ora se imprimă permanent în colțul din

Dacă noua setare diferă de cea prestabilită, pictograma corespunzătoare setării va apărea pe ecranul **Live View** (**Vizualizare directă**).

Setarea **Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră)** este păstrată până la următoarea modificare a acesteia, chiar dacă opriți camera.

NOTĂ: Setarea Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră) nu se aplică la înregistrarea clipurilor video sau în modurile Panorama (Secvențe panoramice).

## Asistență pentru opțiunile de meniu

Opțiunea Help (Asistență) reprezintă ultima opțiune din fiecare sub-meniu al Capture Menu (Meniului Captură). Opțiunea Help (Asistență) vă pune la dispoziție informații despre opțiunile și setările din Capture Menu (Meniul Captură). De exemplu, dacă apăsați

Generally, the Auto White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,
to scroll. Press OK to exit.

butonul  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  când este evidențiată opțiunea **Help (Asistență)** în submeniul **White Balance (Nivel tonuri de alb)** este afișat ecranul de asistență **White Balance (Nivel tonuri de alb)**, după cum este prezentat.

Utilizați butoanele Tentru a parcurge ecranele de Help (Asistență). Pentru a părăsi meniul Help (Asistență) și a reveni în submeniu, apăsați Menu OK.

# 3 Vizionarea imaginilor și a clipurilor video

Meniul **Playback** (**Redare**) vă permite să treceți în revistă imagini și clipuri video, să salvați cadre din clipuri video (consultați pagina 96), să vizualizați miniaturi ale imaginilor (consultați pagina 97) sau să măriți imagini (consultați pagina 97) pentru a le putea vedea mai bine pe afișajul camerei. Utilizând **Playback Menu (Meniul Redare)**, puteți să ștergeți imagini și clipuri video, să eliminați efectul de ochi roșii din fotografii, să rotiți imagini, să obțineți o analiză a imaginii, să afișați informații despre imagini, să înregistrați clipuri audio și să le atașați la imaginile existente, precum și să combinați secvențe panoramice în cameră (consultați pagina 98).

# Utilizarea funcției Redare


- Apăsaţi ▲ / ► până când ► apare în colţul din stânga sus al afişajului. Apare imaginea sau clipul video cel mai recent realizat sau revizuit.
- Utilizați butoanele pentru a parcurge imaginile și clipurile video.

Pentru secvențele panoramice, puteți previzualiza, mări și combina imagini individuale dintr-o secvență panoramică într-o singură imagine (consultați pagina 105).

În cazul unui clip video, este afișat primul cadru timp de 2 secunde, apoi este redat clipul automat. Apăsarea butonului Menu întrerupe redarea clipului video.

### 3. Pentru a comuta la Live View (Vizualizare directă), apăsați butonul 🗖 / 🔼.

În timpul utilizării funcției Playback (Redare), pe afișaj vor apărea anumite informații suplimentare despre fiecare imagine sau clip video. Următorul tabel prezintă aceste informatii.

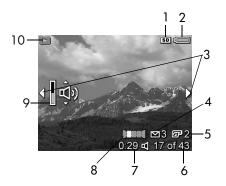

#	Picto- gramă	Descriere
1	SD	Indică faptul că este instalat un card de memorie.
2	sau	<ul> <li>Indicator de alimentare, precum acest indicator pentru baterie complet încărcată (consultați pagina 192).</li> <li>Sursă CA atunci când este utilizat adaptorul pentru curent alternativ HP cu soclul sau stația de andocare HP Photosmart R-series</li> </ul>

3 Este afișată pentru câteva secunde pentru a indica faptul că puteți derula imaginile sau clipurile video, utilizând butoanele .

#	Picto- gramă	Descriere
4	⊠ 3	Indică faptul că această imagine a fost selectată pentru expediere la o destinație utilizând <b>HP Instant</b> <b>Share</b> (consultați pagina 115). Cifra din dreapta pictogramei indică numărul de destinații selectate.
5	2	Indică faptul că această imagine a fost selectată pentru tipărire în 2 exemplare utilizând <b>HP Instant</b> <b>Share</b> (consultați pagina 115).
6	17 din 43	Afișează numărul de ordine al imaginii sau clipului video curent, din numărul total de imagini sau clipuri video stocate în memorie.
7	0:29	Afișează lungimea acestui clip audio sau video.
	sau	<ul> <li>Indică faptul că imaginea are un clip audio atașat.</li> </ul>
	다	• Indică faptul că acesta este un clip video.
8	Щ	Indică faptul că aceasta este a doua imagine dintro secvență panoramică realizată în modul <b>Panorama (Panoramic)</b> .
9	<b>(</b> \$	Indică nivelul audio. Apăsați butoanele 🔻 pentru a ajusta nivelul audio.
10		Este afișat pentru câteva secunde pentru a indica faptul că modul în care se află camera este Playback (Redare).

# Modul Redare și clipurile audio

Puteți adăuga un clip audio la o fotografie existentă în modul **Playback (Redare)**. De asemenea, puteți trece în revistă clipurile audio asociate deja fotografiilor și clipurilor video. Consultați **înregistrare audio** la pagina 107.

# Ecranul cu sumarul imaginilor

Dacă apăsați ▶ în cursul vizualizării ultimei imagini, este afișat ecranul Total Images Summary (Sumar imagini). Contoarele indică numărul total de imagini selectate pentru HP Instant Share ☑ și pentru tipărire ☑ . Pictogramele din coltul



dreapta sus indică dacă există o cartelă de memorie instalată ((SD) și nivelul rămas pentru baterie (consultați pagina 192).

## Salvarea cadrelor din clipuri video


Redarea unui clip video poate fi întreruptă și puteți salva un cadru drept fotografie, la o rezoluție de două ori mai mare decât cea a clipului video.

- În cursul redării unui clip video, apăsați butonul Menu pentru a întrerupe redarea acestuia.
- Utilizaţi butoanele pentru a derula înainte sau înapoi cu un cadru.
- 3. Apăsați butonul ▲ pentru a salva cadrul afișat.

## Vizualizarea miniaturilor

Puteți vizualiza fotografii și primele cadre ale unor clipuri video aranjate într-o matrice de nouă miniaturi per ecran.

 În timpul funcționării în modul Playback (Redare) (consultați pagina 93), apăsați Thumbnails (Miniaturi) :: (ca și în cazul funcției Depărtare !!! de pe butonul Transfocare) pentru a vizualiza miniaturi pentru

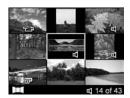

maxim nouă fotografii și cadre din clipuri video. Un chenar galben evidențiază imaginea sau clipul video curent.

- Utilizaţi butoanele ▲▼ şi ◀▶ pentru a derula miniaturile.
- Apăsaţi butonul Menu / OK pentru a părăsi modul Thumbnail (Miniaturi). Imaginea sau clipul video curent este redat la dimensiunea normală pe afişaj.

În partea de jos a fiecărei miniaturi, pictogramele identifică informații despre imagine.

## Mărirea imaginilor

Această opțiune se folosește numai pentru vizualizare; ea nu modifică definitiv imaginea.

1. În timpul funcționării în modul Playback (Redare) (consultați pagina 93), apăsați € (ca și în cazul funcției [♣] de pe butonul Transfocare). Imaginea afișată este mărită de 2 ori.



- Utilizaţi butoanele ◀▶ şi ▲▼ pentru a deplasa imaginea mărită.
- Utilizați butoanele [4] și pentru a crește sau descrește gradul de mărire.
- 4. Apăsați Menu pentru a reveni în modul Playback (Redare).

**NOTĂ:** Puteți mări numai imaginile statice; clipurile video nu pot fi mărite.

# Utilizarea meniului Playback Menu (Meniu Redare)

Meniul **Playback (Redare)** vă permite să ștergeți sau să anulați ștergerea unor imagini sau clipuri video, să eliminați efectul de ochi roșii din imagini, să formatați memoria internă sau o cartelă de memorie, să vizualizați o analiză a imaginii, să afișați informații despre capturarea imaginii, să rotiți imagini, să înregistrați sunet și să îl atașați la o imagine, precum și să combinați o secvență panoramică în cameră.

- Pentru a accesa meniul Playback (Redare), apăsați Menu atunci când camera funcționează în modul Playback (Redare). În cazul în care camera nu funcționează în modul Playback (Redare) în acest moment, apăsați butonul până când camera trece în modul Playback (Redare), apoi apăsați Menu OK.
- Utilizaţi butoanele pentru a evidenţia opţiunea dorită.
- 3. Utilizați butoanele ◀▶ pentru a vă deplasa la imaginea sau clipul video dorit.
- Selectați opțiunea evidențiată apăsând Menu OK, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Pentru a părăsi meniul Playback (Redare), apăsați
 Pentru alte modalități de a părăsi un meniu, consultați pagina 29.

În următorul tabel sunt rezumate toate opțiunile din meniul **Playback (Redare)**.





#	Picto- gramă	Descriere
1		\$tergere—Vă permite să ștergeți imaginea curentă, o întreagă secvență panoramică sau toate imaginile și clipurile video. De asemenea, vă permite să formatați memoria internă sau cartela de memorie, sau să anulați ștergerea ultimei imagini (consultați pagina 100).
2	ර	Eliminare efect de ochi roșii—Corectează efectul de ochi roșii care apare la persoanele prezente în fotografii (consultați pagina 102).
3	60	Sugestii imagine—Furnizează o analiză a imaginii care identifică problemele legate de focalizare, timp de expunere ș.a.m.d. De asemenea, oferă recomandări în perspectiva realizării de fotografii similare (consultați pagina 103).
4	i	Informații imagine—Permite vizualizarea tuturor setărilor utilizate la captura imaginii (consultați pagina 103).

#	Picto- gramă	Descriere
5		Combinare imagini panoramice—Permite previzualizarea, mărirea sau combinarea unei secvențe panoramice (consultați pagina 105).
6		Rotire—Rotește imaginea afișată cu câte 90 de grade (consultați pagina 106).
7	<u>\$</u>	Înregistrare audio—Înregistrează un clip audio pentru a fi atașat la această fotografie (consultați pagina 107).
8	t)	EXIT (IEŞIRE)—leşire din meniul Playback (Redare).

## Delete (Ştergere)



Submeniul **Delete (Ștergere)** oferă următoarele opțiuni:

- Cancel (Anulare) Determină revenirea la Playback Menu (Meniu Redare), fără a șterge imaginea sau clipul video afișat.
- This Image (Această imagine) Determină ștergerea imaginii sau a clipului video afișat.
- Entire Panoramic Sequence (Toată secvența panoramică) — Dacă imaginea afișată face parte dintr-o secvență panoramică, va șterge toate imaginile asociate secvenței panoramice respective. O imagine panoramică combinată nu este afectată dacă ștergeți imagini individuale din secvență.

- All Images (in Memory/on Card) (Toate imaginile din memorie/de pe cartelă)—Șterge toate imaginile și clipurile video din memoria internă sau de pe cartela de memorie.
- Format Card/Memory (Formatare cartelă/memorie)—
   Şterge toate imaginile, clipurile video și fișierele din
   memoria internă sau de pe o cartela de memorie și apoi
  formatează memoria internă sau cartela de memorie.
- Undelete Last (Recuperează ultimele) Recuperează ultimele imagini șterse. (Această opțiune este afișată numai după ce a fost realizată o operațiune de Ştergere.) Dacă mai efectuați o altă operație după cea de ștergere, imaginea ștearsă nu mai poate fi recuperată.

NOTĂ: Dacă este ștearsă o fotografie din centrul secvenței panoramice, vor fi șterse toate etichetele panoramei pentru secvența panoramică respectivă. Fiecare fotografie devine o imagine statică individuală. Dacă ștergeți o imagine de la începutul sau de la sfârșitul panoramei, dar rămân cel puțin 2 imagini, secvența panoramică este păstrată.

## Eliminarea efectului de ochi roșii

În meniul **Playback (Redare)** (consultați pagina 98), la selectarea opțiunii **Remove Red Eyes (Eliminare efect de ochi roșii)**, camera procesează fotografia curentă pentru a elimina efectul de ochi roșii.

Procesul de eliminare a efectului de ochi roșii durează câteva secunde, după care imaginea corectată este afișată cu contururi verzi în jurul zonelor corectate, împreună cu submeniul Remove Red Eyes (Eliminare efect de ochi roșii):



- Save Changes (Salvare modificări)—Salvează modificările obținute prin eliminarea efectului ochi roșii (suprascriind imaginea originală) și revine la Playback Menu (Meniul Redare).
- View Changes (Vizualizare modificări)—Afișează
  o vizualizare mărită a imaginii, cu contururi verzi în jurul
  zonelor corectate. În acest mod de vizualizare, puteți mări
  imaginea și vă puteți deplasa pe suprafața ei. Pentru
  a reveni la meniul Remove Red Eyes (Eliminare efect de
  ochi rosii), apăsați Menu
- Cancel (Anulare) Revine la Playback Menu (Meniul Redare) fără a fi salvate modificările obținute în urma eliminării efectului de ochi rosii.

NOTĂ: Opțiunea Remove Red Eyes (Eliminare efect de ochi roșii) este disponibilă numai în cazul fotografiilor realizate cu ajutorul blițului.

# Sugestii pentru imagine

În meniul **Playback (Redare)** (consultați pagina 98), la selectarea opțiunii **Image Advice (Analiză imagine)**, camera analizează imaginea pentru a determina focalizarea, timpul de expunere etc.

Dacă pot fi aduse îmbunătățiri în cazul unor fotografii similare realizate în viitor, este afișată o analiză a problemei împreună cu soluțiile recomandate. Image Advice (Sugestii imagine) afișează două rezultate.

6

Image Advice
FOCUS: This image may be out of focus if a tripod was not used. It was taken in low light with the flash set to Flash Off, causing a long exposure. Long exposures often cause images to be blurry because it is hard to hold the camera still for more than 1/60 of 

to scroll. Press OK to exit.

Pentru a părăsi ecranul **Image Advice** (Sugestii imagine), apăsați Menu OK.

NOTĂ: Opțiunea Image Advice (Analiză imagine) nu este disponibilă pentru clipuri video și nici pentru imaginile extrase din clipuri video.

## Informații despre imagine

În meniul **Playback (Redare)** (consultați pagina 98), la selectarea opțiunii **Image Info (Informații imagine)**, este afișat ecranul **Image Info (Informații imagine)** cu setările utilizate la captura imaginii sau clipului video afișat în prezent.



### # Descriere

- 1 Timpul de expunere și deschiderea diafragmei.
- 2 Setările ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO) şi EV Compensation (Compensare expunere).
- 3 Modul de expunere neprestabilit (consultați pagina 53), setarea Focus (Focalizare) (consultați pagina 45) și setarea Flash (Blit) (consultați pagina 51).
- 4 Toate setările neprestabilite din Capture Menu (Meniul Captură).
- 5 Afișarea histogramei, de la stânga la dreapta, distribuția pixelilor pe zone întunecate, medii și luminoase în imaginea capturată.
- 6 Indicator de transfocare.
- 7 Se afișează numai dacă există o cartelă de memorie instalată.
- 8 Numele de fișier al imaginii.
- 9 Dimensiunea fișierului imaginii.
- 10 Informațiile afișate pe primul și al doilea rând din colțul din dreapta jos al imaginii coincid cu informațiile furnizate în cazul vizualizării din meniul Playback (Redare). Al doilea rând identifică rezoluția și compresia, data și ora la care a fost realizată fotografia.

# Combinarea imaginilor panoramice

În meniul **Playback (Redare)** (consultați pagina 98), dacă este afișată o imagine dintr-o secvență panoramică și selectați opțiunea **Stitch Panorama (Combinare imagini panoramice)**, camera afișează o vizualizare combinată a secvenței panoramice. Apoi puteți să previzualizați, să măriți sau să creați o secvență panoramică combinată definitiv.

La combinarea în cameră, imaginile din secvență care sunt mai mari de 2 MP sunt redimensionate temporar în memorie la 2 MP (imaginile din secvență sunt păstrate la dimensiunea inițială). În consecință, secvențele panoramice combinate în cameră pot avea o rezoluție mai mică. Pentru a combina o secvență panoramică la rezoluția la care ați realizat-o, transferați secvența de imagini pe calculator utilizând versiunea completă a programului HP Image Zone (consultați pagina 109).

Puteți transfera o secvență panoramică combinată pe un calculator pe care nu este instalat programul HP Image Zone (consultați pagina 142). Secvența panoramică originală este păstrată în memoria internă sau pe cartela de memorie.

- Utilizați butoanele pentru a parcurge progresiv imaginile dintr-o secvență panoramică.
- 2. Selectați opțiunea Stitch
  Panorama (Combinare imagini
  panoramice) și apăsați butonul
  Moru pentru a alătura imaginile
  panoramice.



3. După alăturarea imaginilor panoramice, utilizați butonul [4] pentru a mări secvența panoramică combinată și a vă deplasa pe suprafața acesteia cu ajutorul butoanelor • 4). Pentru a reveni la meniu, apăsați



butonul până la afișarea submeniului.

**4.** Utilizați butoanele pentru a evidenția o opțiune din submeniu, apoi apăsați Menu Nenu OK.

Submeniul conține următoarele opțiuni:

- Save Stitching (Salvare imagini combinate) Creează o secvență panoramică combinată. După ce camera creează o secvență panoramică combinată, aceasta revine la meniul Playback (Redare).
- Cancel (Anulare) Anulează submeniul pentru combinare şi revine în modul Playback (Redare).

## Rotire

În meniul **Playback (Redare)** (consultați pagina 98), la selectarea opțiunii **Rotate (Rotire)**, camera afișează un submeniu care vă permite să rotiți imaginea câte 90 de grade.

- În meniul Playback (Redare), selectați Rotate (Rotire).
- Utilizaţi butoanele pentru a roti imaginea în sensul sau contrar sensului acelor de ceasornic. Imaginea se roteşte pe afişaj.



 Apăsați butonul Menu pentru a salva imaginea cu noua orientare.

NOTĂ: Opțiunea Rotate (Rotire) nu este disponibilă pentru clipuri video, pentru fotografii care fac parte dintro sevență



panoramică și nici pentru imagini panoramice combinate.

# Înregistrare audio

Puteți atașa un clip audio la o fotografie în momentul realizării acesteia (consultați pagina 36) sau îl puteți adăuga după realizarea ei (conform explicațiilor din această secțiune). De asemenea, puteți utiliza metoda descrisă în această secțiune, pentru a înlocui un clip audio deja atașat unei imagini.

- În meniul Playback (Redare) (consultați pagina 98), selectați opțiunea Record Audio (Înregistrare audio). Înregistrarea audio va începe imediat după selectarea acestei opțiuni din meniu.
- 2. Pentru a opri înregistrarea, apăsați butonul Menu ; în caz contrar, înregistrarea audio continuă pentru încă 60 de secunde sau până când camera nu mai are spațiu liber în memorie, în funcție de situația care survine prima.

NOTĂ: Puteți atașa clipuri audio la imagini individuale dintr-o secvență panoramică. La combinarea unei secvențe panoramice (în cameră sau pe calculator), nu este atașat nici un clip video la imaginea combinată. Puteți, totuși, să adăugați un clip audio la o secvență panoramică combinată, urmând instrucțiunile de mai sus.

Dacă imaginea afișată are deja un clip audio atașat, este afișat în schimb submeniul **Record Audio (Înregistrare audio)** atunci când selectați funcția **Record Audio (Înregistrare audio)**.

- Keep Current Clip (Păstrare clip curent)—Memorează clipul audio curent și revine la Playback Menu (Meniu Redare).
- Record New Clip (Înregistrare clip nou)—Înregistrează un clip audio nou, înlocuind clipul audio anterior.
- Delete Clip (Ştergere clip)—Şterge clipul audio curent şi revine la Playback Menu (Meniu Redare).

**SFAT:** Puteți ajusta volumul redării audio, apăsând tastelesăqeți ▲▼.

NOTĂ: Opțiunea Record Audio (Înregistrare audio) nu este valabilă pentru clipuri video.

# 4 Transferul și tipărirea imaginilor

## Transferarea imaginilor pe un calculator

**SFAT:** Puteți realiza această operație utilizând fie un cititor de cartele de memorie (consultați pagina 145), fie stația de andocare HP Photosmart R-series (consultați Manualul de utilizare a stației de andocare).

- 1. Verificați dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
  - Pe calculatorul dvs. este instalat programul HP Image Zone sau HP Image Zone Express (exclusiv Windows) (consultați pagina 20). Pentru a transfera imagini pe un calculator care nu are instalat programul HP Image Zone, consultați pagina 142.
  - Dacă ați selectat din cameră imagini pentru tipărire sau pentru destinații HP Instant Share, asigurați-vă că ați conectat calculatorul la o imprimantă şi/sau la Internet.
- Camera dvs. a fost livrată cu un cablu USB. Conectați capătul plat al cablului USB la calculator.
- Conectați celălalt capăt la soclu sau la stația de andocare HP Photosmart R-series și instalați camera în soclu sau în stația de andocare



#### 4. Porniti camera.

- Pentru Windows: Programul HP Image Transfer and Quick Print oferă funcționalitatea de transfer. În ecranul Transfer and Print Images (Transfer şi tipărire imagini), executati clic pe:
  - Transfer pentru a copia imagini pe calculator.
  - Transfer with Quick Print (Transfer cu tipărire rapidă) pentru a copia imagini pe calculator și a selecta imagini pentru tipărire.

Imaginile sunt transferate pe calculator. Dacă ați marcat imagini pentru destinatii HP Instant Share (consultati paginile 119 si 121), imaginile vor fi trimise. Dacă ati executat clic pe Transfer with Quick Print (Transfer cu tipărire rapidă), software-ul HP Image Transfer and Quick Print afișează o serie de ecrane, permitându-vă să selectați o imagine, să specificați opțiunile de tipărire pentru aceasta și să începeți tipărirea. Când pe calculator apare ecranul Image Action Summary (Sumar operații imagini), puteti deconecta camera de la calculator. Dacă transferați o secvență panoramică de imagini pe un calculator Windows, trebuie instalată versiunea completă a programului HP Image Zone pentru a combina automat imaginile din secvența panoramică în timpul transferului (consultati **Software-ul HP Image Zone** la pagina 140).

Pentru Macintosh: Image capture sau iPhoto oferă funcționalitatea de transfer. Pentru a transfera imagini din cameră, urmați instrucțiunile afișate pe ecran. Dacă ați marcat imagini pentru destinații HP Instant Share (consultați paginile 119 și 121), ecranul HP Photosmart Camera Actions (Acțiuni cameră HP Photosmart) vă înștiințează dacă imaginile sunt gata pentru procesare. Faceți clic pe Continue (Continuare) pentru a trimite imaginile la destinațiile specificate. La finalizarea transferului, puteți deconecta camera de la calculator.

## Tipărirea imaginilor direct din

Pentru a tipări fotografii și cadre salvate dintr-un clip video, puteți conecta camera la orice imprimantă certificată PictBridge utilizând soclul sau stația de andocare (consultați pagina 96).
Pentru a stabili dacă imprimanta dvs. este certificată PictBridge, căutati sigla PictBridge.



- 1. Verificați dacă imprimanta este pornită, dacă există hârtie în imprimantă și asigurați-vă că nu este afișat nici un mesaj de eroare pe imprimantă.
- Conectați capătul mai mare și plat al cablului USB la conectorul corespunzător al imprimantei certificate PictBridge.
- **SFAT:** Conectorul PictBridge este localizat, de regulă, în partea din față a imprimantei.



- **3.** Conectați celălalt capăt la soclu sau la stația de andocare.
- Setaţi opţiunea USB Configuration (Configurare USB) la Digital Camera (Cameră digitală) (consultaţi pagina 132), apoi instalaţi camera în soclu sau în staţia de andocare.

5. După conectarea la imprimantă, pe ecranul camerei va fi afișat meniul Print Setup (Configurare tipărire). Dacă ați selectat deja imaginile pentru tipărire utilizând meniul HP Instant Share al camerei, va fi afișat numărul de imagini selectate. În



numărul de imagini selectate. În caz contrar, va fi afișat mesajul **Images: ALL (Imagini: TOATE)**.

- 6. Pentru a modifica setările din meniul Print Setup (Configurare tipărire), utilizați butoanele ▲▼ de pe cameră pentru a selecta o opțiune din meniu, apoi utilizați butoanele ◀▶ de pe cameră pentru a modifica setările
- După corectarea setărilor, apăsați butonul Menu pentru a începe tipărirea.

După conectarea camerei la imprimantă, puteți tipări toate imaginile din cameră (consultați pagina 121) sau numai imaginile selectate (consultați pagina 119). Totuși, tipărirea direct de pe cameră are următoarele limitări:

- Un set de imagini marcat ca secvență panoramică va fi tipărit ca imagini individuale. Pentru informații despre tipărirea secvențelor panoramice întregi, consultați pagina 114.
- Pentru a tipări imagini panoramice combinate de pe cameră, transferați fișierele panoramice combinate pe calculator (consultați pagina 109). Alternativ, dacă imprimanta dvs. poate tipări imagini panoramice și are un slot pentru cartele de memorie, introduceți cartela de memorie și tipăriți direct de la imprimantă (pentru instrucțiuni, consultați manualul imprimantei).

 Puteți tipări cadre salvate din clipuri video (consultați pagina 96), dar nu puteți tipări clipuri video direct de pe cameră. Dacă există un slot pentru cartele de memorie pe imprimanta dvs. și aceasta poate tipări clipuri video, puteți introduce cartela de memorie direct în slotul pentru cartele de memorie al imprimantei și puteți tipări clipul video. Pentru informații suplimentare, consultați manualul imprimantei.

Pentru a evita aceste limitări, utilizați programul HP Image Zone (consultați pagina 140).

NOTĂ: Dacă veți conecta camera la o imprimantă non-HP și veți întâlni probleme, contactați producătorul imprimantei. HP nu oferă asistență pentru clienți pentru imprimantele non-HP.

SFAT: În plus față de metoda descrisă în această secțiune, puteți tipări imagini direct de pe imprimantă utilizând una din metodele următoare:

- Dacă aveți o cartelă de memorie și imprimanta dvs. are un slot pentru cartele de memorie, introduceți cartela în slotul corespunzător al imprimantei. Pentru instrucțiunile corespunzătoare, consultați manualul imprimantei.
- Dacă aveți o stație de andocare HP Photosmart R-series, puteți conecta camera și imprimanta utilizând stația de andocare. Pentru instrucțiuni, consultați manualul utilizatorului pentru stația de andocare.

### Tipărirea secvențelor panoramice

Când transferați pe calculator un set de imagini marcat ca secvență panoramică (dar care nu este combinat în cameră), programul HP Image Zone combină automat imaginile împreună pentru a forma o singură imagine panoramică. Dacă ați combinat o secvență panoramică pe cameră (consultați pagina 105), software-ul transferă imaginile panoramice combinate ca fotografie.

Puteți tipări o imagine panoramică, fie că e combinată de program sau pe cameră, utilizând software-ul HP Image Zone.

- NOTĂ: Pentru a putea tipări imagini panoramice, calculatoarele cu sistem de operare Windows trebuie să aibă instalată versiunea completă a programului HP Image Zone (consultați pagina 140).
- 1. Deschideți programul HP Image Zone.
- 2. În fila View (Vizualizare) (Windows) sau Images (Imagini) (Macintosh), selectați imaginea panoramică pe care doriți să o tipăriți, apoi executați clic pe Print (Tipărire). Este lansată aplicația Print Images (Tipărire imagini) (Windows) sau HP Image Print (Tipărire imagine HP) (Macintosh), care oferă opțiunile și funcționalitatea pentru tipărirea imaginii.

### 5 Utilizarea HP Instant Share

Acest aparat vă pune la dispoziție o tehnologie inedită denumită HP Instant Share. Aceasta vă permite să selectați cu ușurință imagini din cameră pentru a fi trimise automat spre diverse destinații, la conectarea camerei la calculatorul sau la imprimanta dvs. De asemenea, puteți personaliza meniul HP Instant Share incluzând adrese de e-mail (inclusiv liste de distribuție pentru grupuri), albume online sau alte servicii online specificate de dvs.

După ce realizați fotografii cu camera dvs., totul devine simplu utilizând **HP Instant Share**:

- Setarea destinaţiilor pe camera dvs. (consultaţi pagina 118).
- Selectarea fotografiilor din camera dvs. pe care doriți să le trimiteți către destinații online (consultați paginile 119 și 121).

NOTĂ: Trebuie să aveți instalată pe calculatorul dvs. versiunea completă a programului HP Image Zone pentru a utiliza funcțiile HP Instant Share. În cazul în care calculatorul dvs. are instalat sistemul de operare Windows, consultați Cerințe de sistem pentru calculatoare cu sistem de operare Windows la pagina 140 pentru a afla dacă a fost instalată versiunea completă a programului.

NOTĂ: Serviciile online disponibile diferă în funcție de țară sau regiune. Vizitați www.hp.com/go/instantshare pentru a vedea programul HP Instant Share în acțiune.

#### Utilizarea meniului HP Instant Share

**Meniul HP Instant Share** vă permite să selectați imaginile care vor fi trimise automat către anumite destinații, cum ar fi adrese de e-mail, atunci când conectați camera la calculator.

Meniul prestabilit al funcției HP Instant Share vă permite selectarea parțială sau globală a imaginilor care doriți să fie tipărite automat la următoarea conectare a camerei la calculatorul sau imprimanta dvs. În meniul HP Instant Share puteți introduce destinații, cum ar fi, adrese de e-mail (inclusiv liste de distribuție pentru grupuri), albume online sau alte servicii, cu ajutorul opțiunii de meniu HP Instant Share Setup... (Setare HP Instant Share...)

Pentru a afișa meniul **HP Instant Share**, trebuie să deschideți în prealabil orice alt meniu (consultați pagina 29), iar apoi să utilizați butoanele **\*** pentru a vă deplasa la fila de meniu corespunzătoare meniului **HP Instant Share** . Pentru informații despre selectarea opțiunilor de meniu, setarea proprietăților pentru opțiuni și părăsirea meniurilor, consultați **Meniurile camerei** la pagina 29.



În următorul tabel sunt descrise opțiunile prestabilite din meniul **HP Instant Share**:

Picto-

Descriere

Share.

	gramă	
1		Meniul <b>Print (Tipărire)</b> vă permite să specificați numărul de exemplare care urmează să fie tipărite pentru imaginea afișată (consultați pagina 119).
2		Meniul <b>Share All Images (Partajare toate imaginile)</b> vă permite să partajați toate fotografiile din memoria internă sau de pe o cartelă de memorie către o destinație selectată (consultați pagina 121).
3	⊠g/	HP Instant Share Setup (Setare HP Instant Share) vă permite să adăugați anumite adrese de e-mail și alte destinații HP Instant Share în meniul HP Instant Share (consultați pagina 118).
4	4	EXIT (IEŞIRE) vă permite să ieșiți din meniul HP Instant

SFAT: Dacă selectați imagini pentru tipărire utilizând funcția HP Instant Share şi apoi le trimiteți către un serviciu de tipărire foto, înștiințați acest serviciu de existența fișierului standard DPOF care specifică numărul şi locația fotografiilor pe care doriți să le tipăriți.

## Configurarea destinațiilor online în cameră

Puteți seta până la 34 de destinații **HP Instant Share** (adrese de e-mail individuale sau liste de distribuție pentru grupuri) din meniul **HP Instant Share**.

NOTĂ: Pentru a încheia această procedură, aveți nevoie de o conexiune la Internet.

**NOTĂ:** Dacă aveți o cartelă de memorie în cameră, asigurați-vă că aceasta nu este blocată și are suficient spațiu de înregistrare.

- Verificați dacă pe calculator este instalată versiunea completă a programului HP Image Zone (consultați paginile 20 și 140).
- Porniți camera, apăsați butonul Menu și utilizați butoanele pentru a vă deplasa la meniul HP Instant Share .
- 3. Utilizați butonul ▼ pentru a evidenția opțiunea HP Instant Share Setup... (Setare HP Instant Share...) ▷ şi apăsați butonul ⋈ Ecranul cu informații despre opțiunea HP Instant Share Setup (Setare HP Instant Share) apare pe afișajul activ.
- 4. Conectați camera, fără a o opri, la calculatorul dvs., utilizând cablul USB livrat împreună cu aceasta. Alternativ, instalați camera în stația de andocare R-series și apăsați butonul Save/Print (Salvare/Tipărire) 📥 / 🖅 de pe statie.



Conectarea camerei la calculator determină activarea programului **HP Instant Share** pe calculator. Dacă se afișează o casetă de dialog non-HP, închideți-o. Urmați instrucțiunile din caseta de dialog **HP Instant Share** pentru a seta destinații în cameră.

 Deconectați camera de la calculator, apoi reveniți la meniul HP Instant Share pentru a verifica dacă noile destinații există acum în cameră.

# Trimiterea de imagini individuale către diverse destinații

Puteți trimite una sau mai multe imagini către oricâte destinații **HP Instant Share**. Nu puteți trimite clipuri video. Puteți totuși să trimiteți cadre salvate dintr-un clip video (consultați pagina 96).

- Porniți camera, apăsați butonul Menu și utilizați butoanele ◀▶ pentru a vă deplasa la meniul HP Instant Share ☑.
- Utilizaţi butoanele pentru a evidenţia prima destinaţie către care doriţi să trimiteţi una sau mai multe imagini.



 Utilizați butoanele pentru a derula până la fotografia pe care doriți să o trimiteți către destinația selectată, apoi apăsați butonul Menu OK pentru a selecta destinația respectivă.  a. Dacă destinația selectată este Print (Tipărire), va fi afișat submeniul Print (Tipărire). Utilizați butoanele 
 pentru a specifica numărul de exemplare pe care doriți să le tipăriti (maxim 99), apoi



apăsații butonul  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ . Semnul  $\checkmark$  va apărea în dreptul opțiunii **Print (Tipărire)** din meniul **HP Instant Share**. Pentru a deselecta opțiunea **Print (Tipărire)**, apăsații butonul  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ , setați numărul de exemplare la 0 (zero), apoi apăsații butonul  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ .

 b. Dacă selectați orice altă destinație, deasupra acesteia va apărea semnul \( \sqrt{} \) în meniul HP Instant Share.
 Pentru a deselecta destinația, apăsați din nou butonul \( \frac{\text{Menu}}{\text{OK}} \).

În ambele situații, în colțul din dreapta jos, va apărea pictograma [7], care indică numărul de exemplare și pictograma [7], care indică numărul destinațiilor selectate.

- 4. Utilizați butoanele pentru a evidenția următoarea destinație, apoi apăsați butonul pentru a selecta destinația respectivă. Pentru a continua selecția destinațiilor, repetați această operație.
- 5. Pentru a părăsi meniul HP Instant Share, apăsați butonul Live View/Playback (Vizualizare directă/Redare) ☐ / ☐.

- 6. Conectaţi camera la calculatorul dvs. conform descrierii din capitolul pagina 109. Fotografiile sunt trimise automat la destinaţiile HP Instant Share respective.
  - Imaginile care au fost selectate pentru a fi trimise către adrese de e-mail sunt încărcate pe un site Web HP securizat și este trimis câte un mesaj la fiecare adresă. Acest mesaj conține imagini miniaturale și o legătură la o pagină Web în care destinatarul poate să răspundă la mesajul dvs., să tipărească imaginile, să le stocheze pe un calculator, să le retransmită etc.
  - Imaginile selectate pentru a fi trimise către destinații de tipul Print (Tipărire) vor fi tipărite automat din calculator.

NOTĂ: În cazul în care conectați camera direct la o imprimantă (consultați pagina 111), toate imaginile selectate pentru tipărire vor fi tipărite automat.

# Trimiterea tuturor imaginilor către diverse destinații

Porniţi camera, apăsaţi butonul Menu Şi şi utilizaţi butoanele ♠ pentru a vă deplasa la meniul HP Instant Share ☑.

2. Utilizaţi butonul ▼ pentru
a evidenţia opţiunea ♀ Share
All Images... (Partajare toate
imaginile...) şi apăsaţi butonul ⋈ pentru a afişa
submeniul Share All Images (Partajare toate imaginile).

HP Instant Share Mei

- Utilizaţi butoanele pentru a derula până la destinaţia către care doriţi să trimiteţi toate imaginile, apoi apăsaţi butonul onum.
  - a. Dacă destinația selectată este Print (Tipărire), va fi afișat submeniul Print All Images (Tipărire toate imaginile). Utilizați butoanele ▲▼ pentru a specifica maxim 5 exemplare pentru tipărire, apoi apășați butonul Menu S



- apoi apăsați butonul Memu. Simbolul V și numărul de exemplare specificat vor apărea lângă opțiunea Print (Tipărire) în submeniul Share All Images (Partajare toate imaginile). Pentru a deselecta opțiunea Print (Tipărire), selectați din nou Print (Tipărire) în submeniul Share All Images (Partajare toate imaginile), setați numărul de exemplare la 0 (zero), apoi apăsați din nou butonul Memu.
- b. Dacă ați selectat altă destinație, semnul va apărea deasupra destinației respective în submeniul Share All Images (Partajare toate imaginile). Pentru a deselecta destinația, apăsați din nou butonul Menu.
- 4. Repetați etapa 3 pentru a selecta destinații suplimentare.
- 5. Când ați încheiat selectarea destinațiilor, părăsiți meniul HP Instant Share apăsând butonul 🗖 🖊 🗅 .

- 6. Conectați camera la calculatorul dvs. conform descrierii din capitolul Transferarea imaginilor pe un calculator la pagina 109. Fotografiile sunt trimise automat la destinațiile HP Instant Share respective (vezi ultima etapă din Trimiterea de imagini individuale către diverse destinații la pagina 119).
- NOTĂ: De asemenea, dacă destinația selectată este Print (Tipărire), puteți să conectați camera direct la o imprimantă (consultați secțiunea pagina 111).

## 6 Utilizarea Setup Menu (Meniu Configurare)

**Setup Menu (Meniul Configurare)** vă permite ajustarea anumitor setări ale camerei, precum sunetele emise, data și ora sau configurarea conexiunilor USB și TV.

Pentru a afișa **Setup Menu (Meniul Configurare)**, trebuie să deschideți în prealabil orice alt meniu (consultați pagina 29) și apoi să utilizați butoanele **Pentru a vă deplasa la fila de meniu corespunzătoare pentru Setup Menu (Meniul Configurare)** . Pentru informații despre selectarea opțiunilor de meniu, setarea proprietăților pentru opțiuni și părăsirea meniurilor, consultați **Meniurile camerei** la pagina 29.







# Display Brightness (Luminozitate afișaj)

Această setare vă permite să ajustați luminozitatea afișajului activ. Puteți utiliza această setare pentru a mări luminozitatea în medii cu lumină puternică, sau puteți reduce luminozitatea pentru a mări durata de viață a bateriilor.

Valoarea implicită pentru **Display Brightness (Luminozitate** afișaj) este **Medium (Medie)**.

- În Setup Menu (Meniul Configurare) (consultați pagina 125), selectați opțiunea Display Brightness (Luminozitate afișaj).
- Utilizaţi butoanele pentru a selecta o setare. Noua setare este aplicată în ecranul Live View (Vizualizare directă) din spatele meniului, astfel încât să puteţi vedea efectul acesteia.



 Apăsați butonul Menu pentru a salva setarea și a reveni la Setup Menu (Meniul Configurare).

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare, chiar dacă închideți camera.

#### Sunetele emise de cameră

Această setare afectează sunetele emise de cameră în momentul pornirii, la apăsarea unui buton sau la realizarea unei fotografii. Această setare nu afectează sunetul înregistrat o dată cu fotografiile sau clipurile video.

Setarea prestabilită pentru opțiunea Camera Sounds (Sunete cameră) este Low (Scăzut).

Camera Sounds

- În Setup Menu (Meniul Configurare) (consultați pagina 125), selectați opțiunea Camera Sounds (Sunete cameră).
- Camera Sounds (Sunete cameră).

  2. Utilizați butoanele pentru a selecta o setare.
- 3. Apăsați butonul Menu pentru a salva setarea și a reveni la Setup Menu (Meniul Configurare).

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare, chiar dacă închideți camera.

NOTÁ: Opțiunea Camera Sounds (Sunete cameră) este setată la Off (Dezactivat) în modul Theatre (Teatru).

### Led-ul Asistență focalizare

Uneori, în condiții de luminozitate scăzută, camera utilizează ledul de asistență pentru focalizare. Această setare vă permite să dezactivați această opțiune (de exemplu, atunci când nu doriți ca lumina de asistență pentru focalizare să distragă atenția subiectului).

Setarea prestabilită pentru Focus Assist Light (Led Asistență focalizare) este Auto (Automat).

- În Setup Menu (Meniul Configurare) (consultați pagina 125), selectați opțiunea Focus Assist Light (Led Asistență focalizare).
- Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta o setare.



- Apăsați butonul Menu pentru a salva setarea şi a reveni la Setup Menu (Meniul Configurare).
- NOTĂ: HP vă recomandă să păstrați setarea la Auto (Automat). Dezactivarea acesteia împiedică camera să focalizeze corect în condiții de luminozitate scăzută.

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare, chiar dacă închideti camera.

NOTĂ: Opțiunea Focus Assist Light (Led Asistență focalizare) este setată la Off (Dezactivat) în modul Theatre (Teatru).

#### Trecerea în revistă

Această setare vă permite să specificați durata de timp în care o fotografie, o secventă panoramică sau un clip video este afișat în Instant Review (Trecere în revistă).

Opțiunea Instant Review (Trecere în revistă) afișează fotografia sau clipul video imediat după realizare. Dacă doriți să ștergeți fotografia sau clipul video, apăsați butonul d, apoi selectați o opțiune din submeniul Delete (Ștergere). Opțiunile disponibile depind de anumite setări ale camerei. De exemplu, dacă ati realizat o secventă panoramică, printre opțiunile disponibile se numără și salvarea secvenței panoramice drept imagine combinată (consultați pagina 58).

Setarea prestabilită pentru Instant Review (Trecere în revistă) este de **2 scunde**. Setările cu durată mai lungă vă oferă mai mult timp pentru a trece în revistă o fotografie, în timp ce setarea Off (Dezactivat) determină trecerea camerei în starea Live View (Vizualizare directă) imediat după realizarea fotografiei. Puteți părăsi opțiunea Instant Review (Trecere în revistă) apăsând butonul Declanșator până la jumătate.

- 1. În Setup Menu (Meniul Configurare) (consultati pagina 125), selectați opțiunea Instant Review (Trecere în revistă).
- 2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta o setare.

chiar dacă închideți camera.

3. Apăsați butonul Menu pentru a Configurare).

salva setarea și a reveni la Setup Menu (Meniul

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare,

age will display for 2 seconds after it

Instant Review

## Transfocarea digitală

Această setare vă permite să activați sau să dezactivați transfocarea digitală (consultați pagina 49).

Setarea implicită pentru opțiunea **Digital zoom (Transfocare digitală)** este **On (Activată)**.

- În Setup Menu (Meniul Configurare) (consultați pagina 125), selectați opțiunea Digital Zoom (Transfocare digitală).
- 2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta o setare.



 Apăsați butonul Menu pentru a salva setarea şi a reveni la Setup Menu (Meniul Configurare).

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare, chiar dacă închideți camera.

#### Data și ora

Această opțiune vă permite să setați formatul pentru dată/oră, precum și data și ora curente pentru cameră.

Camera utilizează formatul pentru dată/oră pentru a afișa informațiile despre dată în modul **Playback (Redare)** și în funcția **Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră)** (consultați pagina 90).

- În Setup Menu (Meniul Configurare) (consultați pagina 125), selectați opțiunea Date & Time (Dată și oră).
- Utilizaţi butoanele pentru a ajusta valoarea selecţiei evidenţiate.
- Apăsați butoanele ◀▶ pentru a vă deplasa la celelalte selecții.
- Repetaţi etapele 2 şi 3 până la obţinerea valorilor corecte pentru dată, oră şi formatul acestora.
- 5. Apăsați butonul Menu pentru a salva setarea și a reveni la Setup Menu (Meniul Configurare).

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare, chiar dacă închideți camera.

NOTĂ: Setarea pentru Date & Time (Dată și oră) se păstrează atâta timp cât acumulatorul camerei este încărcat, în cazul în care acumulatorul este scos mai puțin de 10 minute sau camera este conectată la un adaptor CA HP.



## Configurare USB

Această setare determină modul în care calculatorul recunoaste camera.

- În Setup Menu (Meniul Configurare) (consultați pagina 125), selectați USB.
- 2. Utilizați butoanele 
  pentru a evidentia o setare:
  - Digital Camera (Cameră digitală)—Calculatorul va recunoaște camera drept o cameră digitală care utilizează standardul PTP



- (Picture Transfer Protocol). Aceasta este setarea prestabilită.
- Disk Drive (Unitate de disc)—Calculatorul va recunoaște camera ca fiind o unitate de disc care utilizează standardul MSDC (Mass Storage Device Class). Utilizați această setare pentru a transfera imagini pe un calculator care nu are instalat software-ul HP Image Zone (consultați pagina 143). Este posibil să nu puteți utiliza această setare pe un calculator cu sistem de operare Windows 98 care nu are instalat software-ul HP Image Zone.
- Apăsați butonul Menu pentru a salva setarea și a reveni la Setup Menu (Meniul Configurare).

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare, chiar dacă închideți camera.

### Configurare TV

Această opțiune vă permite să setați formatul semnalului video pentru afișarea imaginilor din cameră pe un televizor (TV) conectat la cameră printr-o stație de andocare HP Photosmart R-series. Pentru informații referitoare la conectarea camerei la un televizor, consultați Manualul utilizatorului pentru stația de andocare.

Setarea prestabilită pentru **TV Configuration (Configurare TV)** depinde de limba și regiunea selectate la prima pornire a camerei.

- În Setup Menu (Meniul Configurare) (consultați pagina 125), selectați opțiunea TV Configuration (Configurare TV).
- Utilizați butoanele pentru a evidenția una din următoarele două opțiuni:
  - NTSC—Utilizat în principal în America de Nord, parțial în America de Sud, Japonia, Coreea și Taiwan



- PAL—Utilizat în principal în Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina şi în unele părți ale Asiei
- **SFAT:** Dacă setarea curentă nu corespunde locului în care vă aflați, încercați cealaltă setare.
- Apăsați butonul Menu pentru a salva setarea și a reveni la Setup Menu (Meniul Configurare).

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare, chiar dacă închideti camera.

NOTĂ: La vizualizarea imaginilor pe televizor, rata de afișare a acestora poate fi afectată de viteza cartelei de memorie sau de numărul și dimensiunea imaginilor sau a clipurilor video.

#### Limba

Această opțiune vă permite să setați limba utilizată în interfața camerei, cum ar fi textul din meniuri.

- 1. În Setup Menu (Meniul Configurare) (consultați pagina 125), selectați
- Utilizaţi butoanele ▲▼ şi ◀▶ pentru a evidenţia limba dorită.



 Apăsați butonul Menu pentru a salva setarea și a reveni la Setup Menu (Meniul Configurare).

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare, chiar dacă închideti camera.

## Mutarea imaginilor pe cartelă

Această opțiune vă permite să transferați imagini din memoria internă pe o cartelă de memorie (consultați **Instalarea și formatarea unei cartele de memorie** la pagina 18). Această opțiune este disponibilă în **Setup Menu (Meniul Configurare)**, dacă în cameră este instalată o cartelă de memorie și există cel puțin o imagine salvată în memoria internă.

- În Setup Menu (Meniul Configurare) (consultați pagina 125), evidențiați Move Images to Card... (Mutare imagini pe cartelă...) și apăsați Menu OK.
- 2. Se va afisa un ecran de confirmare.
  - Dacă există spațiu liber pe cartela de memorie pentru toate imaginile din memoria internă, în ecranul de confirmare veți fi întrebat dacă doriți să mutați toate imaginile.
  - Dacă nu există spațiu suficient pentru toate imaginile, în ecranul de confirmare, veți fi informat despre numărul total de imagini care poate fi mutat și veți fi întrebat dacă doriți să le mutați.
  - Dacă nu poate fi mutată nici o imagine pe cartela de memorie, în ecranul de confirmare se afișează CARD FULL (CARTELĂ PLINĂ).
- Pentru a muta imaginile, evidenţiaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul Menu.
- NOTĂ: Toate imaginile dintr-o secvență panoramică trebuie mutate împreună. Dacă nu există spațiu suficient pentru a muta toate imaginile dintr-o secvență panoramică, nu va fi mutată nici una dintre imagini.

În timpul procesului de mutare, este afișată o bară de progres. Toate imaginile mutate sunt șterse din memoria internă a camerei. După ce mutarea a fost finalizată, veți reveni la **Setup Menu (Meniu Configurare)**.

#### Resetarea setărilor

Această opțiune permite resetarea camerei la setările prestabilite din fabrică.

- 1. Dacă aveți o cartelă de memorie în cameră, extrageți-o (consultați pagina 18).
- În Setup Menu (Meniul Configurare) (consultați pagina 125), selectați Reset Settings... (Resetare setări...).
- 3. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a evidenția o selecție:
  - Cancel (Anulare) Părăsește meniul fără a reseta nici o setare.
  - Yes (Da)—Resetează toate setările camerei la valorile prestabilite din meniurile Capture (Captură), My Mode Capture (Mod de captură preferat) și Setup (Configurare) (cu excepția setărilor pentru Date & Time (Dată și oră), Language (Limbă), TV Configuration (Configurare TV) și USB Configuration (Configurare USB)).
- **4.** Apăsați butonul Menu pentru a reseta setările și a reveni la **Setup Menu (Meniul Configurare)**.
- 5. Dacă la etapa 1 ați extras cartela de memorie, acum o puteți reintroduce.

# 7 Depanare și asistență tehnică

Aceste capitol conține informații cu privire la următoarele subjecte:

- Resetarea camerei (consultați pagina 138)
- Formatarea cartelei de memorie utilizând un calculator (consultați pagina 139)
- Programul HP Image Zone, inclusiv cerințele de sistem şi programul HP Image Zone Express (consultați pagina 140)
- Utilizarea camerei fără a instala programul HP Image Zone (consultați pagina 142)
- Probleme posibile, cauze și soluții (consultați pagina 147)
- Mesaje de eroare pe cameră (consultați pagina 164)
- Mesaje de eroare pe calculator (consultați pagina 180)
- Obţinerea de asistenţă tehnică din partea HP, inclusiv asistenţă telefonică şi Web (consultaţi pagina 182)

NOTĂ: Pentru informații suplimentare legate de soluționarea problemelor menționate aici, precum și pentru orice alte probleme legate de cameră sau de programul HP Image Zone, consultați site-ul Web HP Customer Support (Asistență clienți): www.hp.com/support.

#### Resetarea camerei

Atunci când camera nu răspunde la apăsarea butoanelor, resetați-o.

- 1. Opriți camera.
- Dacă aveți o cartelă de memorie opțională instalată, extrageți-o, pentru a o elimina dintre posibilele cauze ale problemei.
- 3. Extrageți bateria camerei.
- 4. Introduceți o agrafă de hârtie îndreptată în comutatorul de resetare (orificiul mic localizat deasupra slotului bateriei, așa cum este arătat în figură). Apăsați comutatorul timp de 3 până la 6 secunde, apoi scoateți agrafa.
- Introduceți la loc bateria și închideți ușița pentru baterie/cartelă de memorie.
- **6.** După verificarea funcționării camerei fără o cartelă opțională de memorie, reintroduceți cartela extrasă la etapa 2.

Resetarea camerei determină restaurarea tuturor setărilor la valorile din fabricație. Imaginile stocate în memorie sau pe o cartelă de memorie opțională sunt păstrate. Setările pentru dată și oră sunt de asemenea păstrate, cu condiția să nu extrageți bateria pentru o perioadă de timp îndelungată.

## Formatarea cartelei de memorie utilizând un calculator (Windows)

Puteți formata o cartelă opțională de memorie în timp ce aceasta se află în cameră (consultați pagina 18), sau utilizând un calculator cu sistem de operare Windows.

- 1. Introduceți cartela de memorie în cameră sau într-un cititor opțional de cartele de memorie.
  - Dacă ați introdus cartela de memorie în cameră, configurați camera drept Disk Drive (Unitate de disc) (consultați pagina 144) și conectați camera la calculator prin intermediul soclului sau al unei stații de andocare opționale HP Photosmart R-series.
  - Dacă utilizați un cititor de cartele de memorie, asigurați-vă că acesta este conectat la calculator (consultați pagina 145).
- Utilizând programul Explorer, localizați camera sau cititorul de cartele de memorie, care ar trebui să apară ca o unitate de disc amovibilă.
- Faceți clic dreapta pe discul amovibil și selectați Format... (Formatare) din meniul contextual.
- Setați opțiunea File system (Sistem de fișiere) la FAT, apoi faceți clic pe Start.

## Software-ul HP Image Zone

Versiunea completă a programului HP Image Zone vă permite să utilizați caracteristica HP Instant Share pentru a trimite imagini prin e-mail la adresele pe care le specificați (inclusiv liste de distribuție), să creați albume online sau să tipăriți automat imagini prin conectarea camerei la un calculator. De asemenea, puteți transfera și tipări imagini panoramice combinate (consultați paginile 109 și 114).

#### Cerințe de sistem pentru calculatoare Macintosh

Pentru a instala software-ul HP Image Zone, calculatorul dvs. Macintosh trebuie să aibă port USB, 128 MB de RAM, sistem de operare Mac OSX v10.2 sau o versiune ulterioară și 250 MB de spațiu liber pe disc.

## Cerințe de sistem pentru calculatoare cu sistem de operare Windows

În funcție de configurația de sistem a calculatorului dvs., se instalează fie versiunea completă a programului HP Image Zone, fie versiunea HP Image Zone Express, sau nu se instalează deloc programul HP Image Zone.

- Dacă pe calculatorul dvs. există Windows 2000 sau XP şi 128 MB de RAM sau mai mult, se va instala versiunea completă a programului HP Image Zone.
- Dacă pe calculatorul dvs. este instalat Windows 2000 sau XP şi există între 64 MB şi 128 MB de RAM, se va instala programul HP Image Zone Express (consultați pagina 141).

- Dacă pe calculatorul dvs. este instalat Windows 98, 98 SE sau ME şi există cel puţin 64 MB de RAM, se va instala programul HP Image Zone Express.
- În cazul în care calculatorul dvs. are mai puțin de 64 MB de RAM, nu puteți instala programul HP Image Zone.
   Puteți continua să utilizați camera, însă nu veți putea utiliza caracteristica HP Instant Share a camerei.
   Consultați Utilizarea camerei fără a instala programul HP Image Zone la pagina 142.

#### **HP Image Zone Express**

NOTĂ: HP Image Zone Express este disponibil doar pentru calculatoarele cu sistem de operare Windows. Pentru calculatoarele Macintosh este disponibilă doar versiunea completă a programului HP Image Zone.

HP Image Zone Express nu dispune de anumite funcționalități ale versiunii complete.

Nu puteți utiliza programul HP Image Zone Express cu caracteristicile HP Instant Share ale camerei. De exemplu, nu puteți selecta imagini pentru tipărire și apoi utiliza programul HP Image Zone pentru tipărire automată. Totuși, puteți selecta imagini pentru tipărire din meniul HP Instant Share al camerei și apoi le puteți tipări direct la o imprimantă (consultați pagina 111). De asemenea, puteți utiliza caracteristicile HP Instant Share disponibile în programul HP Image Zone Express.

- Imaginile realizate în modul Panorama (Secvențe
  panoramice) nu sunt combinate automat pentru a forma
  o imagine panoramică, la transferul în calculator. Totuși,
  puteți utiliza modul Panorama (Secvențe panoramice).
   Pentru a crea o panoramă, puteți utiliza fie opțiunea Stitch
  Panorama (Combinare secvențe panoramice) din cameră
  (consultați pagina 105), fie alt software de combinare
  a secvențelor panoramice de pe calculatorul dvs.
- Puteți transfera videoclipuri în calculatorul dvs. utilizând HP Image Zone Express, dar le puteți vizualiza doar utilizând alt program de vizionare special.

## Utilizarea camerei fără a instala programul HP Image Zone

Anumite funcții ale camerei sunt afectate dacă nu instalați HP Image Zone sau HP Image Zone Express.

- Nu puteți utiliza **HP Instant Share** pe cameră.
- Secvențele panoramice nu sunt combinate automat la transferul în calculator.
- Imaginile marcate pentru tipărire nu sunt tipărite automat la conectarea camerei la calculator.
- Procesul de transferare a imaginilor şi videoclipurilor din cameră pe calculator va avea loc în mod diferit. Pentru detalii, consultați secțiunea următoare.

### Transferarea imaginilor pe un calculator, fără utilizarea programului HP Image Zone

Dacă nu doriți sau nu puteți instala programul HP Image Zone pe calculatorul dvs., puteți totuși să transferați imagini și videoclipuri de pe cameră pe calculator:

- Conectând camera la calculator cu opțiunea Digital Camera (Cameră digitală) (consultați pagina 143)
- Conectând camera la calculator cu opțiunea Disk Drive (Unitate de disc) (consultați pagina 144)
- Utilizând un cititor de cartele de memorie (consultați pagina 145)

## Conectarea camerei la calculator drept cameră digitală

Dacă aveți un calculator cu sistem de operare Windows XP sau Mac OS X

- Setaţi opţiunea camerei USB Configuration (Configurare USB) la Digital Camera (Cameră digitală) (consultaţi pagina 132).
- Conectați soclul sau stația de andocare la calculator cu ajutorul cablului USB și plasați camera în soclu sau în stația de andocare.

#### Conectarea camerei la calculator drept unitate de disc

Puteți configura camera pentru a funcționa la fel ca o unitate de disc atunci când este conectată la calculator. Astfel puteți transfera imagini fără a utiliza programul HP Image Zone.

**NOTĂ:** Este posibil să nu puteți utiliza această funcție cu calculatoare care rulează Windows 98.

- Setaţi opţiunea camerei USB Configuration (Configurare USB) la Disk Drive (Unitate de disc) (consultaţi pagina 132).
- Conectați soclul sau stația de andocare la calculator cu ajutorul cablului USB și plasați camera în soclu sau în statia de andocare.
  - Din acest moment, procesul coincide cu cel descris în pagina 145. Pe calculatoarele cu sistem de operare Windows, camera va apărea drept unitate de disc amovibilă în programul Explorer.
- După finalizarea transferului imaginilor, deconectați camera de la calculator. În cazul în care utilizați Windows 2000 sau XP şi primiți avertizarea Unsafe Removal (Deconectare nesigură), ignorați avertizarea.
- NOTĂ: Pentru calculatoarele Macintosh, în cazul în care nici una dintre aplicațiile Image Capture sau iPhoto nu pornește automat, verificați dacă pe desktop este afișată pictograma unei unități de disc cu eticheta HP\_R817 sau HP\_R818. Pentru informații suplimentare despre modul de copiere a fișierelor, accesați Mac help.

### Transferul imaginilor utilizând alte dispozitive

Puteți introduce cartela de memorie a camerei într-un cititor de cartele de memorie (achiziționat separat), care se va comporta ca o unitate de disc amovibilă sau ca o unitate CD-ROM. Anumite calculatoare sau imprimante HP Photosmart dispun de sloturi pentru cartele de memorie care se comportă ca și cititoarele separate de cartele de memorie.

### Pe un calculator cu sistem de operare Windows

NOTĂ: Pentru informații referitoare la utilizarea programului Explorer pentru a căuta, copia și lipi fișiere sau pentru a crea și redenumi dosare, consultați fișierele de asistență Windows de pe calculatorul dvs.

- Identificați dosarul de pe calculatorul dvs. în care doriți să stocați imaginile.
- Introduceți cartela de memorie în cititorul de cartele sau în slotul special al calculatorului dvs.
- Faceți clic dreapta pe pictograma My Computer (Calculator propriu) de pe desktop, apoi selectați Explore (Explorare). Cartela de memorie va apărea ca unitate de disc amovibilă.
- 4. Expandaţi dosarul unităţii de disc amovibile, apoi dosarul DCIM şi faceţi clic pe dosarul corespunzător camerei dvs. Dacă nu puteţi localiza imaginile, verificaţi toate subdosarele din dosarul DCIM.
- 5. Selectați și copiați toate imaginile.
- 6. Lipiți imaginile copiate în dosarul identificat la Pasul 1.
- 7. Verificați dacă au fost transferate cu succes toate imaginile, apoi reintroduceți cartela de memorie în cameră. Pentru a elibera spațiu de pe cartela de memorie, puteți șterge imaginile sau formata cartela (consultați paginile 100 și 139).

**NOTĂ:** Este recomandat să formatați cartela în loc să ștergeți imaginile, deoarece această operație ajută la prevenirea deteriorării imaginilor sau a cartelelor.

### Pe un calculator cu sistem de operare Macintosh

NOTĂ: Pentru informații suplimentare despre modul de copiere a fișierelor, accesați fișierele de asistență Mac.

- Introduceți cartela de memorie în cititorul de cartele sau în slotul special al calculatorului dvs.
- 2. Unul dintre programele Image Capture sau iPhoto va porni automat și vă va ghida în procesul de transfer al imaginilor.
  - Image Capture: Faceți clic pe Download Some (Descărcare parțială) sau Download All (Descărcare integrală) pentru a transfera imaginile în calculatorul dvs. Conform setărilor prestabilite, imaginile vor fi transferate în dosarul Pictures (Fotografii) sau Movies (Filme) (în funcție de tipul fișierelor).
  - iPhoto: Faceți clic pe Import pentru a transfera imaginile în calculator. Imaginile vor fi stocate în aplicația iPhoto.
     Pentru a accesa imaginile, rulați iPhoto.

Dacă nu este lansată automat nici o aplicație sau dacă doriți să copiați manual imaginile, căutați pe spațiul de lucru o pictogramă pentru unitatea de disc aferentă cartelei de memorie, apoi copiați imaginile de acolo pe hard discul local.

# Probleme și soluții

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Camera nu pornește.	Bateria nu funcționează corect, este descărcată, instalată incorect, lipsește sau este de alt tip.	<ul> <li>Instalaţi o baterie nouă sau una reîncărcată.</li> <li>Asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect (consultaţi pagina 14).</li> <li>Utilizaţi numai acumulatori Litiu-lon HP Photosmart RO7 pentru camere HP Photosmart R-series (L1812A/L1812B).</li> </ul>
	Adaptorul CA opțional nu este conectat la cameră, nu este conectat la priză sau nu funcționează corect.	<ul> <li>Asiguraţi-vă că adaptorul CA HP este conectat la cameră prin intermediul soclului sau staţiei de conectare şi este introdus într-o priză de alimentare funcţională.</li> <li>Asiguraţi-vă că adaptorul CA HP nu este defect.</li> </ul>
	Camera nu mai funcționează.	Resetați camera (consultați pagina 138).
	Cartela de memorie nu este de un tip acceptat sau este defectă.	Asigurați-vă că tipul de cartelă de memorie este cel corespunzător pentru camera dvs. (consultați pagina 211). Dacă aveți o cartelă de tipul corespunzător, extrageți-o și porniți camera; dacă aceasta pornește, cartela este probabil defectă. Formatați cartela de memorie cu ajutorul calculatorului (consultați pagina 139). În cazul în care camera tot nu pornește, înlocuiți cartela de memorie.

Problemă	Cauză posibilă	Solutie
Nivelul arătat de indicatorul pentru starea bateriilor oscilează frecvent.	Diferitele moduri de operare ale camerei necesită niveluri de energie diferite.	Consultați Indicatori de alimentare la pagina 192.
Trebuie să reîncărcați frecvent acumulatorul litiu ion.	Utilizarea prelungită a funcției Live View (Vizualizare directă) sau a înregistrării video, precum și utilizarea excesivă a blitz- ului sau zoom- ului determină consumarea rapidă a bateriei.	Consultați <b>Prelungirea duratei de viață a bateriilor</b> la pagina 190.
	Acumulatorul Li- lon a fost încărcat incorect.	Un acumulator nou sau un acumulator care nu a fost încărcat de curând trebuie reîncărcat pentru a atinge capacitatea maximă (consultați pagina 189).
	Bateria s-a descărcat singură.	Dacă nu ați utilizat bateria timp de două luni sau mai mult, reîncărcați-o (consultați pagina 189).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Acumulatorul litiu ion nu se încarcă.	Bateria este complet încărcată.	Încercați să îl încărcați din nou după ce s-a descărcat mai mult.
	Este utilizat un adaptor CA necorespunzător.	Utilizați doar adaptorul CA HP aprobat (consultați pagina 201).
	Tensiunea bateriei este prea scăzută pentru a fi inițializată încărcarea.	Camera nu va încărca o baterie deteriorată sau excesiv de descărcată. Încărcați bateria utilizând încărcătorul rapid HP sau locașul special pentru încărcarea bateriei de rezervă de pe stația de andocare (achiziționată separat), apoi încercați din nou să folosiți bateria. Dacă această metodă nu dă rezultate, achiziționați un acumulator Li-lon nou (consultați pagina 200).
	Acumulatorul este deteriorat sau defect.	În cazul în care camera detectează o problemă legată de acumulator, nu va permite încărcarea acestuia sau va determina oprirea prematură a încărcării. Achiziționați o baterie nouă (consultați pagina 200).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Camera nu pornește la conectarea adaptorului AC și nici după deconectarea și reconectarea acestuia.	Nu există nici o baterie în cameră.	<ul> <li>Introduceți o baterie în cameră.</li> <li>Resetați camera (consultați pagina 138).</li> </ul>
La apăsarea unui buton, camera nu	Camera a fost oprită sau s-a închis.	Porniți camera.
răspunde comenzii aferente.	Camera este conectată la un calculator.	Majoritatea butoanelor camerei nu răspund atunci când camera este conectată la calculator prin intermediul soclului sau al stației de andocare. Dacă aceste butoane răspund, o fac doar pentru a activa sau dezactiva afișajul.
	Camera procesează o imagine.	Așteptați până când LED-ul de memorie luminează continuu în culoarea verde, indicând finalizarea procesării imaginii anterioare.
	Bateria este descărcată.	Înlocuiți sau reîncărcați bateria.
	Camera are nevoie de timp pentru a memora setările pentru focalizare și expunere.	Utilizați funcția <b>Focus Lock</b> ( <b>Memorare focalizare</b> ) (consultați pagina 43).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
La apăsarea unui buton, camera nu răspunde comenzii aferente (continuare).	Camera nu mai funcționează.	<ul> <li>Resetați camera (dacă adaptorul CA este conectat la cameră prin intermediul soclului sau stației de andocare, deconectați-l). Consultați pagina 138.</li> <li>Verificați cartela de memorie pentru a nu fi avariată. În cazul în care este avariată, înlocuiți-o.</li> <li>Formatați memoria internă și/sau cartela de memorie opțională (consultați pagina 140).</li> </ul>
	Camera utilizează blitzul cu Red-eye Reduction (Reducerea efectului de ochi roșii).	Realizarea unei fotografii utilizând opțiunea Red-eye Reduction (Reducere efect de ochi roșii) durează mai mult, deoarece declanșarea este întârziată de al doilea blitz. Asigurați-vă, la rândul dvs., că subiecții vor aștepta al doilea blitz.
	Scena este întunecată, iar camera prelungește mult expunerea.	<ul> <li>Utilizaţi blitzul.</li> <li>Dacă nu puteţi utiliza blitzul, folosiţi un trepied pentru a menţine camera nemişcată pe durata lungă a expunerii.</li> <li>Asiguraţi-vă că ledul Asistenţă focalizare este setat la Auto (Automat) (consultaţi pagina 128).</li> </ul>

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
La apăsarea butonului Declanșator, camera nu realizează	Nu aţi apăsat destul de puternic pe butonul <b>Declanșator</b> .	Apăsați butonul <b>Declanșator</b> până la capăt.
nici o fotografie.	Memoria internă sau cartela de memorie este plină.	Transferați imaginile din cameră pe calculator, apoi formatați memoria internă sau cartela de memorie (consultați pagina 140). Sau înlocuiți cartela cu una nouă.
	Cartela de memorie este blocată.	Treceți clapeta de blocare a cartelei de memorie în poziția Deblocat.
	Blitzul se reîncarcă.	Înainte de a realiza altă fotografie, așteptați ca blitzul să fie reîncărcat.
	Camera este setată la tipul de focalizare Macro sau Super Macro și nu poate realiza	Refocalizați camera (încercați să utilizați funcția Focus Lock (Memorare focalizare); consultați pagina 43). Asigurați-vă că subiectul fotografiei se află la distanța
	fotografia până nu determină intervalul de focalizare.	corespunzătoare pentru modul <b>Macro</b> sau <b>Super Macro</b> (consultați pagina 45).
<u></u>	Camera încă mai memorează ultima fotografie pe care ați realizat-o.	Înainte de a realiza altă fotografie, așteptați câteva secunde, astfel încât camera să finalizeze procesarea ultimei imagini.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Afișajul nu funcționează	Bateria nu este încărcată suficient, este descărcată complet sau camera nu mai funcționează.	Înlocuiți sau reîncărcați bateria. Dacă afișajul nu se aprinde, extrageți bateria și conectați camera la adaptorul CA HP prin intermediul soclului pentru a vedea dacă afișajul se aprinde.      Dacă afișajul nu se aprinde, resetați camera (consultați pagina 138).
Imaginea este neclară.	Lumina este slabă și blitzul este setat la Flash Off (Blitz dezactivat) (1) sau Night (Noapte) (1),	Utilizaţi Image Advice (Sugestii imagine) (consultaţi pagina 103).  În condiţii de lumină slabă, camera necesită un timp de expunere mai mare. Utilizaţi un trepied pentru a fixa camera sau îmbunătăţiţi iluminarea.  Setaţi blitz-ul la Auto Flash (Blitz automat) A\$ (consultaţi pagina 51).  Tineţi camera cu ambele mâini atunci când apăsaţi butonul Declanşator sau utilizaţi un trepied.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Camera este setată la o distanță de focalizare necorespunză- toare.	Setați distanța de focalizare la Macro , Super Macro , Normal sau Infinity (Infinit) , și încercați să fotografiați din nou (consultați pagina 45).
	Subiectul s-a mișcat sau ați mișcat camera în timp ce realizați fotografia.	Setaţi blitz-ul la Auto Flash (Automat) A
	Focalizarea a fost greșită sau inexistentă.	<ul> <li>Asigurați-vă că parantezele de focalizare sunt verzi înainte de a realiza fotografia (consultațipaginile 39 și 43).</li> <li>Utilizați funcția Focus Lock (Memorare focalizare) (consultați pagina 43).</li> </ul>
Imaginea este prea Iuminoasă.	Blitzul a furnizat prea multă lumină.	Utilizați Image Advice (Sugestii imagine) (consultați pagina 103). Dezactivați blitzul (consultațipagina 51).  îndepărtați-vă de subiect și utilizați transfocatorul pentru a obține aceeași încadrare.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Imaginea este prea Iuminoasă (continuare).	Setarea Display Brightness (Luminozitate afișaj) trebuie reglată.	Setați <b>Display Brightness</b> (Luminozitate afișaj) la Low (Joasă) sau <b>Medium (Medie)</b> (consultați pagina 126).
	Aţi utilizat opţiunea EV Compensation (Compensare expunere) când nu trebuia.	Setați EV Compensation (Compensare expunere) la 0,0 (consultați pagina 69).
	O sursă naturală sau artificială, alta decât blitzul, a furnizat prea multă lumină.	<ul> <li>Încercați să realizați fotografia din alt unghi.</li> <li>În zilele însorite, evitați să îndreptați camera direct spre o sursă de lumină puternică sau o suprafață reflectorizantă.</li> <li>Micșorați valoarea setării EV Compensation (Compensare expunere) (consultați pagina 69).</li> <li>Utilizați funcția Bracketing (Fotografiere repetată) pentru expunere (consultați pagina 72).</li> </ul>
	Scena conținea multe obiecte de culoare închisă, cum ar fi un obiect negru pe fond închis.	Micsorați valoarea setării EV Compensation (Compensare expunere) (consultați pagina 69).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Imaginea este prea închisă.	lluminarea a fost insuficientă.	Utilizaţi Image Advice (Sugestii imagine) (consultaţi pagina 103).  Aşteptaţi îmbunătăţirea condiţiilor de iluminare naturală.  Adăugaţi o sursă de lumină indirectă.  Utilizaţi blitzul (consultaţi pagina 51).  Ajustaţi valoarea pentru EV Compensation (Compensare EV) (consultaţi pagina 69).  Utilizaţi funcţia Bracketing (Fotografiere repetată) pentru expunere (consultaţi pagina 72).  Utilizaţi Adaptive Lighting (Luminozitate autoreglabilă) (consultaţi pagina 70).
	Setarea Display Brightness (Luminozitate afișaj) trebuie reglată.	Setați <b>Display Brightness</b> ( <b>Luminozitate afișaj)</b> la <b>High</b> ( <b>Înaltă)</b> (consultați pagina 126).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Imaginea este prea închisă (continuare).	Blitzul era activat, dar subiectul se afla prea departe.	Asigurați-vă că subiectul se află în raza de acțiune a blitzului (consultați pagina 209). În caz contrar utilizați setarea Flash Off (Blitz dezactivat) (**) (consultați pagina 51), care va necesita un timp de expunere mai mare (utilizați un trepied) sau utilizați Adaptive Lighting (Luminozitate autoreglabilă) (consultați pagina 70).
	În spatele subiectului a apărut un halou.	Utilizați setarea Flash On (Blitz activat) 4 (consultați pagina 51) sau utilizați Adaptive Lighting (Luminozitate autoreglabilă) (consultați pagina 70). Utilizați setarea Spot (Punctual) pentru funcția AE Metering (Măsurarea automată expunere) (consultați pagina 83).
	Scena conținea multe obiecte de culoare deschisă, cum ar fi un obiect alb pe fond deschis.	Măriți valoarea EV Compensation (Compensare expunere) (consultațipagina 69).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Imaginea este granulată.	Temperatura camerei era prea ridicată în momentul realizării fotografiei, fapt ce a determinat creșterea zgomotului de fond (granulației).	<ul> <li>Utilizați Image Advice (Sugestii imagine) (consultați pagina 103).</li> <li>Acest efect va scădea pe măsură ce camera se răcește. Pentru cea mai bună calitate a imaginii, evitați păstrarea camerei în locuri foarte calde.</li> </ul>
	Valoarea ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO) a fost prea mare.	Utilizați o valoare ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO) mai mică (consultați pagina 84).
	Nivelul de compresie al imaginii sau videoclipului a fost prea ridicat.	Utilizați o setare inferioară pentru nivelul de compresie Image Quality (Calitate imagine) sau Video Quality (Calitate video) (consultați paginile 75 și 77).
	lluminarea a fost insuficientă.	<ul> <li>Așteptați îmbunătățirea condițiilor de iluminare naturală.</li> <li>Adăugați o sursă de lumină</li> </ul>
		indirectă.  • Utilizați blitzul (consultați pagina 51).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Lipsesc imagini din cameră.	Ați introdus o cartelă de memorie după realizarea câtorva fotografii, iar imaginile din memoria internă nu mai sunt vizibile.	Extrageți cartela de memorie.     Mutați imaginile din memoria internă pe cartela de memorie (consultați pagina 135).
Data și/sau ora afișate sunt greșite.	Data şi/sau ora sunt setate incorect sau a fost schimbat fusul orar.	Resetați data și ora, utilizând opțiunea <b>Date &amp; Time (Data și</b> <b>ora)</b> din <b>Setup Menu (Meniul</b> <b>Configurare)</b> (consultați pagina 131).
LED-ul de alimentare este pornit, însă afișajul	Afișajul s-a oprit după 45 de secunde de la ultima utilizare.	Apăsați butonul Live View/ Playback (Vizualizare directă/ Redare)  Pentru a reactiva afișajul.
este oprit.	Camera poate avea o problemă temporară.	Resetați camera (consultațipagina 138).
LED-ul de alimentare este aprins, însă camera pare "blocată" și nu funcționează corect.	Camera poate avea o problemă temporară.	Resetați camera (consultați pagina 138).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Camera răspunde greu la comanda pentru revederea imaginilor.	O cartelă de memorie opțională lentă (de exemplu, o cartelă MMC) poate afecta durata de procesare.	Pentru sfaturi referitoare la cartela de memorie, consultați <b>Stocare</b> la pagina 211 și <b>Capacitate de memorare</b> la pagina 216.
Înregistrarea video se termină brusc. Videoclipul a fost salvat cu succes, dar este mai scurt decât ar fi trebuit.	Aveți o cartelă de memorie mai veche, insuficient de rapidă.	<ul> <li>Selectați o rezoluție sau un nivel de compresie mai mic (consultați pagina 77).</li> <li>Înlocuiți cartela de memorie cu o cartelă mai rapidă. Căutați cartele de memorie care să poarte mențiunea High Performance, Pro, Ultra, sau High Speed.</li> </ul>
Înregistrarea video se termină brusc iar videoclipul nu poate fi redat.	Este posibil să aveți o cartelă de memorie coruptă sau defectă.	Reformatați cartela de memorie în cameră (consultați pagina 18).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
La mișcarea camerei, aceasta produce un zornăit.	Senzorul de orientare utilizează o biluță metalică fixată într-un cadru pentru a determina poziția. Această biluță zornăie dacă scuturați camera (consultați pagina 37).	Acest lucru este normal.
Camera se încălzește (chiar se înfierbântă) la atingere.	Utilizați adaptorul AC HP sau utilizați camera de mai mult de 15 minute.	Acest lucru este normal. Totuși, dacă vi se pare că au loc evenimente ieșite din comun, opriți camera, extrageți-o din soclu sau din stația de andocare și lăsați-o să se răcească. Apoi, examinați camera și bateria pentru a identifica semne ale unei eventuale deteriorări.

Problemă	Cauză posibilă	Solutie
	•	,
Camera se blochează la realizarea conexiunii cu calculatorul.	Cablul USB nu este introdus corespunzător în cameră sau în calculator.	Asigurați-vă că ați conectat cablul USB corect la cameră sau la calculator, prin intermediul soclului sau stației de andocare. Dacă nu rezolvați astfel problema, încercați să conectați cablul USB la alt port USB al calculatorului.
	Camera are o problemă legată de firmware.	<ul> <li>Opriți camera și porniți-o din nou. Dacă problema nu se remediază, resetați camera (consultați pagina 138).</li> <li>Dacă problema persistă, contactați asistența tehnică HP Support (consultați pagina 182).</li> </ul>
Nu puteți transfera imagini din cameră în calculator.	Programul HP Image Zone nu este instalat pe calculator.	Fie instalați programul HP Image Zone (consultați pagina 20), fie consultați <b>Utilizarea camerei fără</b> <b>a instala programul HP Image</b> <b>Zone</b> la pagina 142.
	Calculatorul nu e compatibil cu standardul PTP (Picture Transfer Protocol - Protocol de transfer pentru imagini).	Setați camera ca <b>Disk Drive (Unitate de disc)</b> (consultați pagina 147).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
La transferul imaginilor pe calculator este returnat un mesaj de eroare.	Este posibil ca o supratensiune sau o descărcare electrostatică să fi întrerupt transferul.	Închideți programul HP Image Zone Transfer, extrageți camera din soclu sau din stația de andocare și resetați-o (consultați pagina 138). Apoi, reluați procesul de transferare a imaginilor (consultați pagina 109).
A survenit o problemă la instalarea sau utilizarea programului HP Image Zone.		<ul> <li>Consultați cerințele pentru calculator (vezi pagina pagina 140).</li> <li>Consultați site-ul Web HP Customer Support (Asistență clienți) la adresa: www.hp.com/support.</li> </ul>

## Mesaje de eroare pe cameră

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
BATTERY DEPLETED. (BATERIE EPUIZATĂ.)	Puterea bateriei este prea scăzută pentru a funcționa în continuare.	Înlocuiți sau reîncărcați acumulatorul, sau utilizați adaptorul CA HP opțional.
Battery too low to take a picture. (Bateria este prea descărcată pentru a realiza o fotografie.) sau Battery too low to record a video clip. (Bateria este prea descărcată pentru a înregistra un clip video.)	Bateria este prea descărcată pentru a realiza o fotografie sau pentru a înregistra un clip video.	Achiziționați o baterie nouă.
Battery cannot be charged. (Acumulatorul nu poate fi încărcat.)	A survenit o eroare sau s-a întrerupt alimentarea cu curent alternativ în timpul încărcării, utilizați un adaptor CA necorespunzător, bateria este defectă sau nu este instalată.	Încercați să încărcați acumulatorul de mai multe ori. Dacă nu obțineți rezultatul dorit, achiziționați o baterie nouă (consultați pagina 200).

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Battery is defective. (Bateria este defectă.)	Bateria este scurtcircuitată sau descărcată excesiv.	Achiziționați o baterie nouă (consultați pagina 200).
Battery is nonrechargeable. (Bateria nu este reîncărcabilă.)	În cameră nu este nici o baterie sau bateria nu este reîncărcabilă.	Verificați dacă în cameră există o baterie reîncărcabilă, apoi încercați să reîncărcați bateria. Dacă nu obțineți rezultatul dorit, achiziționați o baterie nouă (consultați pagina 200).
Battery is nonrechargeable or fully charged. (Bateria nu este reîncărcabilă sau nu a fost încărcată complet.)	În cameră nu este nici o baterie, bateria nu este reîncărcabilă sau este complet încărcată.	Dacă utilizați o baterie de unică folosință, înlocuiți-o cu o baterie Litiu-lon reîncărcabilă.     Dacă este vorba despre o baterie litiu ion și aceasta este încărcată complet puteți începe să utilizați camera.
PROCESSING (PROCESARE ÎN CURS)	Camera procesează datele, de exemplu memorează ultima fotografie realizată.	Înainte de a realiza altă fotografie sau de a apăsa alt buton, așteptați câteva secunde, astfel încât camera să finalizeze procesarea.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
CHARGING FLASH (ÎNCĂRCARE BLITZ ÎN CURS)	Camera reîncarcă blitzul.	Încărcarea blitzului durează mai mult atunci când bateria este slabă. Dacă acest mesaj este afișat frecvent, trebuie să înlocuiți sau să reîncărcați bateria.
FOCUS TOO FAR (Focalizare prea îndepărtată) și clipire indicator	Distanța de focalizare este mai mare decât capacitatea de focalizare a camerei în intervalul de focalizare  Macro .	<ul> <li>Selectați un interval de focalizare diferit de Macro (consultați pagina 45).</li> <li>Apropiați-vă de subiect, în intervalul de focalizare Macro (consultați pagina 45).</li> </ul>
FOCUS TOO CLOSE (Focalizare prea apropiată) și clipire indicator	Distanța de focalizare este mai mică decât capacitatea de focalizare a camerei în intervalul de focalizare Macro sau Super Macro .	Depărtați-vă mai mult de subiect, în limita intervalului de focalizare Macro sau Super Macro (consultați pagina 45).

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (LUMINĂ SLABĂ - FOCALIZARE IMPOSIBILĂ)	Scena este întunecată, iar camera nu poate focaliza.	Adăugați o sursă suplimentară de lumină.     Utilizați funcția Focus Lock (Memorare focalizare) (consultați pagina 43). Îndreptați obiectivul spre o parte a scenei care este mai luminoasă.     Asigurați-vă că ledul Asistență focalizare este setat la Auto (Automat) (consultați pagina 128).
UNABLE TO FOCUS (FOCALIZARE IMPOSIBILĂ) și clipire indicator	Camera nu poate focaliza în intervalul de focalizare Macro sau Super Macro probabil din cauza nivelului de contrast scăzut.	<ul> <li>Utilizaţi funcţia Focus Lock (Memorare focalizare) (consultaţi pagina 43). Îndreptaţi obiectivul spre o parte a scenei care este mai luminoasă sau are contrast ridicat.</li> <li>Asiguraţi-vă că subiectul se află în intervalul de focalizare pentru modul Macro sau Super Macro (consultaţi pagina 45).</li> </ul>

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
ඒ (avertisment de tremur al camerei)	Lumina este slabă și este posibil ca imaginea să fie neclară, din cauza expunerii prelungite.	Utilizați blitzul (consultați pagina 51), fixați camera pe o suprafață stabilă sau pe un trepied.
The card is locked. (Cartela este blocată.) Please remove the card from your camera. (Cartela este blocată. Scoateți cartela din cameră.)	Cartela de memorie este blocată.	Opriți camera și treceți clapeta de blocare a cartelei de memorie în poziția Deblocat.
CARD IS UNREADABLE (CARTELA NU POATE FI CITITĂ)	Camera nu poate citi cartela de memorie. Ca și alte medii de scriere, cartelele de memorie se pot deteriora. Cartela poate fi deteriorată sau de tip necorespunzător.	Opriți camera și porniți-o din nou.     Reformatați cartela de memorie (consultați paginile 100 și 139).     Asigurați-vă că tipul de cartelă de memorie este cel corespunzător pentru camera dvs. (consultați pagina 211). Dacă este de tipul corespunzător, încercați să îl formatați. Dacă nu puteți formata cartela de memorie, înlocuiți-o.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
CARD LOCKED (CARTELĂ BLOCATĂ)	Cartela de memorie este blocată.	Opriți camera și treceți clapeta de blocare a cartelei de memorie în poziția Deblocat.
UNSUPPORTED CARD (CARTELĂ NEACCEPTATĂ)	Cartela de memorie nu este acceptată.	Asigurați-vă că tipul de cartelă de memorie este cel corespunzător pentru camera dvs. (consultați pagina 211).
MEMORY FULL (MEMORIE PLINĂ) Sau CARD FULL (CARTELĂ PLINĂ)	Spațiul disponibil este insuficient pentru a putea salva imagini suplimentare în memoria internă sau pe cartela de memorie.	Transferați imaginile din cameră pe calculator, apoi ștergeți toate imaginile din memoria internă sau de pe cartela de memorie (consultați pagina 100). Sau înlocuiți cartela cu una nouă.
Memory too full to record audio. (Memorie prea plină pentru a înregistra sunet.) sau Card too full to record audio. (Cartelă prea plină pentru a înregistra sunet.)	Spațiul disponibil este insuficient pentru a putea înregistra sunet în memoria internă sau pe cartela de memorie.	Transferați imaginile din cameră pe calculator, apoi ștergeți toate fișierele din memoria internă sau de pe cartela de memorie (consultați pagina 100). Sau înlocuiți cartela cu una nouă.

	1	
Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
No images on card. (Nu există imagini pe cartelă.)	Credeți că ar trebui să mai fie și alte imagini pe cartele de memorie, dar nu mai sunt.	<ul> <li>Extrageţi cartela de memorie şi verificaţi dacă nu se află imagini în memoria internă.</li> <li>Realizaţi câteva fotografii.</li> </ul>
CARD IS UNFORMATTED (CARTELĂ NEFORMATATĂ) sau CARD HAS WRONG FORMAT (CARTELA ESTE FORMATATĂ INCORECT)	Cartela de memorie trebuie să fie formatată.	Formatați cartela de memorie. La formatarea cartelei de memorie se vor șterge toate fișierele de pe cartelă.
NO CARD IN CAMERA (NU EXISTĂ NICI O CARTELĂ ÎN CAMERĂ): A survenit o eroare la salvarea imaginii. Reintroduceți aceeași cartelă.	Cartela de memorie a fost extrasă în timpul salvării unei imagini sau nu există nici o cartelă de memorie în cameră.	Introduceți o cartelă de memorie în cameră.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
ERROR SAVING VIDEO (EROARE LA SALVAREA UNU CLIP VIDEO) SQU ERROR SAVING IMAGE (EROARE LA SALVAREA IMAGINII)	Cartela de memorie a fost blocată la jumătate sau a fost scoasă din cameră înainte ca aceasta să finalizeze scrierea.	<ul> <li>Verificați dacă clapeta cartelei de memorie este împinsă până la capăt în poziția Deblocat.</li> <li>Așteptați ca LED-ul de memorie să nu mai clipească înainte de a scoate cartela de memorie din cameră.</li> </ul>
Unable to format. (Formatare imposibilă.)	Cartela de memorie este defectă.	Înlocuiți cartela de memorie.
Cannot display image (Nu poate fi afişată imaginea.)	Imaginea a fost realizată cu altă cameră sau imaginea a fost deteriorată deoarece camera a fost oprită întrun mod necorespunzător.	<ul> <li>Transferați imaginea pe calculator și încercați să o deschideți cu programul HP Image Zone.</li> <li>Nu scoateți cartela de memorie atunci când camera este pornită.</li> </ul>
No devices are connected to the camera dock. (Nici un dispozitiv nu este conectat la stația de andocare a camerei.)	Este posibil ca aparatul să nu fie fixat corespunzător în stația de andocare sau cablurile nu sunt bine conectate.	Asigurați-vă că aparatul este introdus corespunzător în stația de andocare și verificați conectorii cablului USB atât la stația de andocare, cât și la imprimantă, calculator sau televizor.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
No printable images in memory. (Nici o imagine de tipărit în memorie.) sau No printable images on card. (Nici o imagine de tipărit pe cartelă.)	Camera nu are nici o fotografie stocată. Clipurile video nu pot fi tipărite direct de pe cameră.	Deconectați camera de la imprimantă, apoi realizați câteva fotografii înainte de a reconecta camera la imprimantă.
Cannot print video clips. (Clipurile video nu pot fi tipărite.)	Aţi încercat să selectaţi un clip video pentru tipărire.	Dacă imprimanta acceptă tipărirea clipurilor video, transferați clipul video pe calculator și tipăriți-l de pe calculator.
Card full. (Cartelă plină.) Camera cannot save Share selections. (Camera nu poate memora selecțiile de partajare.) sau Memory full. (Memorie plină.) Camera cannot save Share selections. (Camera nu poate memora selecțiile de partajare.)	Nu există suficient spațiu în memorie sau pe cartela de memorie pentru a salva selecțiile HP Instant Share înapoi în cameră.	Transferați imaginile din cameră pe calculator, apoi ștergeți toate imaginile din memoria internă sau de pe cartela de memorie (consultați pagina 100). Sau înlocuiți cartela cu una nouă.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Insufficient space on card to rotate image. (Spațiu insuficient pe cartelă pentru a roti imaginea.) sau Insufficient space in memory to rotate image. (Spațiu insuficient în memorie pentru a roti imaginea.)	Nu există spațiu suficient în memoria internă sau pe cartela de memorie pentru a roti imaginea.	Transferați imaginile din cameră pe calculator, apoi ștergeți toate imaginile din memoria internă sau de pe cartela de memorie (consultați pagina 100). Apoi rotiți imaginea.
Insufficient space on card to save updated image. (Spațiu insuficient pe cartelă pentru a salva imaginea actualizată.) sau Insufficient space in memory to save updated image. (Spațiu insuficient în memorie pentru a putea salva imaginea actualizată.)	Nu există spațiu suficient în memoria internă sau pe cartela de memorie pentru a salva imaginea după eliminarea efectului de ochi roșii.	Transferați imaginile din cameră pe calculator, apoi ștergeți toate imaginile din memoria internă sau de pe cartela de memorie (consultați pagina 100). Apoi îndepărtați efectul de ochi roșii din imagine utilizând programul HP Image Zone.
The image is too large to magnify. (Imaginea este prea mare pentru a fi mărită.)	lmaginea a fost realizată cu o altă cameră.	Transferați imaginea pe calculator și redimensionați- o utilizând programul HP Image Zone.

Maani	Caura maaihila	د البدادع
Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
The image is too large to rotate. (Imaginea este prea mare pentru a fi rotită.)	Imaginea a fost realizată cu o altă cameră.	Transferați imaginea pe calculator și rotiți-o utilizând programul HP Image Zone.
Unknown image error. (Eroare de imagine necunoscută.) Unable to complete request. (Eroare - Imagine necunoscută. Finalizare cerere imposibilă.)	Camera nu a putut finaliza modificarea solicitată a imaginii.	Încercați să modificați imaginea din nou.     Dacă se afișează același mesaj, transferați imaginea pe calculator și modificațio utilizând programul HP Image Zone.
Camera has experienced an error. (Camera a detectat o eroare.) sau Camera has experienced an error and is shutting down. (Camera a detectat o eroare şi se va închide.)	Camera poate avea o problemă temporară.	Opriți camera și porniți-o din nou. În cazul în care problema nu este remediată, încercați să resetați camera (consultați pagina 138). Dacă problema persistă, notați codul de eroare și apelați la asistența tehnică HP Support (consultați pagina 182).

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Unsupported USB Cable. (Cablu USB neacceptat.)	Soclul sau stația de andocare a camerei este conectată la o imprimantă care utilizează un tip greșit de cablu sau imprimanta nu este compatibilă PictBridge.	Utilizați cablul USB livrat cu această cameră. Conectorul mai mare cu capăt plat (consultați pagina 111) trebuie să se conecteze la imprimantă, de obicei în partea frontală a acesteia. Dacă imprimanta nu are un conector pentru acest tip de cablu USB, înseamnă că aceasta nu este compatibilă PictBridge și nu este o imprimantă acceptată de camera dvs. Imprimanta trebuie să aibă sigla PictBridge **
Selected print size is larger than selected paper size. (Dimensiunea selectată pentru tipărire este mai mare decât dimensiunea selectată pentru hârtie.)	Dimensiunea pentru tipărire este mai mare decât dimensiunea de hârtie.	Apăsați butonul Menu de pe cameră pentru a reveni la ecranul Print Setup (Configurare tipărire) și a selecta o dimensiune de tipărire care corespunde dimensiunii hârtiei. Sau selectați o dimensiune mai mare de hârtie și introduceți hârtie de dimensiuni mai mari în imprimantă.

	ı	
Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Paper error. (Eroare de hârtie.)	Este posibil ca tava de hârtie să fie goală sau să existe un blocaj de hârtie.	Examinați tava de hârtie. Dacă tava este goală, umpleți-o din nou.     Examinați traseul hârtiei în cazul unui blocaj de hârtie. Dacă există un blocaj, deblocați hârtia.
Printer is out of paper. (Imprimanta nu mai are hârtie.)	Imprimanta nu mai are hârtie.	Alimentați imprimanta cu hârtie și apăsați butonul OK sau Continue (Continuare) de pe imprimantă.
Paper is not loaded correctly in the printer. (Hârtia nu este încărcată corect în imprimantă.)	Hârtia nu este aliniată corect în tava de hârtie.	Realiniați hârtia și încercați să tipăriți din nou.
Printer has a paper jam. (Blocaj de hârtie în imprimantă.)	Hârtia s-a blocat în imprimantă.	Deblocați imprimanta, eliminați cauza blocării și porniți din nou imprimanta.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
The selected combination of paper type and size is not supported. (Combinația selectată de tip și dimensiune a hârtiei nu este acceptată.)	Încercați să tipăriți o fotografie mai mare decât dimensiunea hârtiei, încercați să tipăriți fără margini pe hârtie normală sau imprimanta nu acceptă această funcționalitate.	Încercați să selectați o dimensiune mai mică pentru hârtie sau utilizați hârtie foto pentru a tipări fără margini.
There is a problem with the printer's ink. (Există o problemă cu cerneala imprimantei.)	Este posibil ca nivelul de cerneală din cartuş să fie scăzut sau tipul de cartuş să nu fie acceptat de imprimantă.	Înlocuiți cartușul cu un tip de cartuș acceptat.
Printer is out of ink. (Imprimanta nu mai are cerneală.)	Imprimanta a rămas fără cerneală.	Înlocuiți cartușul de cerneală.
Low ink. (Nivel scăzut de cerneală.)	Cartușul de tipărire are un nivel scăzut de cerneală.	Înlocuiți cartușul de cerneală. Este posibil să tipăriți câteva imagini utilizând cartușul curent, însă culoarea și calitatea acestora pot fi necorespunzătoare.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Printer error. (Eroare la tipărire)	Există o problemă cu imprimanta.	Opriți imprimanta și porniți-o din nou. Apăsați Menu OK pe cameră. Lansați din nou cererea de tipărire.
Unable to communicate with printer. (Comunicare imposibilă cu imprimanta.)	Nu există nici o conexiune între cameră și imprimantă.	Verificați dacă imprimanta este pornită.  Asigurați-vă că ați conectat cablul între imprimantă și soclul sau stația de andocare a camerei. Dacă metoda nu funcționează, opriți camera și deconectați cablul USB. Opriți și porniți din nou imprimanta, reconectați cablul USB și porniți din nou camera.
Printer top cover is open. (Capacul superior al imprimantei este deschis.)	Imprimanta este deschisă.	Închideți capacul superior al imprimantei.
Incorrect or missing print head. (Cap de imprimare incorect sau lipsă.)	Cartușul de imprimantă este un model necorespunzător sau lipsește.	Instalați un cartuș de imprimantă nou, opriți imprimanta, apoi porniți-o din nou.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Printer ink cover is open. (Capacul de cerneală al imprimantei este deschis.)	Capacul de cerneală al imprimantei este deschis.	Închideți capacul de cerneală.
Incorrect or missing print cartridge. (Cartuș de tipărire incorect sau lipsă.)	Cartușul de imprimantă este un model necorespunzător sau lipsește.	Instalați un cartuș de imprimantă nou, opriți imprimanta, apoi pornițio din nou.

## Mesaje de eroare pe calculator

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Cannot Connect To Product (Conectare la produs imposibilă)	Calculatorul necesită accesul la fișiere din memorie în timpul configurării HP Instant Share. Fie memoria internă este plină, fie cartela de memorie este plină sau blocată.	Dacă memoria internă sau cartela de memorie este plină, transferați imaginile pe un calculator (consultați pagina 109), apoi ștergeți imaginile din cameră pentru a elibera spațiu (consultați pagina 100). În cazul în care cartela de memorie este blocată, deblocați-o prin trecerea clapetei de blocate.
	Camera este oprită.	Porniți camera.
	Camera nu funcționează corespunzător.	Încercați să conectați camera direct la o imprimată compatibilă PictBridge și să tipăriți o imagine. Astfel, puteți verifica dacă acea cartelă de memorie opțională, conexiunea USB și cablul USB funcționează corespunzător.
Cannot Connect To Product (Conectare la produs	Cablul nu este conectat corect.	Asigurați-vă că ați conectat corespunzător cablul la calculator și cameră.
imposibilă)	Cartela de memorie este blocată.	Treceți clapeta de blocare a cartelei de memorie în poziția Deblocat.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Cannot Connect To Product (Conectare la produs imposibilă) (continuare)	Camera este setată la opțiunea Digital Camera (Cameră digitală), însă calculatorul nu poate recunoaște camera ca o cameră digitală.	Schimbați setarea opțiunii USB Configuration (Configurare USB) la Disk Drive (Unitate de disc) (consultați pagina 132). Camera se va comporta ca o unitate de disc amovibilă, iar dvs. veți putea copia imaginile din cameră pe hard-disc.
	Camera este conectată la calculator printr- un hub USB incompatibil.	Conectați camera direct la portul USB al calculatorului.
	Utilizați o stație de andocare opțională HP Photosmart R-series și ați uitat să apăsați butonul Save/ Print (Memorare/ Tipărire).	Apăsați butonul Save/ Print (Memorare/Tipărire) de pe stația de andocare.
	Conectarea USB a eșuat.	Reporniți calculatorul.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Could Not Send To Service (Nu a putut inițializa serviciul)	Camera nu este conectată la Internet.	Asigurați-vă că ați conectat calculatorul la Internet.
Communication Problem (Problemă de comunicare)	Alt program HP Instant Share rulează pe calculator, cu acces exclusiv la camera dvs.	Închideți celălalt program HP Instant Share.

### Metode de obținere a asistenței tehnice

Această secțiune conține informații privind asistența tehnică pentru camera digitală, inclusiv informații despre site-ul de asistență, explicații referitoare la procesul de asistență și numere de telefon pentru asistență.

### Site-ul Web HP Accessibility

Persoanele cu handicap pot obține asistență vizitând site-ul www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

### Site-ul Web HP Photosmart

Vizitați site-ul **www.hp.com/photosmart** pentru a obține următoarele informatii:

- Sfaturi privind utilizarea mai eficientă și creativă a camerei
- Software şi versiuni actualizate ale driver-ului camerei digitale HP

- Înregistrarea produsului
- Abonarea la anunțuri, versiuni actualizate pentru driver și software, și alertări pentru asistență

### Procesul de asistență tehnică

Procesul de asistență HP funcționează cu eficiență maximă, dacă parcurgeți următoarele etape în ordinea specificată:

- Treceţi în revistă secţiunea pentru depanare din acest Manual al utilizatorului (consultaţi Probleme şi soluţii la pagina 147).
- 2. Consultați site-ul Web HP Customer Support (Asistență clienți). Dacă aveți acces la Internet, puteți obține o mare varietate de informații despre camera dvs. digitală. Vizitați site-ul HP pentru asistență legată de produse, versiuni actualizate de drivere şi software, la adresa www.hp.com/support.
  - Acest site de asistență pentru clienți este disponibil în următoarele limbi: chineză simplificată, chineză tradițională, coreeană, engleză, franceză, germană, italiană, japoneză, olandeză, portugheză, spaniolă, suedeză. (Informațiile despre asistență pentru Danemarca, Finlanda și Norvegia sunt disponibile numai în limba engleză.)
- 3. Accesați asistența online HP e-support. Dacă aveți acces la Internet, contactați HP prin e-mail, accesând: www.hp.com/support. Veți primi răspuns de la un reprezentant al serviciului de asistență pentru clienți HP Customer Support. Asistența prin e-mail este disponibilă în toate limbile listate pe acest site.

- 4. (Clienții din SUA şi Canada vor omite acest pas.) Contactați dealer-ul HP local. În cazul în care camera dvs. digitală prezintă o problemă de hardware, adresațivă dealer-ului HP local, pentru rezolvarea acesteia. Pe perioada de garanție limitată a camerei digitale, beneficiați de service gratuit.
- 5. Contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi HP Customer Support pentru asistenţă telefonică. Dacă nu puteţi rezolva problema urmând instrucţiunile de mai sus, puteţi suna la HP pentru asistenţă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi www.hp.com/support.

### Asistență telefonică

Asistența telefonică este disponibilă atât în cursul, cât și după perioada de garanție.

Sunați la HP când vă aflați în fața calculatorului și a camerei digitale. Pentru un service mai rapid, fiți pregătit să furnizați următoarele informatii:

- Numărul modelului de cameră digitală (pe partea frontală a camerei)
- Numărul de serie al camerei digitale (pe partea inferioară a camerei)
- Sistemul de operare al computerului şi memoria RAM disponibilă
- Versiunea de software HP (pe eticheta CD-ului)
- Mesajele afișate în momentul survenirii problemei

Condițiile acordării asistenței telefonice HP pot fi modificate fără aviz prealabil. Consultați tabelul din paginile următoare pentru a afla numărul de telefon corespunzător țării sau regiunii dvs. Numerele de telefon și politica serviciului de asistență pentru clienți HP Customer Support se pot modifica. Pentru detaliile și condițiile de acordare a asistenței telefonice în țara sau regiunea dvs., vizitați următorul site:

www.hp.com/support.

### În timpul perioadei de garanție:

- Africa, Asia Pacific, Canada, America Latină, Orientul Mijlociu și Statele Unite ale Americii: Asistența telefonică este gratuită timp de un an de la data achiziționării.
- Europa: Garanția standard este de 1 an. Rețineți că în funcție de țară/regiune, condițiile de garanție pot fi diferite, conform legislației locale.

**După expirarea perioadei de garanție**, aveți la dispoziție mai multe opțiuni, în funcție de regiunea în care domiciliați:

- Statele Unite ale Americii, Canada și Asia Pacific: Puteți apela serviciul de asistență HP Customer Support, contra cost.
- Europa: Puteți returna produsul la distribuitor sau puteți apela serviciul de asistență HP Customer Support, contra cost.
- America Latină: Puteți apela serviciul de asistență HP Customer Support (începând de la 31 octombrie 2005, contra cost).

### Asistența telefonică în alte părți ale lumii

Dacă țara sau regiunea dvs. nu apare în lista de mai jos, consultați **www.hp.com/support** pentru informații referitoare la asistență.

Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
中国	021-3881-4518
. —	800-810-3888
	服务编码:3003

香港特別行政區	2802 4098
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
New Zealand	0800 441 147
Philippines	2 867 3551
Singapore	6 272 5300
臺灣	02-8722-8000

臺灣 02-8722-8000 lwu +66 (2) 353 9000 Việt Nam +84 88234530

Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836
Chile	800-360-999
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-83
Costa Rica	0-800-011-1046
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 800-711-2884

El Salvador 800-6160 1-800-711-2884 Guatemala lamaica 1-800-711-2884 55-5258-9922 Mexico (Mexico City) Mexico 01-800-472-68368 1-800-711-2884 Panama

Paraguay 0-800-10111 Perú Puerto Rico 1-877-232-0589 República Dominicana 1-800-711-2884 Trinidad & Tobago 1-800-711-2884 United States 1-800-474-6836 Uruguay 0004-054-177 Venezuela (Caracas) 58-212-278-8666 Venezuela 0-800-474-68368

009 800 54 1 0006

868

## A Întreținerea bateriilor

Camera dvs. utilizează un acumulator HP Photosmart R07 Litiulon pentru camere HP Photosmart R-series (L1812A/L1812B).

# Aspecte importante cu privire la baterii

- Introduceți întotdeauna bateria corect în cameră (consultați pagina 14). Dacă bateria nu este introdusă corect, ușița compartimentului s-ar putea închide, însă camera nu va functiona.
- Acumulatorii Litiu-lon noi sunt livrați parțial încărcați.
   Reîncărcați-i complet înainte de utilizare.
- Dacă nu intenționați să utilizați camera o perioadă mai lungă de două luni, lăsați camera conectată la adaptorul CA HP. Camera va încărca periodic acumulatorul pentru a permite camerei să fie utilizată în orice moment.
- Acumulatorul Litiu-lon poate fi lăsat în cameră, în stația de andocare sau în încărcătorul rapid o perioadă de timp oricât de mare fără a avea efecte negative.
- Dacă nu ați utilizat un acumulator Litiu-lon mai mult de două luni, reîncărcați-l înainte de a-l utiliza din nou. Reîncărcați complet acumulatorul Litiu Ion la fiecare șase luni sau un an pentru a prelungi durata de funcționare a acestuia.
- Performanța acumulatorilor Litiu-lon scade în timp, în special dacă sunt depozitați și utilizați la temperaturi ridicate. Dacă durata de funcționare a acumulatorului este inacceptabil de scurtă, înlocuiți-l.

### Prelungirea duratei de viață a bateriilor

Pentru a reduce consumul de energie, afișajul activ se va închide automat în cazul în care nu este apăsat nici un buton timp de 45 de secunde. Apăsarea oricărui buton activează camera. În cazul în care nu este apăsat nici un buton în timpul stării de inactivitate, camera se va opri după alte 5 minute, dacă nu este conectată la un calculator, o imprimantă sau la adaptorul CA HP.

Aici găsiți câteva sfaturi pentru prelungirea duratei de functionare a bateriei:

- Setati **Display Brightness (Luminozitate afisai)** la valogrea Low (Scăzută) (consultati pagina 126), pentru a reduce consumul de energie al afișajului activ.
- Reduceti la minim utilizarea blitului, setând camera la Auto Flash (Blit automat) (consultați pagina 51).
- Utilizati transfocarea optică numai dacă este necesar, pentru a reduce la minim miscarea obiectivului (consultati pagina 49).
- În cazul în care porniți camera numai pentru a vizualiza imagini, mentineti apăsat butonul 🗖 🖊 🗖 la pornirea camerei. Aceasta determină pornirea camerei în modul Playback (Redare) fără extinderea obiectivului, economisind energie.
- Dacă estimați un flux de fotografiere de peste două imagini la cinci minute, lăsați camera pornită pentru a reduce la minim numărul de extinderi și retrageri ale objectivului
- Conectati camera la adaptorul CA HP utilizând soclul sau statia de andocare pentru a transfera imagini pe calculator sau pentru a tipări.

### Măsuri de siguranță la utilizarea bateriilor

- Nu aruncați bateria în foc și nu o încălziți. Depozitați bateriile încărcate întotdeauna într-un loc răcoros.
- Nu conectați borna pozitivă și cea negativă a bateriei una cu cealaltă cu nici un fel de obiect metalic (cum ar fi o sârmă).
- Nu transportați sau depozitați bateria alături de monede, lanțuri, agrafe sau alte obiecte metalice. Așezarea unui baterii litiu ion alături de monede este foarte periculoasă pentru utilizator! Pentru a evita rănirea, nu așezați bateria într-un buzunar plin cu monede.
- Nu străpungeți bateria cu unghiile, nu o loviți cu ciocanul, nu călcați pe ea, în general nu o supuneți impacturilor sau socurilor puternice.
- Nu sudați direct pe baterie.
- Nu expuneți bateria la apă curgătoare sau apă sărată, și nu permiteți încălzirea bateriei.
- Nu dezasamblați sau modificați bateria. Bateria conține măsuri de siguranță și dispozitive de protecție care, dacă sunt avariate, pot face ca bateria să se încălzească, să explodeze sau să ia foc.
- Opriți imediat utilizarea bateriei, dacă, în timpul utilizării, încărcării sau depozitării acesteia, bateria emite un miros anormal, se încălzește excesiv (este însă normal ca bateria să fie caldă), își modifică culoarea sau forma, sau nu are o apariție anormală din orice alt punct de vedere.
- În cazul în care bateria curge iar substanța intră în contact cu ochii, nu frecați ochiul. Clătiți bine cu apă și apelați imediat la asistență medicală. Dacă nu este tratată, substanța scursă din baterie poate produce răni la ochi.

### Indicatori de alimentare

Valorile indicatorilor de alimentare, care arată sursa de alimentare și durata de funcționare rămasă a bateriei, sunt mult mai precise după câteva minute de funcționare. În următorul tabel este explicată semnificația acestor indicatori.

Pictogramă	Descriere
	Bateria are peste 70 % din energie disponibilă.
	Bateria are între 30 și 70 % din energie disponibilă.
	Bateria are între 10 și 30 % din energie disponibilă.
	Nivelul bateriei este scăzut. Butonul <b>Live View</b> (Vizualizare directă) este dezactivat, dar puteți trece în revistă imagini în modul Playback (Redare) și puteți utiliza meniurile.
Clipește	Bateria s-a epuizat. Camera va începe să se oprească.
<b>*</b>	Camera este alimentată cu curent alternativ (cu o baterie normala sau fără baterie).
Indicator animat de umplere a bateriei	Camera este alimentată cu curent alternativ și încarcă bateria.
	Camera a încheiat cu succes încărcarea bateriei și este alimentată cu curent alternativ.

NOTĂ: În cazul în care bateriile sunt scoase o perioadă îndelungată, ceasul ar putea fi resetat la data și ora ultimei opriri a camerei. Este posibil să vi se solicite actualizarea datei și a orei atunci când reporniți camera.

## Performanțele bateriei

În următorul tabel este prezentat comportamentul acumulatorilor Litiu-Ion HP Photosmart RO7 în diferite situații:

Regim de utilizare	
Cele mai economice dacă realizați peste 30 de fotografii lunar	Optim
Cele mai economice dacă realizați mai puțin de 30 de fotografii lunar	Optim
Utilizare frecventă a blitz-ului, fotografiere frecventă	Optim
Utilizare frecventă a modului Video	Optim
Utilizare frecventă a funcției Live View (Vizualizare directă)	Optim
Durata totală de funcționare a bateriilor	Optim
Temperatură scăzută/Utilizare pe timp de iarnă	Satisfăcător
Utilizare ocazională (fără stație de andocare)	Satisfăcător
Utilizare ocazională (cu stație de andocare)	Optim
Economisire baterie (pentru depozitare pe termen lung)	Slab
Opțiune de reîncărcare a bateriilor	Da

## Număr de fotografii per baterie

În următorul tabel, este prezentat numărul minim, maxim și mediu de fotografii care pot fi realizate cu acumulatorul Litiu-Ion HP Photosmart RO7.

Număr minim de fotografii	Număr maxim de fotografii	Număr aproximativ de fotografii la utilizare obișnuită
100	190	135

În tabelul de mai sus, rețineți că în toate cazurile, sunt realizate patru fotografii pe sesiune cu o pauză de cel puțin 5 minute între sesiuni. În plus:

- Numărul minim de fotografii este obținut din utilizarea îndelungată a modurilor Live View (Vizualizare directă) (30 per fotografie) și Playback (Redare) (15 secunde per fotografie) și Flash On (Blitz activat).
- Numărul maxim de fotografii se obține utilizând la minim funcția Live View (Vizualizare directă) (10 secunde pe fotografie) și Playback (Redare) (4 secunde pe fotografie). Blitzul se utilizează la 25 % din fotografii.
- Numărul mediu de fotografii se obține utilizând funcția Live View (Vizualizare directă) la 15 secunde pe fotografie și Playback (Redare) la 8 secunde pe fotografie. Blitzul se utilizează la 50% din fotografii.

### Reîncărcarea acumulatorului litiu ion

Puteți reîncărca acumulatorul Litiu-lon HP Photosmart R07 atunci când camera este conectată la soclu sau la stația de andocare, sau utilizând încărcătorul rapid HP Photosmart opțional (consultați pagina 199).

În următorul tabel este prezentată durata medie de reîncărcare a unui acumulator descărcat complet, în funcție de locația de reîncărcare.

Locație de încărcare	Durată medie de încărcare	Simboluri
În camera conectată la adaptorul CA HP prin intermediul soclului	4-6 ore	Încărcare în curs: Ledul de alimentare luminează intermitent. Încărcare finalizată: Ledul de alimentare al camerei se stinge, iar indicatorul pentru nivelul bateriei se schimbă în pe afișajul activ.
În camera conectată la adaptorul CA HP prin intermediul stației de andocare HP Photosmart R-series	4-6 ore	Încărcare în curs: Ledul stației de andocare luminează intermitent. Încărcare finalizată: Ledul de alimentare al camerei se stinge sau ledul de alimentare al stației de andocare luminează verde continuu. Indicatorul pentru nivelul bateriei de pe afișajul activ se schimbă în

Locație de încărcare	Durată medie de încărcare	Simboluri
În locația bateriei din stația de andocare	2,5-3,5 ore	Încărcare în curs: Ledul stației de andocare luminează intermitent. Încărcare finalizată: Ledul pentru baterie de rezervă de pe stația de andocare nu mai luminează intermitent, ci continuu.
În încărcătorul rapid HP	1 oră	Încărcare în curs: Ledul încărcătorului rapid luminează galben. Încărcare finalizată: Ledul încărcătorului rapid luminează verde.

# Măsuri de siguranță pentru reîncărcarea acumulatorilor litiu ion

Camera, soclul, stația de andocare sau încărcătorul rapid se pot încălzi în timpul încărcării unui acumulator Litiu-lon. Această situație este normală și nu trebuie să fiți preocupați. Cu toate acestea, trebuie să respectați măsurile de siguranță de mai jos.

- Nu încărcați alți acumulatori decât pe cei Litiu-lon HP Photosmart RO7 în cameră, în stația de andocare sau în încărcătorul rapid.
- Introduceți corect acumulatorul Litiu-lon în cameră, în stația de andocare sau în încărcătorul rapid.
- Utilizați camera, soclul, stația de andocare sau încărcătorul rapid numai într-o locație uscată.
- Nu încărcați acumulatorul litiu ion într-o locație călduroasă, cum ar fi sub razele soarelui sau lângă foc.
- Când reîncărcați acumulatorul Litiu-lon, nu acoperiți în nici un fel camera, soclul, stația de andocare sau încărcătorul rapid.
- Nu utilizați camera, soclul, stația de andocare sau încărcătorul rapid dacă acumulatorul Litiu-lon pare să fie deteriorat.
- Nu dezasamblați camera, soclul, stația de andocare sau încărcătorul rapid.
- Deconectați adaptorul CA HP şi încărcătorul rapid de la priza de alimentare înainte de a le curăța.
- După utilizare îndelungată, acumulatorul litiu ion ar putea sa înceapă să se umfle. Dacă introducerea sau extragerea acumulatorului din cameră, din stația de andocare sau din încărcătorul rapid devine dificilă, nu îl mai utilizați și înlocuiți-l cu unul nou. Reciclați acumulatorul vechi.

# B Achiziționarea accesoriilor pentru cameră

Puteți achiziționa accesorii suplimentare pentru camera dvs.

Pentru informații referitoare la echipamentul dvs. HP Photosmart R817/R818 și accesoriile compatibile, vizitați:

- www.hp.com/photosmart (US)
- www.hp.ca/photosmart (Canada)
- www.hp.com (toate celelalte țări)

Pentru a achiziționa accesorii, vizitați distribuitorul dvs. local sau comandați online la adresa:

- www.hpshopping.com (SUA)
- www.hpshopping.ca (Canada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (Asia Pacific)

Mai jos, sunt prezentate câteva accesorii pentru această cameră digitală. Este posibil ca aceste accesorii pentru camera digitală să nu fie disponibile în toate țările/regiunile.

### Stația de andocare HP Photosmart R-series— C8887A/C8887B

Încărcați bateria camerei și o baterie suplimentară în compartimentul special de



încărcare, astfel încât camera să fie în permanență pregătită de funcționare. Transferați fotografiile cu ușurință pe calculatorul dvs., trimiteți fotografii prin e-mail, utilizând tehnologia **HP Instant Share** sau tipăriți fotografii printr-o apăsare de buton. Conectați-vă la televizor și vizualizați diapanorame fotografice, utilizând telecomanda.

Include o stație de alimentare cu un compartiment suplimentar pentru un acumulator litiu ion, o telecomandă, un acumulator litiu ion HP Photosmart R07, un cablu audio/video, un cablu USB, un adaptor CA HP (numai America de Nord).

- Kit de încărcare rapidă HP Photosmart pentru
  HP Photosmart Camere R-series—L1810A/L1810B
  Încărcare rapidă a acumulatorului litiu ion, plus
  o protecție pentru camera HP Photosmart R-series. Include
  tot ce necesitați pentru a putea utiliza toate facilitățile
  camerei dvs. atunci când nu sunteți acasă. un încărcător,
  o cutie pentru cameră, o geantă de călătorie și un
  acumulator litiu ion HP Photosmart RO7.
- Acumulator Litiu-lon HP Photosmart R07 pentru camerele HP Photosmart R-series—L1812A/L1812B
   Baterie de capacitate mare care poate fi reîncărcată de sute de ori.

- Adaptor de alimentare HP Photosmart 3,3V CA pentru camerele HP Photosmart R-series—C8912B/C8912C
   Acesta este singurul tip de adaptor acceptat pentru utilizarea cu camere R-series.
- Cartele de memorie HP Photosmart SD (Pentru informații suplimentare despre tipurile de cartele de memorie acceptate, consultați Stocare la pagina 211.)
  - Cartelă de memorie HP Photosmart SD de 64 MB— L1872A/L1872B
  - Cartelă de memorie HP Photosmart SD de 128 MB— L1873A/L1873B
  - Cartelă de memorie HP Photosmart SD de 256 MB— L1874A/L1874B
  - Cartelă de memorie HP Photosmart SD de 512 MB— L1875A/L1875B
  - Cartelă de memorie HP Photosmart SD de 1 GB— L1876A/L1876B
- Carcasă subacvatică HP Photosmart pentru camera HP Photosmart R817/R818—Q6218A

Protejați camera HP Photosmart R817/R818 la adâncimi de 40 de metri (137 ft) în timpul scufundărilor sau al scufundărilor în apnee (snorkeling), sau de alți factori de risc în orice moment. Carcasa permite accesul la toate butoanele camerei și include o curea de mână, un inel de rezervă pentru obiectiv și un kit de curățare.

 Geantă de protecție HP Photosmart pentru camerele HP Photosmart R-series — Q6215A

Protejați camera HP Photosmart R-series cu această geantă impermeabilă. Proiectată special pentru camerele HP Photosmart R-series, geanta protejează camera de următorii factori: ploaie și zăpadă ușoară, furtună de nisip, praf.

- Geantă premium HP Photosmart pentru camere HP Photosmart R-series—11811A
  - Protejați camera HP Photosmart R-series cu această geantă de piele impregnată. Creată pentru a se potrivi camerelor digitale HP, geanta este prevăzută cu un compartiment de depozitare pentru cartele de memorie, baterii suplimentare și altele.
- Geantă neagră pentru camera HP Photosmart—Q6216A
  Protejați camera HP Photosmart R-series cu această
  geantă neagră sport. Concepută pentru camerele
  digitale HP, această geantă este echipată cu o curea
  pentru gât, fermoar, buzunare pentru cartele SD și două
  buzunare de depozitare.
- Geantă pentru camera HP Photosmart R-series Q6213A
   Protejați camera HP Photosmart R-series cu această
   geantă neagră impregnată. Concepută pentru camere
   digitale HP, această geantă dispune de buzunare cu
   fermoar pentru cartelele SD.
- Geantă argintie pentru camera HP Photosmart—Q6217A
   Protejați camera HP Photosmart R-series cu această
   geantă argintie impregnată. Concepută pentru camerele
   digitale HP, această geantă este echipată cu o curea
   pentru gât, și buzunare pentru cartele SD.
- www.casesonline.com—Consultați www.casesonline.com pentru a proiecta propria geantă care să se potrivească cu camera HP Photosmart R-series. Alegeți stilul, materialul și culoarea pentru tocul camerei dvs.

# C Întreținerea camerei

Țineți cont de câteva aspecte la utilizarea camerei pentru a vă bucura de experiența digitală oferită de camera dvs.

# Îngrijirea de bază a camerei

Trebuie să luați câteva măsuri de precauție elementare pentru a vă asigura că aparatul dvs. continuă să funcționeze optim.

- Păstrați camera într-un loc răcoros și uscat, departe de ferestre, cuptoare și subsoluri umede.
- Pentru a proteja obiectivul, opriți întotdeauna camera când nu o utilizați. Cât timp camera este oprită, obiectivul se retrage și mecanismul de protecție se închide pentru a-l proteja.
- Curățați regulat carcasa camerei, afișajul și lentila cu articolele de curățare fabricate special în acest scop (consultați pagina 204).
- Păstrați camera și accesoriile într-o cutie din material moale cu o curea potrivită, pentru a facilita transportul. Majoritatea cutiilor pentru camere digitale HP au buzunare încorporate pentru baterii și cartele de memorie (consultați pagina 199).
- Purtați mereu camera cu dvs. în timpul călătoriilor ca bagaj de mână. Nu predați niciodată camera la bagaje o dată cu valizele. Manevrarea dură a acesteia și condițiile meteo extreme o pot deteriora.

 Niciodată nu deschideți carcasa camerei, nici nu încercați să o reparați singuri. Atingerea părții interioare a unei camere digitale poate rezulta într-un șoc electric. Contactați un serviciu de clienți HP Service Center pentru a efectua reparațiile.

**NOTĂ:** Pentru informații despre manevrarea în siguranță a bateriilor, consultați **Anexa A, Întreținerea bateriilor**, începând cu pagina 189.

### Curățarea camerei

**SFAT:** În cazul în care camera dvs. necesită o curățare suplimentară față de descrierea din această secțiune, prezentați camera la un magazin specializat în curățarea camerelor digitale.

Prin curățarea camerei, aceasta nu numai că va avea un aspect plăcut, dar se va îmbunătăți și calitatea fotografiilor. Este deosebit de important să curățați regulat obiectivul, deoarece particulele de praf și amprentele pot deteriora calitatea fotografiilor realizate.

Pentru a curăța camera, aveți nevoie de un șervețel pentru curățarea lentilelor, un bețișor de vată și o cârpă moale, uscată și fără puf, disponibile de obicei la magazinele foto. De asemenea, puteți achiziționa aceste articole într-un kit de curățare a camerei.

NOTĂ: Trebuie să achiziționați un șervețel de curățare a lentilei care nu a fost tratat chimic. Unele șervețele pentru lentile tratate chimic pot provoca zgârierea lentilei și a afișajului.

### Curățarea lentilei camerei

Pentru a șterge orice urmă de lubrifiant care s-a scurs pe lentila camerei de pe mecanismul de protecție al acesteia, precum și amprentele, praful etc. acumulate pe lentilă, procedați după cum urmează.

- Porniți camera pentru a deschide mecanismul de protecție și a extinde obiectivul.
- Înfășurați hârtia de curățat lentile pe un capăt al. tamponului de bumbac.
- Utilizând tamponul de bumbac cu hârtia de curăţat, stergeţi lentila printr-o mişcare circulară.

Când manevrați camera după ce ați curățat lentila, aveți grijă să nu apăsați pe mecanismul de protecție când obiectivul este în poziție retrasă deoarece acest lucru poate conduce la scurgerea lubrifiantului de pe mecanismul de protecție pe lentilă.

### Curățarea carcasei camerei și a afișajului

Pentru a îndepărta amprentele, praful, umezeala, etc. de pe carcasa camerei și de pe afișaj, procedați după cum urmează.

- 1. Suflați ușor pe afișaj pentru a îndepărta praful.
- Ștergeți întreaga suprafață a camerei și a afișajului cu o cârpă curată, uscată și moale.

NOTĂ: De asemenea, puteți șterge afișajul cu șervețelul de curățare a lentilei.

# D Specificații

Caracteristică	Descriere
Rezoluție	<ul> <li>Fotografii:</li> <li>5,25 MP (2668 pe 1970) număr total de pixeli</li> <li>5,13 MP (2616 pe 1960) număr efectiv de pixeli</li> <li>Clipuri video (VGA):</li> <li>640 pe 480 număr total de pixeli la 30 cadre/sec</li> </ul>
Senzor	Diagonală de 7,19 mm (1/2,5 - inch, format 4:3) CCD
Adâncime de culoare	36 de biți (12 biți pe 3 culori) Imaginile pe 36 de biți sunt transformate în imagini optimizate pe 24 de biți și sunt stocate în format JPEG. Această transformare are ca rezultat o schimbare nesesizabilă a culorii sau a detaliilor imaginii stocate și permite citirea acesteia de către calculator.

Caracteristică	Descriere
Obiectiv	Distanță focală:  • Panoramic—5,8 mm  • Teleobiectiv—29 mm  • Echivalent cu 35 mm—între ~36 mm și 180 mm Diafragmă:  • Panoramic—între f/2,8 și f/8  • Teleobiectiv—între f/4,7 și f/7,6 Rezoluție:  • Centru—≥ 1300 linii TV (panoramic)  • Centru—≥ 1300 linii TV (teleobiectiv)  • Colţuri—≥ 950 linii TV (panoramic și teleobiectiv)  • Uniformitate colţ-la-colţ—± 15%
Filet obiectiv	Nu există
Vizor	Nu există
Transfocare	<ul> <li>Transfocare optică 5x cu 9 poziții între panoramic și teleobiectiv</li> <li>Transfocare digitală 8x cu 41 poziții de transfocare</li> </ul>

Caracteristică	Descriere	
Focalizare	Setări pentru focalizare: Normal Focus (Focalizare normală) (prestabilit), Macro, Super Macro, Infinity (Infinit), Manual Focus (Focalizare manuală) Normal Focus (Focalizare normală) (prestabilit):  Panoramic—între 500 mm (20 inch) și infinit Teleobiectiv—între 600 mm (23,6 inch) și infinit Macro: Panoramic—între 120 mm și 1 m (4,7 inch și 39,4 inch)	
	Super Macro:  • Panoramic—între 30 mm și 200 mm (1,2 inch și 7,9 inch)	
Timp de expunere	1/2000 până la 16 secunde	
Sistem de montare pe trepied	Da	
Blitz încorporat	Da, durată tipică de reîncărcare de 6 secunde (durată maximă de reîncărcare de 8 secunde la pornire)	
Distanța de eficiență a blitzului	Poziție transfocare: Panoramic  Maximă cu ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO) setată la modul Auto ISO (ISO automat):  3,8 m (12,5 ft)  Poziție transfocare: Teleobiectiv  Maximă cu ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO) setată la modul Auto ISO (ISO automat):  2,1 m (6,9 ft)  Uniformitate: Intensitate la colţuri ≥ 55% din intensitatea la centru (secunde-lumină)	

Caracteristică	Descriere	
Blitz extern	Nu	
Bliţ	Auto Flash (Blitz automat) (prestabilit), Red Eye (Efect ochi roșii), Flash On (Blitz activat), Flash Off (Blitz dezactivat), Night (Nocturn)	
Afișaj imagine	Afișaj LCD color de tip LTPS TFT de 5,08 cm (2,0 inch) cu iluminare de fundal, 153.600 pixeli (640 pe 240) număr total de pixeli	
Opțiuni de captare a imaginii	Still (Fotografie) (prestabilit) Self-Timer (Temporizator) — fotografia sau clipul video este realizat cu o întârziere de 10 secunde Self-Timer - 2 shots (Temporizator — 2 fotografii) — fotografia este realizată cu 10 secunde întârziere, apoi este realizată o a doua fotografie după aproximativ 3 secunde Clip video unic realizat cu o întârziere de 10 secunde Burst (Serie) — 2 fotografii pe secundă, minim 4 imagini per serie Video — 30 de cadre pe secundă (inclusiv sunet), până când camera rămâne fără spațiu de memorie	

### Caracteristică

### Descriere

#### Stocare

- memorie flash internă de 32 MB
- Slot pentru cartele de memorie
- Se recomandă utilizarea cartelelor SD, deoarece acestea sunt mai rapide la citirea şi scrierea datelor decât cartelele MMC
- Această cameră acceptă cartele de memorie de până la 2 GB. O cartelă de capacitate mare nu afectează performanțele camerei, dar un număr mare de fișiere (peste 300) afectează durata de pornire a camerei.
- Numărul de imagini sau clipuri video care pot fi stocate în memorie depinde de setările pentru Image Quality (Calitate imagine) și Video Quality (Calitate video) (consultați Capacitate de memorare la pagina 216).

### Captură audio

- **Still images (Fotografii)**—Maxim 60 secunde de sunet per fotografie
- Burst (Serie)—Captura audio nu este disponibilă
- Self-Timer (Temporizator) Opțiunea de înregistrare a sunetului nu este disponibilă pentru fotografii
- Clipuri video—Sunetul este înregistrat automat

Caracteristică	Descriere	
Moduri de expunere	Auto (Automat) (prestabilit), Landscape (Peisaj), Portrait (Portret), Theatre (Teatru), Panorama Right (Panoramic dreapta), Panorama Left (Panoramic stânga), Action (Acțiune), Beach (Plajă), Snow (Zăpadă), Sunset (Asfințit), Document, Aperture Priority (Prioritate de diafragmă), Shutter Priority (Prioritate de timp de expunere), Manual, My Mode (Mod preferat)	
Compensarea expunerii	Poate fi setată manual de la -3,0 la +3,0 EV (valoarea expunerii), în intervale de 33 EV.	
Calitatea imaginii Calitate video	<ul> <li>5MP ★★★</li> <li>5MP ★★ (prestabilit)</li> <li>3MP ★★</li> <li>1MP ★★</li> <li>VGA ★★</li> <li>Custom (Personalizat)</li> <li>VGA ★★★ (prestabilit)—640 pe 480, 30 cps</li> </ul>	
	<ul> <li>VGA ★★ -640 pe 480, 24 cps</li> <li>QVGA ★ -320 pe 240, 30 cps</li> </ul>	
Nivelul tonurilor de alb	Auto (Automat) (prestabilit), Sun (Soare), Shade (Umbră), Tungsten (Luminare de interior), Fluorescent, Manual	
Setări pentru ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO)	Auto (Automat) (prestabilit), 50, 100, 200, 400	
Măsurare automată expunere	Center-Weighted (Central-ponderată) (prestabilit), Average (Medie), Spot (Punctuală)	

Caracteristică	Descriere	
Luminozitate autoreglabilă	Off (Dezactivat) (prestabilit), Low (Joasă), High (Ridicată)	
Nivel de saturație	Medium (Medie) (prestabilit), Low (Joasă), High (Ridicată)	
Claritate	Medium (Medie) (prestabilit), Low (Joasă), High (Ridicată)	
Nivel contrast	Medium (Mediu) (prestabilit), Low (Jos), High (Ridicată)	
Incrementare	Off (Dezactivat) (prestabilit), Adaptive Lighting (Luminozitate autoreglabilă), Exposure (Expunere), Color (Culoare)	
Culoare	Full Color (Integral color) (implicit), Black & White (Alb-negru), Sepia	
Imprimare dată și oră	Off (Dezactivat) (prestabilit), Date Only (Numai data), Date & Time (Data și ora)	
Opțiuni de redare	Delete (Ștergere), Remove Red Eyes (Eliminare efect de ochi roșii), Image Advice (Sugestii imagine), Image Info (Informații imagine), Stitch Panorama (Combinare panoramică), Rotate (Rotire), Record Audio (Înregistrare audio)	
Opțiuni de configurare	Display Brightness (Luminozitate afișaj), Camera Sounds (Sunete cameră), Focus Assist Light (Led Asistență focalizare), Instant Review (Trecere în revistă), Digital Zoom (Transfocare digitală), Date & Time (Data și ora), USB Configuration (Configurare USB), TV Configuration (Configurare TV), Language (Limbă), Move Images to Card (Mutare imagini pe cartelă), Reset Settings (Resetare setări)	

Caracteristică	Descriere	
Format compresie	<ul><li> JPEG (EXIF) pentru fotografii</li><li> EXIF2.2 pentru fotografii cu sunet ataşat</li><li> MPEG1 pentru clipuri video</li></ul>	
Opțiuni pentru rezoluție	Setare Image Quality (Calitate imagine), Custom (Personalizat): 5MP, 3MP, 1MP, VGA	
Opțiuni de compresie	Setare Image Quality Custom (Personalizare calitate imagine):  *** Compresie minimă  ** Compresie scăzută  ** Compresie medie  Compresie ridicată	
Interfețe	Conector pentru stația de andocare—Molex 55768-2011, care se conectează la:  Soclu cu conector B standard USB și conector de intrare CC  Stație de andocare HP Photosmart C8887A cu conector Mini-AB USB, conector de intrare CC și conector AV	
Senzor de orientare	Da	
Standarde	<ul> <li>PTP—MSDC şi SIDC</li> <li>USB</li> <li>JPEG</li> <li>MPEG1</li> <li>DPOF</li> <li>EXIF</li> <li>DCF</li> <li>DPS</li> </ul>	

Caracteristică	Descriere	
Dimensiuni externe	Dimensiuni atunci când camera este oprită și obiectivul retras (lățime, adâncime, înălțime): 91 mm (l) pe 29,75 mm (A) pe 57 mm (Î) 3,58 inch (I) pe 1,17 inch (A) pe 2,24 inch (Î)	
Greutate	166 grame (5,85 oz) fără baterie	
Alimentare	Alimentare obișnuită: 2,5 Wați (cu ecran LCD pornit). Putere maximă necesară 5 Wați. Sursele de alimentare includ:  • Un acumulator Litiu-Ion HP Photosmart R07 pentru camere HP Photosmart R-series (L1812A/L1812B).  • Adaptorul CA HP (3,3 Vcc; 2500 mA; 8,25 W) cu soclu sau stație de andocare HP Photosmart R-series (opțională) Reîncărcare în cameră, utilizând adaptorul CA HP și soclul sau stația de andocare HP Photosmart R-series: durată medie de încărcare 4-6 ore.	
Interval de temperatură	Pentru funcționare: între 0° și 50° C (32° și 122° F) la 15% - 85% umiditate relativă Pentru depozitare: între –30° și 65° C (–22° și 149° F) la 15% - 90% umiditate relativă	

### Capacitate de memorare

Nu este disponibilă întreaga memorie internă de 32 MB pentru memorarea imaginilor, întrucât este utilizată memorie și pentru operații interne ale camerei. De asemenea, dimensiunile efective ale fișierelor și numărul de fotografii care pot fi stocate în memoria internă sau pe o cartelă de memorie diferă în funcție de conținutul fiecărei imagini și de lungimea clipului audio înregistrat.

### Calitatea imaginii

În următorul tabel sunt prezentate dimensiunea medie și numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă atunci când camera are alte setări pentru **Image Quality (Calitate imagine)** (consultați pagina 75).

5MP ★★★	9 imagini (2,4 MB fiecare)
<b>5MP</b> ★★ (prestabilit)	14 imagini (1,7 MB fiecare)
3MP ★★	21 imagini (1 MB fiecare)
1MP ★★	42 imagini (500 KB fiecare)
VGA ★★	165 imagini (140 KB fiecare)
Custom (Personalizat)	Numărul de imagini depinde de setările pentru rezoluție și compresie

NOTĂ: Valorile afișate sunt pentru imaginile fără clipuri audio. 60 de secunde de sunet măresc dimensiunea fișierului cu 330KB.

# Calitate video

În următorul tabel este prezentat numărul aproximativ de secunde de clipuri video care pot fi stocate în memoria internă atunci când camera are alte setări pentru **Video Quality (Calitate video)** (consultați pagina 77).

VGA ★★★ (prestabilit)	33 secunde
VGA ★★	66 secunde
QVGA ★	133 secunde

# Index

A accesorii pentru cameră 199 achiziționarea accesoriilor pentru cameră 199 Acumulator litiu ion achiziționare 200 reîncărcare 195 adaptor alimentare, CA HP 28 conector pe soclu 28 adaptor CA achiziționare 201 conector pe soclu 28 Adaptor CA HP achiziționare 201 adaptor CA HP conector pe soclu 28 adaptor CA HP conector pe soclu 28 adaptor CA HP conector pe soclu 28 adaptor, CA HP	alimentare LED 23 pornire/oprire 16 specificații 215 asistență clienți 183 asistență online pentru opțiunile din Capture Menu (Meniul Captură) 91 asistență pentru utilizatori 183 asistență prin serviciul asistență clienți 183 asistență tehnică 183 asistență tehnică produs 183 asistență telefonică despre 184 numere de telefon 186 Asistență, pe cameră 91
achiziționare 201 Afișaj imagine descriere 25 Setare transfocare digitală 130 Trecere în revistă, setare 129 utilizare 33	B Baterie litiu ion măsuri de siguranță 191 baterii achiziționare baterii litiu ion 200 aspecte primordiale cu privire la baterii 189 capac pe cameră 27

fotografii per baterie 194 Butonul Vizualizare directă/ Redare, descriere 25 instalare 14 performantă per baterie 193 calculator Macintosh, prelungirea duratei de instalare software 21 viată a 190 Calculator Windows reîncărcarea Image Zone Express 141 acumulatorului litiu instalare program 20 ion 195 calculator, conectare set de reîncărcare cameră la 109 rapidă 200 calibrare culori imagini 80 blitz Calitate imagine descriere 26 setare preferată 76 distanta de eficientă 209 Calitate video, setare 77 restaurare setare 68 Calitatea imaginii setări 51 setare 75 utilizare 51 cameră butoane pe cameră 23 accesorii. Buton de comandă cu taste achizitionare 199 săgeată, descriere 24 achiziționarea genții Butonul Blitz, descriere 25 pentru 202 **Butonul Declansator** curățare generală 204 descriere 27 curățarea afișajului 205 butonul Declansator curătarea carcasei 205 memorare expunere și curătarea focalizare 39 lentilei 147, 205 Butonul Focalizare MF 25 îngrijire generală 203 Butonul Menu/OK, întretinere 203 descriere 24 meniuri 29 Butonul Temporizator/ pornire/oprire 16 Serie 25 Butonul Video, descriere 27 resetare 138

Captură) parter captură) utilizare 68 cartelă de memorie soclu Comutat (PORN descrie disponibile 34, 96 instalare 18 tipuri și dimensiuni acceptate 211 CD ghidul interactiv al utilizatorului 22 manualul utilizatorului 21 Claritate, setare 88 clipuri audio, înregistrare 36, 107 clipuri video, înregistrare 37 Combinare imagini panoramice 105 Comenzile Depărtare și Apropiere 24 Compensarea expunerii	nerei 23 ra superioară a nerei 27 28 tor ON/OFF NIT/OPRIT), ere 23 ri pe soclu stor CA 28 28 pentru fotografii nibile 34, 96 ra imaginilor mentare 72 e 86 ra 205 a 205 a 205 ca lentilei 147 e mână, atașare la ă 14
Compensarea expunerii Incrementare 72 Setare 69  Data și c Delete (\$	ora, setare 17, 131 Ștergere), re 100

depanare probleme 137	setarea Infinity (Infinit) 46
probleme la focalizarea	setarea Macro 45
automată 39	setarea Manual focus
deschidere diafragmă,	(Focalizare manuală) 46
setare 56	setări 45
destinații online,	și transfocare 50
configurare 118	focalizare automată 39
diafragmă, setare 56	expunere 43
Display Brightness	focalizarea subiectului 39
(Luminozitate afișaj),	Interval de focalizare
setare 126	normală 41
distanța de eficiență a	Intervalele de focalizare
blitzului 209	Macro și Super
durata de funcționare a	Macro 42
bateriilor, prelungire 190	memorare focalizare 43
<b>E</b>	Focalizare Super Macro
ecran cu sumarul	setare 46
imaginilor 96	și focalizare automată 46
expunere automată,	format compresie 214
prevalare 53	formatare
prevalure 30	cartelă de
F	memorie 18, 101
ocalizare	memorie internă 101
buton 25	fotografii
focalizare automată 39	înregistrare clipuri
interval 209	audio 36
paranteze, utilizare 39	realizarea fotografiilor 35
setare pentru Normal	temporizator 65
Focus (Focalizare	fotografii per baterie 194
normală) 45	fotografii, realizare 35
Setare pentru Super	<b>5</b> .
Macro 46	

geantă pentru cameră (Secvențe	
achiziționare 202 panoramice) 58	
ghidul interactiv al moduri de expunere 5	3
utilizatorului, de pe CD 22 nuanțe de culori 80	
număr disponibil 34,	96
numar memorat in	
HP Instant Share memoria internă 21	6
descriere 115 prea întunecos/	
trimiterea imaginilor luminos 69	
individuale 119 Rotire 106	
trimiterea tuturor setare Auto Focus Area	
imaginilor 121 (Suprafață focalizare	!
utilizarea meniului HP automată) 81	
Instant Share 116 setare Calitate video 7	
Setare Nivel contrast 8	
Setarea calității preferci iluminare imagine 69	ate
in a mini / O	
Selated Color	
(Loron view orange plant x asi	
seldred illidge &bdilly	_
:Luminate inagine) 7.	5
setarea isO speed	
(Sensibilidie viriodid	
· 2/	
auaio 30 Setarea nivelului de întunecare 69 claritate 88	
Luminozitatea Setarea nivelului de	
Sciarca inveloid ac	
autoreglabilă 70 saturație 87 mărire 97 setarea White Balance	
Măsurare automată (Nivel tonuri de alb)	
expunere, setare 83	, ,

transfer din cameră pe calculator 109 vizualizare miniaturi 97	clipuri audio 36, 107 clipuri video 37 întreținerea camerei 203
mprimarea datei și orei, setare 90	întunecare imagine 69
ncrementare, utilizare 72	L
nformații imagine,	LED alimentare, descriere 23
utilizare 103	Ledul Asistență focalizare
nstalare	descriere 26
baterie 14	led-ul Asistență focalizare
cartelă de memorie 18	setare 128
curea de mână 14	LED-uri (lumini) pe cameră
program 20, 21	LED alimentare 23
nterval	Ledul Asistență
blitz 209	focalizare 26
Diafragmă 208	led-ul Asistență
Exposure Compensation	focalizare 128
(Compensare	Ledul Temporizator 26
expunere) 212	LED-uri cu aprindere
focalizare 209	intermitentă pe
setări de focalizare 45	cameră 23, 26
SO Speed (Sensibilitate	lentilă, curățare 147
virtuală ISO), setare 84	Limbă
	schimbare setare 134
	selectare la prima
ngrijire cameră	pornire 16
curățare generală 204	Luminozitate autoreglabilă
curățarea afișajului 205	Incrementare 72
curățarea carcasei 205	setare 70
curățarea lentilei 205	
generală 203	

înregistrare

M	Meniu HP Instant Share
Manual Focus (Focalizare	configurarea
manuală) 46	destinațiilor 118
Manual White Balance	descriere 117
(Nivel tonuri de alb –	trimiterea imaginilor
manual), setare 80	individuale 119
manualul utilizatorului de pe	trimiterea tuturor
CD 21	imaginilor 121
material demonstrativ	utilizare 116
încorporat, vizionare 32	Meniul Captură
Mărire	Asistență pentru opțiunile
comandă pe butonul	din meniu 91
Transfocare 24	Meniul Configurare,
utilizare 97	utilizare 125
mărire	Meniul Help (Asistență),
imagini 97	descriere 31
imagini panoramice	meniuri
combinate 105	Captură 68
Măsurare automată	Configurare 125
expunere, setare 83	HP Instant Share 116
măsuri de siguranță pentru	prezentare generală 29
bateria litiu ion 191	Redare 98
memorie internă	mesaje
capacitate 216	pe calculator 180
formatare 101	pe cameră 164, 180
fotografii	mesaje de eroare
disponibile 34, 96	pe calculator 180
memorie, internă	pe cameră 164, 180
capacitate 216	microfon, descriere 26
formatare 101	Miniaturi
fotografii disponibile 34	comandă pe butonul
fotografii rămase 96	Transfocare 24

vizualizare 97	modul Teatru, setare 54
mod Panorama (Secvențe	moduri de conectare
panoramice)	ca dispozitiv MSDC
Combinare imagini	(Mass Storage Device
panoramice 105	Class) USB 132
dreapta 55	ca dispozitiv Picture
mărire 105	Transfer Protocol
previzualizare 105	(PTP) 132
setare 55	la calculator 109
stânga 55	la imprimantă 111
modul Beach (Plajă),	Mutarea imaginilor pe
setare 55	cartelă 135
modul de expunere,	My Mode (Modul preferat)
setare 53	descriere 57
modul Document, setare 56	setări preferate 63
modul Manual	Submeniu Saved Settings
setare 57	(Setări salvate) 64
utilizare 61	utilizare 62
modul Mișcare, setare 55	N
modul Panorama (Secvențe	••
panoramice)	Nivel contrast, setare 89
dreapta 55	Normal Focus (Focalizare
setare 55	normală)
stânga 55	setare 45
tipărire 114	și focalizare automată 41
utilizare 58	număr de fotografii
modul Panoramic, setare 54	rămase 34, 96
modul Portret, setare 54	numär de imagini în memoria internă 216
modul Snow (Zăpadă),	memoria inierna 210
setare 55	0
modul Sunset (Asfințit), setare 55	Ora și data, setare 17, 13
301010 33	

P	reducere granulație, timpi de
paranteze în modul Vizualizare directă 39	expunere mari 57 reducerea efectului de ochi
partajare imagini 115	roșii
performanță per baterie 193	descriere 52
pornire/oprire 16	Eliminarea efectului de ochi roșii 102
prelungirea duratei de funcționare a bateriilor 190 prevalare asupra expunerii automate 53 previzualizare secvențe panoramice 105 Prioritate de diafragmă,	Regiune, selectare la prima pornire 17 reîncărcarea acumulatorului litiu ion 195 resetare cameră 138 Resetarea setărilor 136 restaurare setări 68
setare 56	
Prioritate de timp de expunere, setare 56	revizualizare imagini 93 rotire imagini 106
probleme depanare 137 la focalizarea automată 39 program instalare 20, 21 utilizarea camerei fără 142	Saturație, setare 87 selectarea imaginilor pentru destinații HP Instant Share 119, 121 Serie Butonul Temporizator/ Serie 25
Program HP Image Zone instalare 20	setare 67 setare Auto Focus Area
R Redare Meniu, utilizare 98 utilizare 93	(Suprafață focalizare automată) 81 Setare Configurare TV (televizor) 133 setarea de focalizare Infinity (Infinit) 46

setarea Manual focus (Focalizare manuală) 46 setări resetare 136 restaurare 68 setări compresie, personalizat 77 setări pentru focalizare Macro Macro 45 Super Macro 46 si focalizare automată 42 Setări salvate în Modul preferat 64 sistem pentru montarea pe trepied, descriere 26 site-uri HP 182 site-uri pentru HP 182 soclu 28 Software HP Image Zone Image Zone Express 141 software HP Image Zone neutilizat 142 spațiu disponibil în memorie 34, 96 specificații 207 statie de andocare achizitionare 200 adaptor pentru stația de andocare 13 descriere 13 stări, cameră 29

sub-expunere imagine 69
Sugestii pentru imagine,
utilizare 103
sunete emise de cameră 127
Sunete emise de cameră,
setare 127
supra-expunere imagine 69

#### Т

tastele săgeată de pe butonul de comandă 24 **Temporizator** Butonul Temporizator/ Serie 25 LED 26 setări 65 timp de expunere interval 209 setare 56 timpi de expunere mari, reducere granulație 57 tipărire directă 111 tipărire imagini direct la imprimantă 111 utilizarea HP Instant Share 115 transfer imagini, din cameră pe calculator 109

transfocare Butonul Transfocare, descriere 24 digital 49 optic 49 specificații 208 și focalizare 50 transfocare digitală setare 130 utilizare 49 transfocare optică 49 Trecere în revistă clipuri video 38 descriere 129 fotografii 36 Incrementare 73 secvențe panoramice 60 Serie 67 setare 129 trimitere imagini prin e-mail utilizând HP Instant Share 118 U unitate de disc, cameră utilizată ca 132 **USB** conector pe soclu 28 setare configurare 132

### V

Vizualizare directă, utilizare 33

## Ζ

White Balance (Nivel tonuri de alb), setare 79